

ЭВ-200.000.  
000.000.00РЭ  
Часть 1  
20.03.2024  
V1.2.1



Высокая  
точность  
измерений

Независимость  
точности  
измерений от  
параметров  
процесса

Работа при  
высоких  
температурах  
и давлениях

Возможность  
имитационной  
проверки

ЖК дисплей с  
оптическими  
кнопками

Встроенная  
самодиагностика

Подключение по  
USB

[www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)

ЗАО «ЭМИС»  
Россия,  
Челябинск

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА ВИХРЕВЫЕ «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)»

## Модификации ЭВ-200

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



 ЭМИС  
производство расходомеров

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, работы, правил эксплуатации, технического обслуживания и поверки преобразователей расхода вихревых «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (в дальнейшем «преобразователь», «расходомер»).

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, указания по поверке, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации преобразователя расхода.

Конструкция преобразователя постоянно совершенствуется, поэтому у приобретенного Вами прибора могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и удобство работы.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве, приведён в [приложении А](#).

*Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается.*

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию преобразователя, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА</b>	4
1.1 Назначение преобразователя расхода	4
1.2 Характеристики	14
1.3 Обеспечение взрывозащиты	19
1.4 Состав преобразователя расхода	21
1.5 Устройство и работа	22
1.6 Маркировка и пломбирование	23
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</b>	26
2.1 Эксплуатационные особенности	26
2.2 Требования к монтажу	28
2.3 Использование	35
<b>3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	36
<b>4 ПОВЕРКА</b>	36
<b>5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ</b>	36
<b>6 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>	37
<b>7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ</b>	38
<b>8 УТИЛИЗАЦИЯ</b>	38
<b>9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b>	38
<i>Приложение А Перечень ссылочных документов</i>	39
<i>Приложение Б Схемы монтажа</i>	41
<i>Приложение В Габаритные, присоединительные размеры и масса преобразователей</i>	42
<i>Приложение Г Комплект монтажных частей (КМЧ)</i>	56
<i>Приложение Д Чертеж средств обеспечения взрывозащиты преобразователей</i>	68
<i>Приложение Е Перечень средств измерений, используемых при поверке</i>	73
<i>Приложение Ж Кабельные вводы</i>	75
<i>Приложение И Методика выполнения измерений</i>	77

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение преобразователя расхода

1.1.1 Преобразователи расхода предназначены для измерения объёма (массы) и объёмного расхода жидкостей, газов (природного газа, попутного нефтяного газа, воздуха, кислорода, водорода, сухого хлора и др. газов), насыщенного и перегретого пара, агрессивных сред при рабочем давлении и рабочей температуре, а так же объема и объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, в различных отраслях промышленности и в составе счетчиков газа и пара.

Преобразователи расхода могут использоваться в составе автоматических систем управления и контроля и локальных схемах автоматизации с использованием частотно-импульсного сигнала по [ГОСТ 26.010](#), токового сигнала по [ГОСТ 26.011](#) и цифрового сигнала ModBus (RS485, USB) и HART.

1.1.2 По методу измерения преобразователи являются полнопроходными. По способу монтажа на трубопровод преобразователи имеют следующие исполнения:

- бесфланцевое типа «сэндвич», коды исполнения «С», «С1», «СА», «СЕ», «СД»;
- фланцевое, коды исполнения «Ф», «Ф1», «Ф2», «ФА», «ФЕ»;
- фланцевое со встроенным переходом на меньший диаметр, коды исполнения «ФР», «ФР1», «ФРА», «ФРЕ» - для диаметров условного прохода трубопровода от 25 до 100 мм.

1.1.3 Преобразователи расхода предназначены для измерения объёма и объёмного расхода среды, имеющей следующие параметры:

1) температура от минус 60°C до плюс 450°C; исполнения по температуре и соответствующие им температурные диапазоны измеряемой среды приведены в **таблице 1.1**. Температура измеряемой среды для преобразователей исполнений РВ, РВИ, РО, РО-РВ – от минус 40°C до плюс 450°C.

**Таблица 1.1 – Исполнения по температуре измеряемой среды**

<b>Код исполнения по температуре</b>	<b>Температура измеряемой среды, °C</b>	
	<b>минимальная</b>	<b>максимальная</b>
«85»	-60	+85
«100»	-60	+100
«135»	-60	+135
«200»	-60	+200
«250»	-60	+250
«300»	-60	+300
«320»	-60	+320
«350»	-60	+350
«450»	-60	+450

Преобразователи температурных исполнений «85»-«200» выдерживают кратковременное воздействие измеряемой среды температурой до 250°C, преобразователи температурного исполнения «300» – до 320°C.

2) избыточное давление:

- не более 25 МПа для преобразователей исполнения «С», «СА», «СЕ», «ФА», «ФЕ»;
- не более 16 МПа для преобразователей исполнения «Ф1», «Ф2»;
- не более 6,3 МПа для преобразователей исполнений «С1», «Ф», «ФР», «ФР1», «ФРА», «ФРЕ».
- не более 4 МПа для преобразователей исполнений «СД».

3) содержание механических примесей не более 250 мг/м<sup>3</sup> для газа и не более 1 г/л для жидкости;

4) содержание газовых включений в жидкости не более 2,5% по объёму для преобразователей класса точности 0,5% и не более 4% для преобразователей классов точности 1 и 1,5%. При содержании газовых включений до 10% по объёму полная относительная погрешность не превышает ±5%. Преобразователи способны измерять расход жидкостей с содержанием газовых включений до 15% по объёму с погрешностью до ±6,5%;

5) динамическая вязкость среды не более 7 мПа·с для жидкостей;

6) содержание солей в жидкости не более 50 г/л;

7) измеряемая среда по своим свойствам не должна вызывать коррозии у материала проточной части преобразователя расхода.

1.1.4 Преобразователи расхода общепромышленного исполнения предназначены для работы во взрывобезопасных условиях.

Преобразователи взрывозащищённого исполнения Вн предназначены для работы во

взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex d IIC (T1-T6) Gb X»**.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **ExB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесиями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ib IIB (T1-T6) Gb X»**.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **ExiaB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесиями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ia IIB (T1-T6) Gb X»** и **«0 Ex ia IIB (T1-T6) Ga X»**.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **ExiaC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесиями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ia IIC (T1-T6) Gb X»** и **«0 Ex ia IIC (T1-T6) Ga X»**.

Преобразователи взрывозащищенных исполнений **Exdia** и **Exdib** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесиями подгруппы **IIC**, имеют комбинированный вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex d ia IIC (T1-T6) Gb X»** и **«1 Ex d ib IIC (T1-T6) Gb X»** соответственно.

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **PB** предназначены для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и горючей пыли, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка».

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **PVI** и **PO-PB** предназначены для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и горючей пыли, имеют комбинированный вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка».

Преобразователи взрывозащищенного исполнения **PO** предназначены для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и горючей пыли, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь».

Взрывозащищенные исполнения **PB**, **PVI**, **PO** и **PO-PB** поставляются только совместно с взрывозащищенными коробками. Маркировка взрывозащиты исполнений **PB**, **PVI**, **PO** и **PO-PB** приведена в п.1.6 таблица 1.9.

Особенности обеспечения взрывозащиты преобразователей описаны в п.1.3 «Обеспечение взрывозащищенности».

**1.1.5** Преобразователи расхода имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP66 (взрывозащищенных исполнений **PB**, **PVI**, **PO** и **PO-PB**) и IP66/68 (по [ГОСТ 14254](#), и соответствуют по защищенности обычновенному исполнению по [ГОСТ Р 52931](#).

**1.1.6** Преобразователи расхода устойчивы к воздействию внешнего переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м в соответствии с [ГОСТ Р 50648](#).

**1.1.7** Преобразователи в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** (см. [таблицу 1.5](#)) устойчивы к вибрациям с частотой от 10 до 100 Гц и с ускорением, не превышающим 4,9 м/с<sup>2</sup>, и относятся к группе NX по [ГОСТ Р 52931](#).

По специальному заказу возможно изготовление преобразователей расхода, в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** устойчивых к вибрациям с частотой от 10 до 500 Гц и с ускорением вплоть до 2 «г», относящихся к группе F1 и F2 по [ГОСТ Р 52931](#).

**1.1.8** Преобразователи расхода по устойчивости к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа относятся к группе исполнения P1 по [ГОСТ Р 52931](#).

**1.1.9** По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды преобразователи расхода соответствуют исполнениям УХЛ, У, ХЛ, Т, ТВ категорий размещения 1-4 по [ГОСТ 15150](#).

Температура окружающей среды для преобразователей, кроме рудничных исполнений и исполнения с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т», должна находиться в пределах от минус 60°C до плюс 70°C, влажность не более 95±3% при +35°C без осаждения конденсата.

Для рудничных исполнений **PB**, **PVI**, **PO**, **PO-PB** температура окружающей среды должна находиться в пределах от 0 до плюс 55°C.

Для преобразователей расхода с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» температура окружающей среды должна быть не ниже минус 40°C до плюс 70°C. По специальному заказу возможно изготовление преобразователей на температуру от минус 60°C до плюс 70°C.

**1.1.10** Условное обозначение преобразователя ЭВ-200 при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в [таблице 1.2.1](#).

**1.1.11** Преобразователи исполнения AST рассчитаны на работу при содержании сероводорода в окружающей среде в нормальном режиме не более 10 мг/м<sup>3</sup>, в аварийной ситуации – до 100 мг/м<sup>3</sup> в течение не более 1 часа. Содержание растворенного сероводорода в жидкости до 6% по объему.

**1.1.12** К преобразователям исполнений «Вд» относятся преобразователи для учета водорода и водородсодержащих газов с содержанием водорода от 4% по объему.

Таблица 1.2.1 – Структура обозначения преобразователей ЭВ-200

<b>Код</b>	<b>0</b>	<b>Наименование изделия</b>			
	<b>ЭМИС-ВИХРЬ 200</b>	Полнопроходной преобразователь			
<b>Код</b>	<b>1</b>	<b>Взрывозащита</b>			
	–	без взрывозащиты			
	<b>Вн</b>	1ExdiIIC(T1-T6)GbX	<b>ExB</b>	1ExibIIB(T1-T6)GbX <sup>1</sup>	
	<b>Exdia</b>	1ExdialIIC(T1-T6)GbX <sup>1</sup>	<b>PB<sup>7</sup></b>	табл.1.9	
	<b>Exdib</b>	1ExdibIIC(T1-T6)GbX <sup>1</sup>	<b>PBI<sup>1</sup></b>	табл.1.9	
	<b>ExiaB</b>	1ExialIIB(T1-T6)GbX <sup>1</sup> или 0ExialIIB(T1-T6)GaX <sup>1</sup>	<b>PO<sup>1</sup></b>	табл.1.9	
	<b>ExiaC</b>	1ExialIIC(T1-T6)GbX <sup>1</sup> или 0ExialIIC(T1-T6)GaX <sup>1</sup>	<b>PO-PB<sup>1</sup></b>	табл.1.9	
<b>Код</b>	<b>2</b>	<b>Типоразмер преобразователя (Ду трубопровода)</b>			
	<b>015</b>	15 мм	<b>065</b>	65 мм	<b>200</b>
	<b>025</b>	25 мм	<b>080</b>	80 мм	<b>250</b>
	<b>032</b>	32 мм	<b>100</b>	100 мм	<b>300</b>
	<b>040</b>	40 мм	<b>125</b>	125 мм	<b>X</b>
	<b>050</b>	50 мм	<b>150</b>	150 мм	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>3</b>	<b>Класс точности (см. таблицу 1.5)</b>			
	<b>A0</b>	класс точности А0	<b>Б</b>	класс точности Б	
	<b>AA</b>	класс точности AA	<b>В</b>	класс точности В	
	<b>А</b>	класс точности А			
<b>Код</b>	<b>4</b>	<b>Диапазон расхода (см. таблицу 1.3)</b>			
	–	стандартный			
	<b>Н</b>	нижняя расширенная граница диапазона измерений			
	<b>В</b>	верхняя расширенная граница диапазона измерений			
	<b>НВ</b>	нижняя и верхняя расширенная граница диапазона измерений			
	<b>Х</b>	спец. заказ			
<b>Код</b>	<b>5</b>	<b>Измеряемая среда</b>			
	<b>Ж</b>	жидкость			
	<b>Г</b>	газ / насыщенный пар / перегретый пар			
	<b>К</b>	кислород			
	<b>Вд</b>	водород / водородсодержащие газы			
	<b>Хл</b>	сухой газообразный хлор			
<b>Код</b>	<b>6</b>	<b>Материал проточной части</b>			
	<b>Н</b>	сталь 20Х13			
	<b>НН</b>	сталь 12Х18Н10Т			
	<b>Х</b>	спец. заказ			
<b>Код</b>	<b>7</b>	<b>Соединение с трубопроводом</b>			
	<b>С</b>	сэндвич по РЭ (приложение В рис. В.1, В.8)			
	<b>C1</b>	сэндвич по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.2)			
	<b>CA</b>	сэндвич по ASME B16.5			
	<b>CE</b>	сэндвич по EN 1092-1			
	<b>СД/80, СД/160, СД/400, СД/800, СД/1600</b>	сэндвич конструктивного исполнения 2 по РЭ / код диапазона расходов (только для Ду50 и Ду80) (приложение В рис. В.10)			
	<b>Ф</b>	фланцевое по РЭ (приложение В рис. В.3)			
	<b>Ф1</b>	фланцевое по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.4, В.6, В.9)			
	<b>Ф2</b>	фланцевое компактное с уплотнительной поверхностью по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.5, В.7)			
	<b>ФА</b>	фланцевое по ASME B16.5			
	<b>ФЕ</b>	фланцевое по EN 1092-1			
	<b>ФР</b>	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр (Ду 25-100 мм) по РЭ (приложение В рис. В.3)			

	<b>ФР1</b>	фланцевое со встроеннымами переходами на меньший диаметр (Ду 25-100 мм) по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.4)				
	<b>ФРА</b>	фланцевое со встроеннымами переходами на меньший диаметр по ASME B16.5				
	<b>ФРЕ</b>	фланцевое со встроеннымами переходами на меньший диаметр по EN 1092-1				
	<b>X</b>	спец. заказ				
<b>Код</b>	<b>8</b>	<i>Исполнение уплотнительной поверхности</i> <sup>5</sup>				
	-	согласно РЭ (приложение В рис. В.1, В.3, В.10)				
	<b>A</b>	плоскость				
	<b>B</b>	соединительный выступ (включая исполнения B1 и B2)				
	<b>C</b>	шип				
	<b>D</b>	паз				
	<b>E</b>	выступ (приложение В рис. В.2, В.4, В.5, В.6, В.7)				
	<b>F</b>	впадина				
	<b>J</b>	под прокладку овального сечения (приложение В рис. В.8, В.9)				
	<b>K</b>	под линзовую прокладку				
	<b>L</b>	шип под фторопластовую прокладку				
	<b>M</b>	паз под фторопластовую прокладку				
	<b>G</b>	выступ под уплотнительное кольцо				
	<b>LF</b>	крупная впадина (Large Female)				
	<b>LG</b>	крупный паз (Large Female)				
	<b>LM</b>	крупный выступ (Large Male)				
	<b>LT</b>	крупный шип (Large Tongue)				
	<b>RF</b>	соединительный выступ (Raised Face)				
	<b>RTJ</b>	под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)				
	<b>SF</b>	малая впадина (Small Female)				
	<b>SG</b>	малый паз (Small Groove)				
	<b>SM</b>	малый выступ (Small Male)				
	<b>ST</b>	малый шип (Small Tongue)				
	<b>X</b>	спец. заказ				
<b>Код</b>	<b>9</b>	<i>Размещение электронного блока</i>				
	-	совместное размещение датчика и электронного блока				
	<b>Д</b>	неразъемное дистанционное размещение эл. блока (длина кабеля 3 м)				
	<b>ДР</b>	разъемное дистанционное размещение эл. блока (длина кабеля 3 м)				
	<b>Дхх (ДРхх)</b>	укажите требуемую длину кабеля для дист. исполнения (не более 50 м)				
<b>Код</b>	<b>10</b>	<i>Максимальное давление измеряемой среды или класс по ASME</i>				
	<b>1,6</b>	до 1,6 МПа	<b>6,3</b>	до 6,3 МПа	<b>20</b>	до 20 МПа
	<b>2,5</b>	до 2,5 МПа	<b>10</b>	до 10 МПа	<b>25</b>	до 25 МПа
	<b>4,0</b>	до 4,0 МПа	<b>16</b>	до 16 МПа		
	<b>CI150</b>	ASME Class 150	<b>CI600</b>	ASME Class 600	<b>CI2500</b>	ASME Class 2500
	<b>CI300</b>	ASME Class 300	<b>CI900</b>	ASME Class 900		
	<b>CI400</b>	ASME Class 400	<b>CI1500</b>	ASME Class 1500	<b>X</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>11</b>	<i>Максимальная температура измеряемой среды</i>				
	<b>85</b>	до +85°C	<b>300</b>	до +300°C		
	<b>100</b>	до +100°C	<b>320</b>	до +320°C		
	<b>135</b>	до +135°C	<b>350</b>	до +350°C (только фланцевые с Ду≥40мм) <sup>3</sup>		
	<b>200</b>	до +200°C	<b>450</b>	до +450°C (только фланцевые с Ду≥40мм) <sup>3</sup>		
	<b>250</b>	до +250°C	<b>X</b>	спец. заказ		
<b>Код</b>	<b>12</b>	<i>Индикатор</i>				
	-	отсутствует				
	<b>СИМ</b>	встроенный индикатор с механической клавиатурой <sup>3</sup>				
	<b>СИО</b>	встроенный индикатор с оптической клавиатурой (кроме ExiaB) <sup>3</sup>				

	<b>СИ</b>	встроенный индикатор с магнитной клавиатурой <sup>2</sup>
	<b>Х</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>13</b>	<b>Версия электронного блока (см. таблицу 1.7)</b>
	<b>В</b>	расширенная
	<b>ВВ</b>	с вычислителем (кроме ExB, ExiaB, ExiaC)
	<b>С</b>	базовая
	<b>C2</b>	базовая (версия 2)
	<b>Т</b>	расширенная с двухпроводной схемой подключения (питание по токовой петле)
<b>Код</b>	<b>14</b>	<b>Выходные сигналы<sup>4</sup></b>
	<b>-</b>	частотно-импульсный, цифровой ModBUS
	<b>А</b>	аналоговый, частотно-импульсный, цифровой ModBUS
	<b>А1</b>	аналоговый без доп. погрешности, частотно-импульсный, ModBUS
	<b>А-Н</b>	аналоговый, частотно-импульсный, цифровой ModBUS, HART <sup>TM</sup> v6
	<b>A1-H1</b>	аналоговый без доп. погрешности, частотно-импульсный, цифровой ModBUS, HART <sup>TM</sup> v6
	<b>A1-H2</b>	аналоговый без доп. погрешности с HART <sup>TM</sup> v7 (совмещенный с питанием), частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR
	<b>A1-H3</b>	аналоговый с NAMUR без доп. погрешности с HART <sup>TM</sup> v7 (совмещенный с питанием), частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR
	<b>Х</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>15</b>	<b>Исполнение электронного блока</b>
	<b>-</b>	электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, алюм. сплав
	<b>БН</b>	электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, нерж. сталь
	<b>У</b>	электронный блок с четырьмя отверстиями под кабельные вводы (кроме исполнений по взрывозащите РВ, РВИ, РО, РО-РВ), алюм. сплав
	<b>УН</b>	электронный блок с четырьмя отверстиями под кабельные вводы (кроме исполнений по взрывозащите РВ, РВИ, РО, РО-РВ), нерж. сталь
<b>Код</b>	<b>16</b>	<b>Калибровка, поверка</b>
	<b>-</b>	заводская калибровка по 5 точкам, тест на давление
	<b>ГП</b>	государственная поверка с возможностью имитационной поверки
	<b>ГП-БИ</b>	государственная поверка без возможности имитационной поверки
<b>Код</b>	<b>17</b>	<b>Строительная длина</b>
	<b>-</b>	стандартное исполнение по РЭ (приложение В)
	<b>Х</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>18</b>	<b>Кабельный ввод №1<sup>6</sup></b>
<b>Код</b>	<b>19</b>	<b>Кабельный ввод №2<sup>6</sup></b>
<b>Код</b>	<b>20</b>	<b>Кабельный ввод №3<sup>6</sup></b>
<b>Код</b>	<b>21</b>	<b>Кабельный ввод №4<sup>6</sup></b>
<b>Код</b>	<b>22</b>	<b>Минимальная температура окружающей среды</b>
	<b>-</b>	стандартное исполнение <sup>8</sup>
	<b>-60</b>	-60°C (спец. исполнение для версии электронного блока Т)
<b>Код</b>	<b>23</b>	<b>Спец. исполнение для предприятий</b>
	<b>-</b>	стандартное исполнение
	<b>AST</b>	среды, содержащие сероводород

Примечание: «-» (прочерк) обозначает, что данное исполнение является стандартным;

<sup>1</sup> – кроме базовой версии и базовой версии 2 электронного блока;

<sup>2</sup> – только для исполнения с двухпроводной схемой подключения;

<sup>3</sup> – кроме исполнения с двухпроводной схемой подключения;

<sup>4</sup> – применимость выходных сигналов:

«-» - кроме версии электронного блока с двухпроводной схемой подключения;

А, А1, А-Н, А1-H1 – кроме базовой, базовой версии 2 и расширенной версии электронного блока с двухпроводной схемой подключения;

А1-H2, А1-H3 – только для расширенной версии с двухпроводной схемой подключения;

<sup>5</sup> – уплотнительные поверхности А, В, С, D, Е, F, J, K, L, M применимы для фланцев по ГОСТ; уплотнительные поверхности А, В, С, D, Е, F, G применимы для фланцев по EN1092-1; уплотнительные поверхности LF, LG, LM, LT, RF, RTJ, SF, SG, SM, ST применимы для фланцев по ASME;

Уплотнительные поверхности «–» для исполнений «C1», «F1», «ФР1» соответствуют исполнению уплотнительной поверхности «Е» для давлений 2,5-6,3 МПа и исполнению «J» для давлений 10-25 МПа;

<sup>6</sup> – коды и описание кабельных вводов приведены в **приложении Ж**. Кабельные вводы №3 и №4 указываются только для исполнения «У» с электронным блоком с 4 отверстиями;

<sup>7</sup> – кроме базовой версии версии электронного блока.

<sup>8</sup> – -60°C кроме версии электронного блока Т, -40°C для версии электронного блока Т.

Пример обозначения преобразователя ЭВ-200:

Код	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заказ	ЭМИС-ВИХРЬ 200	ExB	050	A	-	Ж	Н	Ф1	E	-	2,5	250	СИО	В

Код	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Заказ	A	-	ГП	-	Б1	Б1	-	-	-	-

1.1.12 Условное обозначение комплекта монтажных частей (КМЧ) преобразователей при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в **таблице 1.2.2**.

**Таблица 1.2.2 – Структура обозначения КМЧ для преобразователей ЭВ-200**

Код	0	Наименование изделия
	ЭМИС-ВИХРЬ 200	КМЧ для полнопроходного преобразователя
Код	1	Типоразмер преобразователя (ДУ трубопровода)
	015	15 мм
	025	25 мм
	032	32 мм
	040	40 мм
	050	50 мм
Код	2	Соединение с трубопроводом
	С	сэндвич по РЭ (приложение Г табл. Г.1, Г.6, Г11, Г13)
	С1	сэндвич по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение Г табл. Г.2, Г9)
	СА	сэндвич по ASME B16.5
	СЕ	сэндвич по EN 1092-1
	СД/80, СД/160, СД/400, СД/800, СД/1600	сэндвич конструктивного исполнения 2 по РЭ / код диапазона расходов (только для Ду50 и Ду80)
	Ф	фланцевое по РЭ (приложение Г табл. Г.3, Г.11, Г12)
	Ф1	фланцевое по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение Г табл. Г.4, Г.5, Г8, Г9, Г10, Г14)
	Ф2	фланцевое компактное с уплотнительной поверхностью по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение Г табл. Г.4, Г9)
	ФА	фланцевое по ASME B16.5
	ФЕ	фланцевое по EN 1092-1
	ФР	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр (Ду 25-100 мм) по РЭ (приложение Г табл. Г.3, Г10)
	ФР1	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр (Ду 25-100 мм) по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение Г табл. Г.4, Г9)
	ФРА	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр по ASME B16.5
	ФРЕ	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр по EN 1092-1
	Х	спец. заказ
Код	3	Исполнение уплотнительной поверхности <sup>1</sup>
	-	согласно РЭ (приложение Г табл. Г.1, Г.3, Г11, Г12)

<b>A</b>	плоскость					
<b>B</b>	соединительный выступ (включая B1 и B2)					
<b>C</b>	шип					
<b>D</b>	паз					
<b>E</b>	выступ (приложение Г табл. Г.2, Г.4, Г5, Г9, Г10)					
<b>F</b>	впадина (приложение Г табл. Г.8)					
<b>J</b>	под прокладку овального сечения (приложение Г табл. Г.6, Г.7, Г13, Г14)					
<b>K</b>	под линзовую прокладку					
<b>L</b>	шип под фторопластовую прокладку					
<b>M</b>	паз под фторопластовую прокладку					
<b>G</b>	выступ под уплотнительное кольцо					
<b>LF</b>	крупная впадина (Large Female)					
<b>LG</b>	крупный паз (Large Female)					
<b>LM</b>	крупный выступ (Large Male)					
<b>LT</b>	крупный шип (Large Tongue)					
<b>RF</b>	соединительный выступ (Raised Face)					
<b>RTJ</b>	под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)					
<b>SF</b>	малая впадина (Small Female)					
<b>SG</b>	малый паз (Small Groove)					
<b>SM</b>	малый выступ (Small Male)					
<b>ST</b>	малый шип (Small Tongue)					
<b>X</b>	спец. заказ					
<b>Код</b>	<b>4</b>	<b>Максимальное давление измеряемой среды или класс по ASME</b>				
	<b>1,6</b>	до 1,6 МПа <sup>2</sup>	<b>6,3</b>	до 6,3 МПа	<b>20</b>	до 20 МПа
	<b>2,5</b>	до 2,5 МПа	<b>10</b>	до 10 МПа	<b>25</b>	до 25 МПа
	<b>4,0</b>	до 4,0 МПа	<b>16</b>	до 16 МПа		
	<b>CI150</b>	ASME Class 150	<b>CI600</b>	ASME Class 600	<b>CI2500</b>	ASME Class 2500
	<b>CI300</b>	ASME Class 300	<b>CI900</b>	ASME Class 900		
	<b>CI400</b>	ASME Class 400	<b>CI1500</b>	ASME Class 1500	<b>X</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>5</b>	<b>Максимальная температура измеряемой среды</b>				
	<b>85</b>	до +85°C	<b>300</b>	до +300°C		
	<b>100</b>	до +100°C	<b>320</b>	до +320°C		
	<b>135</b>	до +135°C	<b>350</b>	до +350°C		
	<b>200</b>	до +200°C	<b>450</b>	до +450°C		
	<b>250</b>	до +250°C	<b>X</b>	спец. заказ		
<b>Код</b>	<b>6</b>	<b>Тип фланца</b>				
	<b>01</b>	стальной плоский приварной (кроме ASME)				
	<b>11</b>	стальной приварной встык (кроме ASME)				
	<b>SO</b>	стальной плоский приварной (Slip-ON Welding) (только для ASME)				
	<b>WN</b>	стальной приварной встык (Welding Neck) (только для ASME)				
	<b>X</b>	спец. заказ				
<b>Код</b>	<b>7</b>	<b>Материал фланцев</b>				
	<b>-</b>	сталь 09Г2С	<b>10Х17Н13М2Т</b>	сталь 10Х17Н13М2Т		
	<b>H</b>	сталь 12Х18Н10Т	<b>08Х17Н13М2</b>	сталь 08Х17Н13М2		
	<b>Ст20</b>	сталь 20	<b>06ХН28МДТ</b>	сталь 06ХН28МДТ		
	<b>13ХФА</b>	сталь 13ХФА	<b>X</b>	спец. заказ		
Примечание: <sup>1</sup> – уплотнительные поверхности А, В, С, D, E, F, J, K, L, M применимы для фланцев по ГОСТ; уплотнительные поверхности А, В, С, D, E, F, G применимы для фланцев по EN; уплотнительные поверхности LF, LG, LM, LT, RF, RTJ, SF, SG, SM, ST применимы для фланцев по ASME.						
Уплотнительные поверхности «–» для исполнений «С1», «Ф1», «ФР1» соответствуют исполнению уплотнительной поверхности «F» для давлений 2,5-6,3 МПа и исполнению «J» для давлений 10-25 МПа.						
<sup>2</sup> – только для исполнений СЕ, ФЕ, ФРЕ.						

Пример обозначения КМЧ для преобразователя ЭВ-200

Код	0	1	2	3	4	5	6	7
Заказ	Комплект монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 200	050	C1	F	2,5	100	11	H

1.1.13 Условное обозначение комплекта ЗИП при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в **таблице 1.2.3**.

**Таблица 1.2.3 – Структура обозначения комплекта ЗИП для преобразователей ЭВ-200**

Код	0	Наименование изделия					
	ЗИП-ЭВ200	Комплект ЗИП для преобразователя ЭВ-200					
Код	1	<b>Взрывозащита</b>					
	–	без взрывозащиты					
	Вн	1ExdIIC(T1-T6)GbX		ExB	1ExibIIB(T1-T6)GbX		
	Exdia	1ExdiaIIC(T1-T6)GbX		PVI	табл.1.9		
	Exdib	1ExdibIIC(T1-T6)GbX		PVI	табл.1.9		
	ExiaB	1ExialIIB(T1-T6)GbX или 0ExialIIB(T1-T6)GaX		PO	табл.1.9		
	ExiaC	1ExialIIC(T1-T6)GbX или 0ExialIIC(T1-T6)GaX		PO-PV	табл.1.9		
Код	2	<b>Типоразмер преобразователя (Ду трубопровода)</b>					
	015	15 мм	065	65 мм	200	200 мм	
	025	25 мм	080	80 мм	250	250 мм	
	032	32 мм	100	100 мм	300	300 мм	
	040	40 мм	125	125 мм	X	спец. заказ	
	050	50 мм	150	150 мм			
Код	3	<b>Соединение с трубопроводом</b>					
	C	сэндвич по РЭ (приложение В рис. В.1, В.8)					
	C1	сэндвич по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.2)					
	CA	сэндвич по ASME B16.5					
	CE	сэндвич по EN 1092-1					
	СД/80, СД/160, СД/400, СД/800, СД/1600	сэндвич конструктивного исполнения 2 по РЭ / код диапазона расходов (только для Ду50 и Ду80) (приложение В рис. В.10)					
	Ф	фланцевое по РЭ (приложение В рис. В.3)					
	Ф1	фланцевое по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.4, В.6, В.9)					
	Ф2	фланцевое компактное с уплотнительной поверхностью по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.5, В.7)					
	ФА	фланцевое по ASME B16.5					
	ФЕ	фланцевое по EN 1092-1					
	ФР	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр (Ду 25-100 мм) по РЭ (приложение В рис. В.3)					
	ФР1	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр (Ду 25-100 мм) по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение В рис. В.4)					
	ФРА	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр по ASME B16.5					
	ФРЕ	фланцевое со встроенными переходами на меньший диаметр по EN 1092-1					
	X	спец. заказ					
Код	4	<b>Исполнение уплотнительной поверхности</b> <sup>1</sup>					
	–	согласно РЭ (приложение В табл. В.1, В.3, В10)					
	A	плоскость					
	B	соединительный выступ (включая исполнения B1 и B2)					
	C	шип					
	D	паз					
	E	выступ (приложение В рис. В.2, В.4, В.5, В6, В.7)					
	F	впадина					
	J	под прокладку овального сечения (приложение В табл. В.8, В.9)					

	<b>K</b>	под линзовую прокладку
	<b>L</b>	шип под фторопластовую прокладку
	<b>M</b>	паз под фторопластовую прокладку
	<b>G</b>	выступ под уплотнительное кольцо
	<b>LF</b>	крупная впадина (Large Female)
	<b>LG</b>	крупный паз (Large Groove)
	<b>LM</b>	крупный выступ (Large Male)
	<b>LT</b>	крупный шип (Large Tongue)
	<b>RF</b>	соединительный выступ (Raised Face)
	<b>RTJ</b>	под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)
	<b>SF</b>	малая впадина (Small Female)
	<b>SG</b>	малый паз (Small Groove)
	<b>SM</b>	малый выступ (Small Male)
	<b>ST</b>	малый шип (Small Tongue)
	<b>X</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>5</b>	<b>Максимальное давление измеряемой среды или класс по ASME</b>
	<b>1,6</b>	до 1,6 МПа <sup>2</sup>
	<b>2,5</b>	до 2,5 МПа
	<b>4,0</b>	до 4,0 МПа
	<b>CI150</b>	ASME Class 150
	<b>CI300</b>	ASME Class 300
	<b>CI400</b>	ASME Class 400
	<b>6</b>	<b>Максимальная температура измеряемой среды</b>
	<b>85</b>	до +85°C
	<b>100</b>	до +100°C
	<b>135</b>	до +135°C
	<b>200</b>	до +200°C
	<b>250</b>	до +250°C
<b>Код</b>	<b>7</b>	<b>Количество комплектов электроники</b>
	<b>-</b>	электроника отсутствует
	<b>Э1</b>	1 комплект электроники
	<b>Э2</b>	2 комплекта электроники
	<b>...ЭN</b>	другое количество N
<b>Код</b>	<b>8</b>	<b>Индикатор</b>
	<b>-</b>	отсутствует
	<b>СИМ</b>	встроенный индикатор с механической клавиатурой
	<b>СИО</b>	встроенный индикатор с оптической клавиатурой
	<b>СИ</b>	встроенный индикатор с магнитной клавиатурой
	<b>X</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>9</b>	<b>Версия электронного блока (см. <a href="#">таблицу 1.7</a>)</b>
	<b>-</b>	отсутствует
	<b>B</b>	расширенная
	<b>BB</b>	с вычислителем (кроме ExB, ExiaB, ExiaC)
	<b>C</b>	базовая
	<b>C2</b>	базовая (версия 2)
	<b>T</b>	расширенная с двухпроводной схемой подключения (питание по токовой петле)
<b>Код</b>	<b>10</b>	<b>Количество комплектов кабельных вводов</b>
	<b>-</b>	кабельные вводы отсутствуют
	<b>K1</b>	1 комплект кабельных вводов
	<b>K2</b>	2 комплекта кабельных вводов
	<b>...KN</b>	другое количество N

<b>Код</b>	<b>11</b>	<b>Кабельный ввод №1</b> <sup>3</sup>
<b>Код</b>	<b>12</b>	<b>Кабельный ввод №2</b> <sup>3</sup>
<b>Код</b>	<b>13</b>	<b>Кабельный ввод №3</b> <sup>3</sup>
<b>Код</b>	<b>14</b>	<b>Кабельный ввод №4</b> <sup>3</sup>
<b>Код</b>	<b>15</b>	<b>Количество комплектов крепежа</b>
	<b>—</b>	крепеж отсутствует
	<b>M1</b>	1 комплект крепежа
	<b>M2</b>	2 комплекта крепежа
	<b>...MN</b>	другое количество N
	<b>M10%</b>	10% от общего количества крепежа
	<b>M20%</b>	20% от общего количества крепежа
	<b>...MN%</b>	N% от общего количества крепежа
<b>Код</b>	<b>16</b>	<b>Материал крепежа</b> <sup>4</sup>
	<b>09Г2С</b>	сталь 09Г2С
	<b>Ст35</b>	сталь 35
	<b>Н</b>	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
	<b>20ХН3А</b>	сталь 20ХН3А
	<b>30ХМА</b>	сталь 30ХМА
	<b>Х</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>17</b>	<b>Количество прокладок</b>
	<b>—</b>	прокладки отсутствуют
	<b>ПР1</b>	1 комплект прокладок
	<b>ПР2</b>	2 комплекта прокладок
	<b>ПР3</b>	3 комплекта прокладок
	<b>...ПРN</b>	другое количество N
<b>Код</b>	<b>18</b>	<b>Тип прокладки</b>
	<b>—</b>	согласно РЭ
	<b>ПМБ</b>	прокладки ПМБ
	<b>СНП</b>	прокладки СНП
	<b>Х</b>	спец. заказ
<b>Код</b>	<b>19</b>	<b>Дополнительные испытания</b>
	<b>—</b>	отсутствуют
	<b>ИСП</b>	необходимо дополнительно описать испытания
<b>Код</b>	<b>20</b>	<b>Спец. состав комплекта ЗИП</b>
	<b>—</b>	нет (состав по умолчанию)
	<b>Х</b>	спец. состав (необходимо дополнительно описать состав)

**Примечание:** <sup>1</sup> – уплотнительные поверхности А, В, С, D, E, F, J, K, L, M применимы для фланцев по ГОСТ; уплотнительные поверхности А, В, С, D, E, F, G применимы для фланцев по EN1092-1; уплотнительные поверхности LF, LG, LM, LT, RF, RTJ, SF, SG, SM, ST применимы для фланцев по ASME. Уплотнительные поверхности «–» для исполнений «С1», «Ф1», «ФР1» соответствуют исполнению уплотнительной поверхности «Е» для давлений 2,5-6,3 МПа и исполнению «J» для давлений 10-25 МПа.

<sup>2</sup> – только для исполнений СЕ, ФЕ, ФРЕ.

<sup>3</sup> – коды и описание кабельных вводов приведены в **приложении Ж**.

<sup>4</sup> – шайбы из стали 09Г2С для исполнения «Ст35», «20ХН3А», «30ХМА», шайбы из 12Х18Н10Т/AISI 304 для исполнения «Н».

Пример обозначения комплекта ЗИП для преобразователя ЭВ-200

Код	0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заказ	<b>Комплект ЗИП-ЭВ200</b>			Вн	050	Ф1	Е	2,5	250	Э1	СИО	В	К1	Б1	Б1
Код	13	14	15	16	17	18	19	22							
Заказ	—	—	M1	09Г2С	ПР1	—	—	—							

## 1.2 Характеристики

1.2.1 Наименьшие (**Qнаим**) и наибольшие (**Qнаиб**) значения измеряемых объёмных расходов воды и воздуха при калибровке и поверке для преобразователей ЭВ-200 приведены в **таблице 1.3**. Проверка производится при температуре +20°C и нулевом избыточном давлении.

**Таблица 1.3 – Диапазоны измерения для преобразователей ЭВ-200**

Типоразмер расходомера (ДУ), мм	Код исполнения по типу соединения с трубопроводом *	Код исполнения по температуре измеряемой среды	Измеряемый расход*, м <sup>3</sup> /ч			
			Вода		Воздух	
			Qнаим	Qнаиб	Qнаим	Qнаиб
15	С, Ф	85-250	0,5	5	4,5	32
		300, 320	0,5	5	7	32
25	ФР	85-250	0,5	5	4,5	32
		300, 320	0,5	5	7	32
25	С, Ф	85-250	0,6 (0,4)	16	8	120 (155)
		300, 320	0,6	16	12,5	120 (155)
32	ФР	85-250	0,6 (0,4)	16	8	120 (155)
		300, 320	0,6	16	12,5	120 (155)
32	С, Ф	85-250	0,8 (0,6)	27	10	200 (255)
		300, 320	0,8	27	13	200 (255)
40	С, Ф	85-250	1,4 (1)	43	12	310 (400)
		300, 320	1,4	43	20	310 (400)
		350, 450	3,4	43	31	310
50	ФР	85-250	0,8 (0,6)	27	10	200 (255)
		300, 320	0,8	27	13	200 (255)
50	С, Ф	85-250	2 (1,4)	67	18 (14)	480 (620)
		300, 320	2	67	30	480 (620)
		350, 450	5,3	67	48	480
65	С, Ф	85-250	3 (2,6)	115	33 (24)	810 (1050)
		300, 320	3	115	55	810 (1050)
		350, 450	9	115	81	810
80	ФР	85-250	2 (1,4)	67	18 (14)	480 (620)
		300, 320	2	67	30	480
80	С, Ф	85-250	4,6 (4)	172	53 (36)	1230 (1600)
		300, 320	4,6	172	60	1230 (1600)
		350, 450	13	172	123	1230
100	ФР	85-250	4,6 (4)	172	53 (36)	1230 (1600)
		300, 320	4,6	172	60	1230 (1600)

Типоразмер расходомера (ДУ), мм	Код исполнения по типу соединения с трубопроводом *	Код исполнения по температуре измеряемой среды	Измеряемый расход*, м <sup>3</sup> /ч			
			Вода		Воздух	
			Qнам	Qнаиб	Qнам	Qнаиб
100	С, Ф	85-250	8 (6)	270	80 (60)	1920 (2500)
		300, 320	8	270	90	1920 (2500)
		350, 450	21	270	192	1920
125	С, Ф	85-250	13 (10)	400	130 (90)	3000 (3600)
		300, 320	13	400	130	3000 (3600)
		350, 450	33	400	290	3000
150	С, Ф	85-250	18 (14)	605	190 (130)	4325 (5000)
		300, 320	18	605	190	4325 (5000)
		350, 450	47	605	420	4325
200	С, Ф	85-250	34 (26)	1075	320 (235)	8000 (10000)
		300, 320	34	1075	330	8000 (10000)
		350, 450	90	1075	810	8000
250	С, Ф	85-250	60 (42)	1700	470 (380)	12900 (15000)
		300, 320	60	1700	500	12900 (15000)
		350, 450	142	1700	1260	12900
300	С, Ф	85-250	95 (60)	2460	680 (550)	18600 (22000)
		300, 320	95	2460	800	18600 (22000)
		350, 450	200	2460	1820	18600
50, 80	СД/80	85-250	—	—	5	80
	СД/160	85-250	—	—	7	160
	СД/400	85-250	—	—	10	400
80	СД/800	85-250	—	—	20	800
	СД/1600	85-250	—	—	40	1600

Примечание:

1. \* Код исполнения «С» также включает в себя «С1», «СА», «СЕ», код «Ф» включает в себя «Ф1», «Ф2», «ФА», «ФЕ», код «ФР» включает в себя «ФР1», «ФРА», «ФРЕ».

2. По специальному заказу для температурных исполнений до +250°C возможно изготовление преобразователей с расширенным диапазоном измерения. Расширение диапазона возможно как со стороны нижней границы диапазона измерений, так и со стороны верхней границы. Расширенные границы указаны в скобках. В листе заказа после типоразмера преобразователя и класса точности записывается буква «Н» для расширения нижней границы диапазона и/или «В» для расширения верхней границы диапазона (например, 080-Б/Н обозначает преобразователь с Ду 80 мм с классом точности Б и расширенной нижней границей диапазона измеряемых расходов).

3. Диапазоны измеряемых расходов для других сред зависят от их плотности, вязкости, давления, температуры и уточняются на основании опросного листа, заполняемого потребителем.

1.2.2 Наименьшие (**Qнаим**) и наибольшие (**Qнаиб**) значения измеряемых расходов газообразных сред при рабочих условиях определяются по следующим формулам:

$$Q_{\text{наим}} = \max (Q_{\text{наим}} * \sqrt{K_1/\rho} \text{ или } V_{\min} * \pi * d^2 / 4 * 0,0036), \text{ м}^3/\text{ч} \quad (1.1)$$

$$Q_{\text{наиб}} = \min (Q_{\text{наиб}} * \sqrt{K_2/\rho} \text{ или } Q_{\text{наиб}}), \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1.2)$$

где **Qнаим** и **Qнаиб** – наименьший и наибольший расход для воздуха согласно **таблице 1.3**;  
**ρ** – плотность газа при рабочих условиях, кг/м<sup>3</sup>;

**d** – внутренний диаметр проточной части (в месте установки сенсора), мм (см. **рисунок В.1–В.10 приложения В**);

**V<sub>min</sub>** – минимальная скорость потока, м/с (см. **таблицу 1.4**);

**K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>** – эмпирические коэффициенты (см. **таблицу 1.4**).

**Таблица 1.4 – Коэффициенты для расчета диапазона расходов газа при рабочих условиях**

Типоразмер расходомера (ДУ), мм	Коэффициент K1	Коэффициент K2	Минимальная скорость V <sub>min</sub> , м/с		
			Код исполнения по температуре измеряемой среды		
			85-250	300, 320	350, 450
15 или 25-ФР1	1,2	47,4	2	3	-
остальные	1,2	26	1,5 (1,3*)	2	3

Примечание: \* В скобках указана минимальная скорость для расширенного диапазона расходов.

Наименьшее значение (**Qжнаим**) измеряемых расходов жидких сред с плотностью менее 900 кг/м<sup>3</sup> определяется по формуле:

$$Q_{\text{жнаим}} = Q_{\text{наим}} * \sqrt{998/\rho}, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1.3)$$

где **Qнаим** – наименьший расход для воды согласно **таблице 1.3**;

**ρ** – плотность жидкости при рабочих условиях, кг/м<sup>3</sup>;

При этом погрешность измерения при расходах, выходящих за границы диапазона расходов согласно таблице 1.3, не нормируется.

1.2.3 Подбор расходомеров следует производить по расходам при рабочих условиях. Если в опросном листе для газов указаны расходы, приведенные к стандартным условиям (в нм<sup>3</sup>/ч), то эти расходы необходимо пересчитать для рабочих условий.

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёмного расхода и объёма по индикатору, частотному, импульльному, цифровому выходу, а также по токовому выходу исполнений «A1», «A1-H1», «A1-H2», «A1-H3» в зависимости от класса точности преобразователей представлены в **таблице 1.5**.

**Таблица 1.5 – Пределы погрешностей**

Измеряемая среда	Пределы допускаемой погрешности для классов точности, %										Переходный расход Q <sub>п</sub>	
	Q <sub>п</sub> ≤ Q ≤ Qнаиб					Qнаим ≤ Q < Q <sub>п</sub>						
	AA	A0	A	B	B	AA	A0	A	B	B		
Жидкость	–	± 0,5	± 0,5	± 1,0	± 1,5	–	± 0,5	± 1,0	± 1,5	± 2,5	0,06·Qнаиб *	
Газ и пар	± 0,7	± 1,0	± 1,0	± 1,5	± 2,0	± 1,0	± 1,0	± 2,0	± 2,5	± 3,5	0,1·Qнаиб *	

Примечание: \* Для преобразователей ДУ=15 мм или ДУ25ФР(ФР1) переходный расход Q<sub>п</sub> = 0,6 м<sup>3</sup>/ч для жидкости и 8 м<sup>3</sup>/ч для газа и пара. Для ДУ=25 мм или ДУ32ФР(ФР1) переходный расход Q<sub>п</sub> = 15 м<sup>3</sup>/ч для газа и пара. Для преобразователей температурных исполнений «350» и «450» переходный расход Q<sub>п</sub> = 0,1·Qнаиб. для жидкости и 0,15·Qнаиб. для газа и пара.

1.2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода по токовому выходу для исполнений «A» и «A-H» не превышают

$$\delta_{QI} = \pm [|\delta| + 0,2 * I_{\max} / (4 + 16 * Q/Q_{\text{наиб}})], \% \quad (1.4)$$

где **δ** – допускаемая погрешность согласно **таблице 1.5**, %;

**I<sub>max</sub>** = 20 мА – максимальное значение силы тока в цепи токового выходного сигнала;

**Q** – значение расхода, м<sup>3</sup>/ч;

**Qнаиб** – наибольший расход, соответствующий 20мА токового выходного сигнала согласно паспорту преобразователя, м<sup>3</sup>/ч.

1.2.6 Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления значений температуры измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta_B(t) = \pm \left( \frac{1+0,0025 \cdot |t_{изм}|}{t_{изм} + 273,15} \right) 100\%, \quad (1.5)$$

где  $t_{изм}$  – текущее значение температуры измеряемой среды, °C.

1.2.7 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала температуры измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(t) = \pm \sqrt{\delta_{\Pi}(t)^2 + \delta_B(t)^2}, \quad (1.6)$$

где  $\delta_{\Pi}(t)$  – относительная погрешность внешнего измерительного преобразователя температуры классов АА, А и В по ГОСТ 6651-2009, %.

1.2.8 Пределы допускаемой основной относительной погрешности вычисления значений давления измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ" при температуре окружающего воздуха плюс 20 °C

$$\delta_B(P) = \pm 0,05 \frac{P_{max}}{P_{min}}, \quad (1.7)$$

где  $P_{max}$  – верхний установленный предел диапазона измерений датчика давления, МПа;

$P_{min}$  – нижний предел диапазона измерений измерительного канала давления преобразователя расхода, МПа.

Дополнительная приведенная погрешность, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от плюс 20 °C: ±0,1 % на каждые 10 °C.

1.2.9 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала давления измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(P) = \pm \sqrt{\delta_{\Pi}(P)^2 + \delta_B(P)^2}, \quad (1.8)$$

где  $\delta_{\Pi}(P)$  – относительная погрешность внешнего измерительного преобразователя давления, %.

1.2.10 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям, массового расхода (массы) газа, жидкости, насыщенного и перегретого водяного пара для исполнения с вычислителем "ВВ",

$$\delta_B(V, M) = \pm 0,2 \%,$$

1.2.11 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям, с учетом погрешности расчета коэффициента сжимаемости; массового расхода (массы) газа и пара для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(V, M) = \pm \sqrt{\delta_B(V, M)^2 + \delta(t)^2 + \delta(P)^2 + \delta^2}, \quad (1.9)$$

где  $\delta$  – пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема по индикатору, частотному выходу, импульсному выходу, цифровому выходу (приведены в таблице 1.7), %.

1.2.12 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала массового расхода (массы) насыщенного водяного пара для исполнения с вычислителем "ВВ",  $\delta(V, M)$ , %:

- при измерении давления насыщенного пара

$$\delta(V, M) = \pm \sqrt{\delta_B(V, M)^2 + \delta(P)^2 + \delta^2}, \quad (1.10)$$

- при измерении температуры насыщенного пара

$$\delta(V, M) = \pm \sqrt{\delta_B(V, M)^2 + \delta(t)^2 + \delta^2}. \quad (1.11)$$

1.2.14 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала массового расхода (массы) жидкости для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(V, M) = \pm \sqrt{\delta_B(V, M)^2 + \delta(t)^2 + \delta^2}. \quad (1.12)$$

1.2.15 Преобразователи относятся к восстановляемым, ремонтируемым, однофункциональным изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.

1.2.16 Габаритные, присоединительные размеры преобразователей и масса преобразователей соответствуют данным, приведенным в [приложении В](#).

1.2.17 Значение потери давления на преобразователе зависит от измеряемой среды, от типоразмера преобразователя и скорости потока. Формулы расчета приведены в п. 2.1.4.

1.2.18 Параметры надежности преобразователей:

- средняя наработка на отказ преобразователей, с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, должна составлять не менее 75000 ч;

- среднеквадратическое отклонение отказов не менее 0,15;

- закон распределения вероятностей отказов нормальный (Гауссовский);
  - среднее время восстановления работоспособного состояния ремонтируемого преобразователя не более 3 часов;
  - средний срок службы преобразователя 15 лет.
- Отказом преобразователя считается его несоответствие требованиям п.1.2.4.

1.2.19 Материалы, из которых изготовлены контактирующие с измеряемой средой элементы конструкции преобразователя, указаны в **таблице 1.6**.

**Таблица 1.6 – Основные материалы, из которых изготавливаются преобразователи**

<b>Исполнение</b>	<b>ДУ, мм</b>	<b>Давле- ние, МПа</b>	<b>T изм., °C</b>	<b>Код мате- риала</b>	<b>Стан- дарт</b>	<b>Материал</b>			
						<b>проточная часть</b>	<b>тело обтекания</b>	<b>сенсор</b>	<b>прокладка под сенсор*</b>
C, Ф, ФР	Все	1,6-6,3	≤ 320	H	+	AISI 304	AISI 304	AISI 304	Фторопласт, графлекс
C	Все	10-25	≤ 320	H	+	20X13	20X13, 12X18H10T	титан ВТ1-0, ВТ3-1	Медь, никель
C	Все	10-25	≤ 320	HH	-	12X18H10T	12X18H10T	титан ВТ1-0, ВТ3-1	Медь, титан, никель
Ф1, Ф2, ФА, ФЕ	40- 300	1,6-6,3	350, 450	HH	+	12X18H10T	12X18H10T	ЭП202	Никель
C1, СД, Ф1, Ф2, ФР1, СА, ФА, ФРА, СЕ, ФЕ, ФРЕ	15- 100	1,6-16	≤ 320	H	+	20X13	20X13, 12X18H10T	титан ВТ1-0, ВТ3-1	Медь, титан, никель
C1, СД, Ф1, Ф2, ФР1, СА, ФА, ФРА, СЕ, ФЕ, ФРЕ	15- 100	1,6-16	≤ 320	HH	-	12X18H10T	12X18H10T	титан ВТ1-0, ВТ3-1	Медь, титан, никель
C1, Ф1, Ф2, СА, ФА, ФРА, СЕ, ФЕ, ФРЕ	125- 300	1,6-16	≤ 320	HH	+	12X18H10T	12X18H10T	титан ВТ1-0, ВТ3-1	Медь, титан, никель

**Примечание:**

- 1 \* Прокладки под сенсор из меди применяются на температуру измеряемой среды Тизм. до +250°C, из никеля – от +300°C и выше;
- 2 Для уплотнения соединения преобразователей с фланцами трубопровода в зависимости от исполнения используются прокладки из паронита, ТРГ или стали;
- 3 По согласованию с потребителем элементы конструкции преобразователя могут быть выполнены из других материалов;
- 4 Для исполнения «AST» проточная часть и тело обтекания изготавливаются из стали 12X18H10T, прокладка под сенсор – из никеля, электронные платы дополнительно покрываются лаком АК-113.

1.2.20 Подробная информация об устройстве, работе, правилах эксплуатации, о монтаже, подключении и настройке электронного блока приведена в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» в соответствии с **таблицей 1.7**.

**Таблица 1.7 – Перечень руководств по эксплуатации на электронные блоки**

<b>Обозначение документа</b>	<b>Наименование</b>
ЭВ-200.000.000.002.01РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия, версия с вычислителем)
ЭВ-200.000.000.002.02РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия)
ЭВ-200.000.000.002.03РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия с двухпроводной схемой подключения)
ЭВ-200.000.000.002.04РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия «С2»)

**Примечание:** Указанные руководства доступны на сайте <https://emis-kip.ru>

### 1.3 Обеспечение взрывозащиты

1.3.1 Преобразователи взрывозащищенного исполнения **Вн** имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex d IIC (T1-T6) Gb X».

Также по согласованию с потребителем преобразователи исполнения **Вн** могут иметь комбинированный вид взрывозащиты.

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» достигается помещением электрических частей преобразователя во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения из преобразователя во внешнюю взрывоопасную среду. Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки преобразователей соответствуют требованиям для электрооборудования группы I и подгруппы IIC по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#).

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» обеспечивается следующими средствами:

- осевая длина резьбы и число полных витков в зацеплении резьбовых взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);

- величины зазоров и длин плоских и цилиндрических взрывонепроницаемых соединений соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);

- механическая прочность корпусов соответствует требованиям [ГОСТ 31610.0-2014](#) для электрооборудования II и I групп с высокой опасностью механических повреждений;

- смотровое окно загерметизировано в металлическую оправу крышки оболочки преобразователя так, что составляет с крышкой нераздельное целое;

- максимальная температура нагрева поверхности преобразователя в условиях эксплуатации не должна превышать значений, допустимых для соответствующего температурного класса по [ГОСТ 31610.0-2014 \(IEC 60079-0:2011\)](#).

Чертеж средств взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» приведен в [приложении Д](#).

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации преобразователей исполнения **Вн**:

- температура измеряемой среды не должна превышать допустимого значения для температурного класса преобразователей, установленного в маркировке взрывозащиты;

- максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте;

- преобразователи исполнения **Вн** должны эксплуатироваться с сертифицированными Ex-кабельными вводами и Ex-заглушками, которые должны соответствовать виду взрывозащиты «d» для подгруппы IIC, диапазону температуры окружающей среды, соответствующему исполнению преобразователя и степени защиты от внешних воздействий IP66/IP68. Выбор кабельных вводов должен проводиться согласно [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#);

- окрашенные преобразователи с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Допускается протирать только влажной или антистатической тканью;

- открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;

- для соединения проточной части преобразователей дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металорукаве.

1.3.2 Преобразователи взрывозащищенных исполнений **ExB**, **ExiaB**, **ExiaC** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIB или IIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex ib IIB (T1-T6) Gb X», «1 Ex ia IIB (T1-T6) Gb X», «0 Ex ia IIB (T1-T6) Ga X», «1 Ex ia IIC (T1-T6) Gb X», «0 Ex ia IIC (T1-T6) Ga X» соответственно.

Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» обеспечивается следующими средствами:

- электрическая нагрузка искрозащитных элементов цепей преобразователя не превышает 2/3 их паспортных значений в нормальном и аварийном режимах работы;

- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям [ГОСТ 31610.11-2014](#);

- в цепи питания установлены последовательно три диода для предотвращения разряда входной емкости в линию питания и для защиты от перемены полярности. В цепи питания установлены три шунтирующих стабилитрона;

- внутренние емкость и индуктивность электрической схемы не накапливают энергий, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории IIB/IIC для преобразователей исполнений **ExB**, **ExiaB**, **ExiaC**;

– токоведущие соединения и электронные компоненты схемы преобразователя защищены от воздействия окружающей среды оболочкой, обеспечивающей степень защиты или IP66/IP68 по [ГОСТ 14254](#).

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия в эксплуатации преобразователей исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC**:

- температура измеряемой среды не должна превышать допустимого значения для температурного класса преобразователей, установленного в маркировке взрывозащиты;

- максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте;

- подключение внешних устройств к цифровому, частотно-импульсному, токовому выходам преобразователей исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC** должно выполняться через сертифицированные барьеры искрозащиты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014) для взрывоопасных смесей газов категорий IIB или IIC и имеющие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011. Искробезопасные параметры барьеров должны соответствовать искробезопасным параметрам преобразователей;

- окрашенные преобразователи с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Протирать только влажной или антистатической тканью;

- открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;

- для соединения проточной части преобразователей дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлическом экране;

- для преобразователей, устанавливаемых в зоне класса 0, при эксплуатации не допускается трения или ударов по корпусу электронного блока, изготовленного из сплава алюминия.

1.3.3 Преобразователи взрывозащищенных исполнений **Exdia, Exdib** имеют комбинированный вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#) и «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» / «ib» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex d ia IIC (T1-T6) Gb X» и «1 Ex d ib IIC (T1-T6) Gb X» соответственно.

1.3.4 Преобразователи взрывозащищенного исполнения **PB** имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#). Преобразователи взрывозащищенного исполнения **PO** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib»/«ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014). Преобразователи взрывозащищенного исполнения **RVI, PO-PB** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib»/«ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014) и «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#).

Взрывозащита преобразователей исполнений **PB, RVI, PO, PO-PB** обеспечивается применением взрывозащищенных коробок, при этом электронный блок расходомера размещен в данной коробке соответствующего исполнения. Взрывозащищенные исполнения PB состоят из электронного блока, основной клеммной коробки и проточной части. Взрывозащищенные исполнения RVI, PO состоят из электронного блока, дополнительной клеммной коробки и проточной части. Взрывозащищенные исполнения PO-PB состоят из электронного блока, основной и дополнительной клеммных коробок и проточной части.

Знак «X» в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации преобразователей группы I (рудничное исполнение):

- при эксплуатации преобразователей необходимо принимать меры защиты оболочки электронного блока от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше 150°C;

- соединение кабеля преобразователя с электронным блоком должно осуществляться с помощью сертифицированных взрывозащищенных клеммных коробок;

- взрывозащита обеспечивается при избыточном давлении измеряемой среды, не превышающем максимально допустимого для преобразователя значения, указанного в паспорте;

- для соединения проточной части преобразователей и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели;

- преобразователи исполнений **PB, RVI, PO, PO-PB** могут применяться в подземных выработках шахт, рудников при отсутствии угольной пыли;

- в подземных выработках шахт, рудников, опасных по угольной пыли могут применяться преобразователи исполнений **PB, RVI, PO, PO-PB** с кодом исполнения по температуре измеряемой среды «100»;

- подключение внешних устройств к искробезопасным цепям преобразователей исполнений **RVI, PO, PO-PB** должно выполняться через сертифицированные барьеры искрозащиты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014) и имеющие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011. Искробезопасные параметры барьеров должны соответствовать искробезопасным параметрам преобразователей.

1.3.5 Коробка клеммная взрывозащищенная основная предназначена для монтажа искробезопасных цепей – цепь питания; сигнальная цепь от датчика давления; сигнальная цепь от термопреобразователя сопротивления, цепь от первичного преобразователя (для исполнений PB).

Коробка клеммная взрывозащищенная дополнительная предназначена для монтажа искробезопасных цепей – входная цепь от первичного преобразователя расхода вихревого ЭВ200; выходная цепь интерфейса RS485 преобразователя расхода вихревого ЭВ200.

Общий вид коробок приведен в [приложении В](#).

1.3.6 Описание средств обеспечения взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь» приведено в руководстве по эксплуатации на **«Электронный блок преобразователя расхода вихревого»** (см. [таблицу 1.7](#)).

1.3.7 Около наружного заземляющего зажима преобразователей имеется рельефный знак заземления. На съемных крышках электронного блока преобразователей имеется предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети».

1.3.8 На корпусе преобразователей взрывозащищенных исполнений имеется табличка с маркировкой взрывозащиты. Содержание табличек приведено в разделе 1.6 «Маркировка и пломбирование».

## 1.4 Состав преобразователя расхода

1.4.1 Комплект поставки преобразователя приведен в [таблице 1.8](#).

**Таблица 1.8 – Комплект поставки**

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Преобразователь расхода вихревой «ЭМИС-ВИХРЬ 200»	1	Исполнение согласно заказу
2	Паспорт ЭВ-200.000.000.000.00 ПС	1	Для модификации ЭВ-200
3	Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.000.00РЭ	1	На расходомер
4	Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.002.00РЭ	1	На электронный блок (по заказу)*
5	Методика поверки ЭВ-200.000.000.000.00 МП	1	На партию**
6	Комплект монтажных частей (КМЧ) с паспортом	1	По заказу
7	Магнитная ручка	1	Для двухпроводного исполнения «Т» с индикатором
8	Преобразователь интерфейса ЭМИС-СИСТЕМА 750 RS-485/USB	1	По заказу
9	Комплект кабелей для имитационного метода поверки	1	По заказу
10	Блок питания	1	По заказу
11	Упаковочный ящик	1	
12	Вставка монтажная технологическая	1	По заказу
13	Струевыпрямитель «ЭМИС-ВЕКТА 1200» в комплекте с фланцами	1	По заказу
14	Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП)	1	По заказу
15	Сертификаты на металл фланцев, на крепежные изделия, прокладки	1	По заказу
16	Коробка взрывозащищенная типа РВ	1	Исполнение РВ, РО, РВИ
17	Датчик давления и/или датчик температуры	1	По заказу для исполнений «В» и «ВВ»
18	Сертификаты на преобразователь	***	По запросу

**Примечание:**

1. В состав комплекта монтажных частей преобразователей входят два фланца, две прокладки и комплект крепежных деталей. В случае заказа преобразователей совместно с измерительными участками фланцы в комплекте не поставляются.

2. \* В зависимости от вида электронного блока (см. [таблицу 1.7](#)).

3. \*\* Если иное количество не указано в договоре поставки.

4. \*\*\* Перечень сертификатов на преобразователь (сертификаты предоставляются по запросу):

- Сертификат об утверждении типа средств измерений с Описанием типа;

- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с Ex-приложением;

- Решение по заявке на проведение сертификации по ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на корпус проточной части преобразователя;
- Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4.2 Комплект монтажных частей поставляется отдельно по заказу. Состав КМЧ приведен в [приложении Г](#).

1.4.3 Комплект ЗИП поставляется отдельно по заказу. В типовой состав ЗИП входят кабельные вводы, фланцевые прокладки и крепежные изделия для монтажа расходомера (в зависимости от исполнения преобразователя). По требованию заказчика в комплект ЗИП могут также входить комплект электроники и другие комплектующие.

## 1.5 Устройство и работа


### 1.5.1 Устройство преобразователя и принцип работы.

Полнопроходной преобразователь (см. [рисунок 1.1](#)) состоит из проточной части (1) и электронного блока (2). Проточная часть представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело обтекания (3). За телом обтекания расположен чувствительный элемент (4) (сенсор). Электронный блок (2) крепится на цилиндре проточной части с помощью трубчатой стойки (5). Электронные платы размещены в электронном блоке.

В преобразователе реализован метод измерения расхода, основанный на измерении частоты вихрей. В цилиндре проточной части установлено тело обтекания, которое вызывает образование вихрей в набегающем потоке измеряемой среды. Вихри распространяются попеременно вдоль и сзади каждой из сторон тела обтекания. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока среды, а, следовательно, пропорциональна объемному расходу измеряемой среды.

Эти завихрения вызывают колебания давления измеряемой среды по обе стороны крыла сенсора. Крыло передает пульсации давления на пьезоэлемент. Пьезоэлемент преобразует пульсации в электрические сигналы. Электронный блок формирует выходные сигналы преобразователя после усиления, фильтрации, преобразований и цифровой обработки сигнала.

В преобразователях температурного исполнений «350» и «450» за телом обтекания по обе стороны от него расположены два датчика пульсации давления без выступания в проточную часть. Эти датчики также содержат пьезоэлементы, которые преобразуют пульсации давления в электрические сигналы.

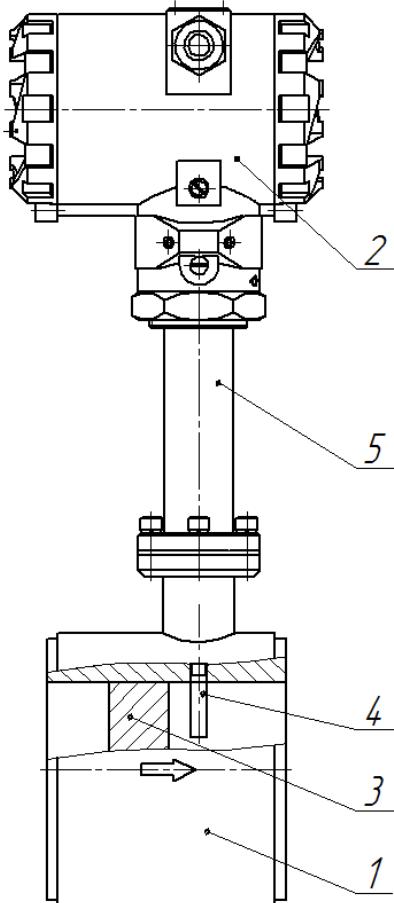

*Рисунок 1.1 – Устройство преобразователей расхода*

1.5.2 Выбор типоразмера преобразователя расхода. Подбор преобразователя расхода производителем осуществляется с помощью специальной программы расчета на основе данных, представленных в опросном листе потребителем. При подборе преобразователя учитываются следующие факторы:

1. Внутренний диаметр преобразователя (типоразмер) подбирается с учетом скорости истечения среды, обеспечивающей образование вихрей необходимой мощности. Если диаметр проточной части подходящего исполнения преобразователя расхода отличается от внутреннего диаметра трубопровода, то необходимо обеспечить сужение трубопровода или применить исполнение «ФР».

2. Параметры потока измеряемой среды, указанные потребителем в опросном листе, должны как можно точнее соответствовать реальным параметрам измеряемой среды. Давление, температура, плотность, вязкость, диапазоны реальных расходов существенно влияют на оптимальный выбор преобразователя. Если опросный лист потребителем заполнен без значительных отклонений от фактических параметров среды, то выбор преобразователя с использованием расчетов производителя обеспечит измерение расхода с нормируемой точностью во всем диапазоне расхода.

3. Внутренний диаметр трубопровода и длина прямых участков до места установки преобразователя и после него должны соответствовать рекомендациям, представленным в п. 2.2.2.

4. Гидравлические потери, возникающие на преобразователе, должны учитываться в гидравлическом расчете потерь всего трубопровода (формулы расчета приведены в пункте 2.1.4). С увеличением скорости истечения среды возрастают потери давления на преобразователе в квадратичной зависимости, что может привести при определенных параметрах среды к явлению кавитации. Поэтому следует выбирать преобразователь так, чтобы измеряемый расход находился во второй трети диапазона расхода, где обеспечивается и необходимая метрология и исключаются большие потери и кавитация.

5. При измерении расхода жидкостей за преобразователем необходимо иметь определенное противодавление для исключения кавитации потока, приводящей к значительному искажению результатов измерений (формула расчета величины необходимого противодавления приведена в п. 2.1.5).

## 1.6 Маркировка и пломбирование

### 1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 На табличке, прикрепленной к корпусу электронного блока преобразователя, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971 нанесены следующие знаки и надписи:

- знак утверждения типа средства измерения по ПР 50.2.104;
- заводской номер и год выпуска преобразователя;
- условное обозначение преобразователя;
- диаметр условного прохода;
- максимальное значение рабочего давления, МПа;
- максимальное значение температуры измеряемой среды, °C;
- наименьшее и наибольшее значения расхода;
- обозначение выходных сигналов;
- код защиты от воздействия окружающей среды.

Для преобразователей с электронным блоком с четырьмя кабельными вводами и для исполнений РВ, РВИ, РО, РО-РВ на данной табличке также присутствует информация о маркировке взрывозащиты и параметрах электрических цепей.

Маркировка, указываемая на элементах преобразователя для исполнений РВ, РВИ, РО, РО-РВ, приведена в таблице 1.9.

**Таблица 1.9 – Маркировка взрывозащиты исполнений РВ, РВИ, РО, РО-РВ**

Исполнение	Маркировка взрывозащиты	Диапазон температур окружающей среды, °C
Основная клеммная коробка		
РВ	РВ Ex d I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
РВИ	РВ Ex ib I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
РО	РО Ex ia I Ma X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
РО-РВ	РВ Ex d I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
Дополнительная клеммная коробка		
РВ	-	-
РВИ	-	-
РО	-	-
РО-РВ	РО Ex ia I Ma X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C

Исполнение	Маркировка взрывозащиты	Диапазон температур окружающей среды, °C
Проточная часть		
PB	PB Ex d I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 70°C
РВИ	PB Ex ib I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 70°C
РО	PO Ex ia I Ma X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 70°C
РО-РВ	PB Ex d I Mb X <sup>1</sup> PO Ex ia I Ma X <sup>2</sup>	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 70°C
Электронный блок		
PB	PB Ex d I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
РВИ	PB Ex d [ib] I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
РО	PO Ex ia I Ma X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C
РО-РВ	PB Ex d[ia] I Mb X	0 ≤ t <sub>a</sub> ≤ + 55°C

*Примечание:*<sup>1</sup> при подключении к основной клеммной коробке;<sup>2</sup> при подключении к дополнительной клеммной коробке.

1.6.1.2 Преобразователи общепромышленного исполнения, кроме кислородного исполнения, имеют отдельную табличку с указанием диапазона допустимых температур окружающей среды и надписью «Не использовать на взрывоопасных объектах».

1.6.1.3 Преобразователи взрывозащищенных исполнений с электронным блоком с двумя кабельными вводами имеют отдельную табличку с указанием маркировки взрывозащиты и параметров электрических цепей.

Для преобразователей исполнения **Bn** с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка»:

- 1 Ex d IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «250», «300»;
- 1 Ex d IIC T1 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «320», «350», «450».

Для преобразователей исполнения **ExB**:

- 1 Ex ib IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ib IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ib IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ib IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ib IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «250», «300»;
- 1 Ex ib IIB T1 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «320», «350», «450».

Для преобразователей исполнения **ExiaB**:

- 1 Ex ia IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ia IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ia IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ia IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «250», «300»;
- 1 Ex ia IIB T1 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «320», «350», «450».

- 0 Ex ia IIB T6 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;

- 0 Ex ia IIB T5 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;

- 0 Ex ia IIB T4 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;

- 0 Ex ia IIB T3 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;

- 0 Ex ia IIB T2 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «250», «300»;

- 0 Ex ia IIB T1 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «320», «350», «450».

Для преобразователей исполнения **ExiaC**:

- 1 Ex ia IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;

- 1 Ex ia IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;

- 1 Ex ia IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;

- 1 Ex ia IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;

- 1 Ex ia IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «250», «300»;

- 1 Ex ia IIC T1 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурных исполнений «320», «350», «450».

- 0 Ex ia IIC T6 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;

- 0 Ex ia IIC T5 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;

- 0 Ex ia IIC T4 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;

- 0 Ex ia IIC T3 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;

- 0 Ex ia IIC T2 Ga X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурных исполнений «250», «300»;
- 0 Ex ia IIC T1 Ga X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурных исполнений «320», «350», «450».

Для преобразователей исполнения **Exdia** с комбинированной взрывозащитой:

- 1 Ex d ia IIC T6 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d ia IIC T5 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d ia IIC T4 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d ia IIC T3 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d ia IIC T2 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурных исполнений «250», «300»;
- 1 Ex d ia IIC T1 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурных исполнений «320», «350», «450».

Для преобразователей исполнения **Exdib** с комбинированной взрывозащитой:

- 1 Ex d ib IIC T6 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d ib IIC T5 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d ib IIC T4 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d ib IIC T3 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d ib IIC T2 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурных исполнений «250», «300»;
- 1 Ex d ib IIC T1 Gb X,  $-60 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$  для температурных исполнений «320», «350», «450».

Для преобразователей расхода с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» маркировка температуры окружающей среды  $\langle -40 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C} \rangle$ .

1.6.1.4 Преобразователи исполнения «К» (кислородное исполнение) имеют отдельную табличку с маркировкой «Кислород. Опасно!». Корпус электронного блока выкрашен в синий цвет.

### 1.6.2 Пломбирование

Пломбирование преобразователей производится с целью недопущения несанкционированного доступа к электронному блоку. Пломбирование производится с помощью пломбы и проволоки, продетой через специальные отверстия в корпусе и в крышках электронного блока преобразователей.

На приборе установлены гарантийные наклейки: на соединении стойки с корпусом проточной части, на защитном переключателе на процессорной плате, на разъемных соединениях дистанционного исполнения. На приборы с поврежденными или отсутствующими гарантийными наклейками гарантия завода-изготовителя не распространяется.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные особенности

2.1.1 Преобразователь, поступивший к потребителю, сконфигурирован предприятием-изготовителем в соответствии с опросным листом и с учетом параметров конкретного технологического процесса (плотность среды, температура, давление, вязкость, расход измеряемой среды).

Для использования прибора на ином техпроцессе его необходимо переконфигурировать. Для этого необходимо направить по электронной почте файл записи действующей конфигурации прибора, записанный с помощью программы **«ЭМИС-Интегратор»** и новый опросный лист. Предприятие-производитель вышлет новый файл конфигурации, содержащий конфигурацию для измерения расхода среды с новыми параметрами. Дополнительной поверки прибора не требуется при использовании его на технологические измерения.

2.1.2 Преобразователи можно устанавливать в помещении или на открытом воздухе (рекомендуется предусмотреть применение солнцезащитного козырька для исключения перегрева электронного блока).

2.1.3 Возникновение сигнала при вибрации трубопровода и при отсутствии измеряемой среды – так называемый «самоход» – означает, что параметры вибрации трубопровода превышают допустимые значения, что приводит к возникновению паразитного сигнала сенсора преобразователя.

Снижению паразитного сигнала и устранению «самохода» может способствовать:

- поворот проточной части преобразователя на угол до 90° вокруг оси трубопровода для того, чтобы рабочее направление сенсора совпало с направлением минимальной амплитуды вибрации;
- заполнение проточной части преобразователя измеряемой средой.

Не всегда вибрации трубопровода являются причиной «самохода». Данное явление так же описано в руководстве по эксплуатации на **«Электронный блок преобразователя расхода вихревого»** (см. [таблицу 1.7](#)).

2.1.4 На проточной части преобразователя возникают потери давления  $\Delta P$ , которые можно вычислить по формуле

$$\Delta p = A \cdot \rho \cdot (Q)^2 / D^4, \text{ кПа} \quad (2.1)$$

где  $\rho$  - плотность измеряемой среды при рабочих условиях, кг/м<sup>3</sup>;

$Q$  – объёмный расход среды при рабочих условиях, м<sup>3</sup>/ч;

$D$  – внутренний диаметр проточной части преобразователя, мм (см. размеры С в [Приложении В](#));

$A$  – коэффициент, указанный в [таблице 2.1](#), (кПа·ч<sup>2</sup>·мм<sup>4</sup>)/(кг·м<sup>3</sup>).

**Таблица 2.1 – Коэффициент А**

Коды исполнения	Ду	А
С, Ф, С1, Ф1	15, 25, 32, 40, 50, 65	160
	80, 100, 125, 150, 200, 250, 300	90
ФР, ФР1	25, 32, 50	190
	80, 100	105
СД/80	50, 80	250
СД/160, СД/400	50, 80	190
СД/800, СД/1600	80	160

Величину потери давления для преобразователей без внутреннего сужения можно оценить по графикам, представленным на [рисунках 2.1 и 2.2](#). Необходимо на графике соответствующей среды провести прямую линию от точки, соответствующей измеряемому расходу вашего преобразователя на оси X, до кривой линии потерь давления, соответствующему Ду. Затем от точки пересечения вертикальной прямой и кривой потерь давления, следует провести горизонтальную линию до оси Y. Точка пересечения с осью Y и будет соответствовать гидравлическим потерям давления на Вашем преобразователе при рабочем расходе измеряемой среды.

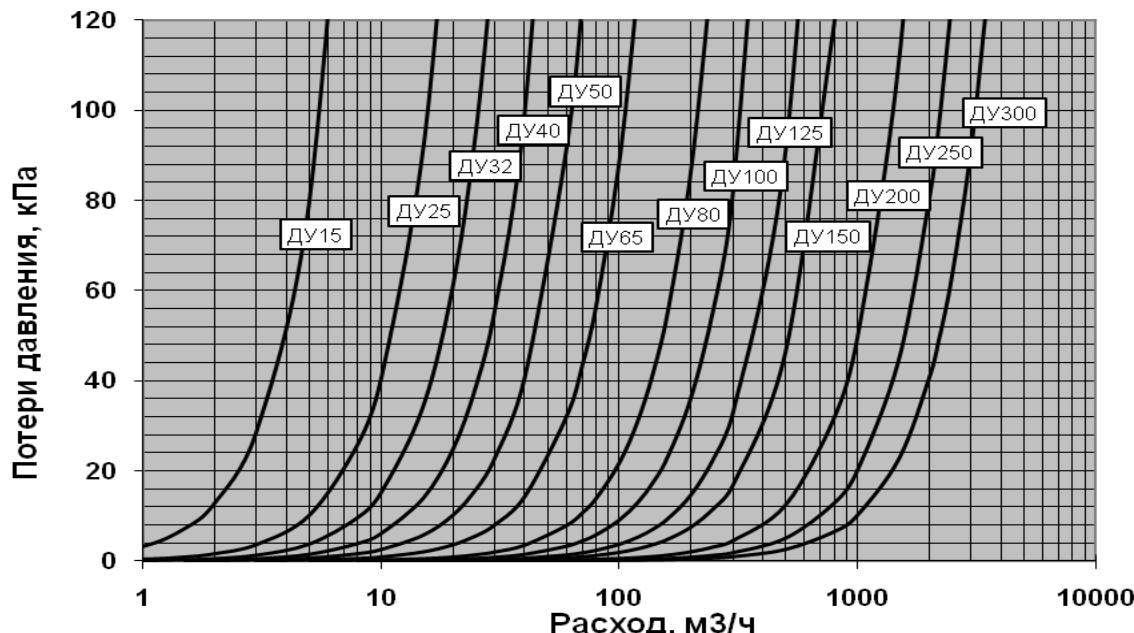


Рисунок 2.1 – Графики потерь давления для воды

Примечание: Потери давления при измерении любой другой жидкости определяются умножением потерь на воде на отношение плотности измеряемой жидкости к плотности воды.

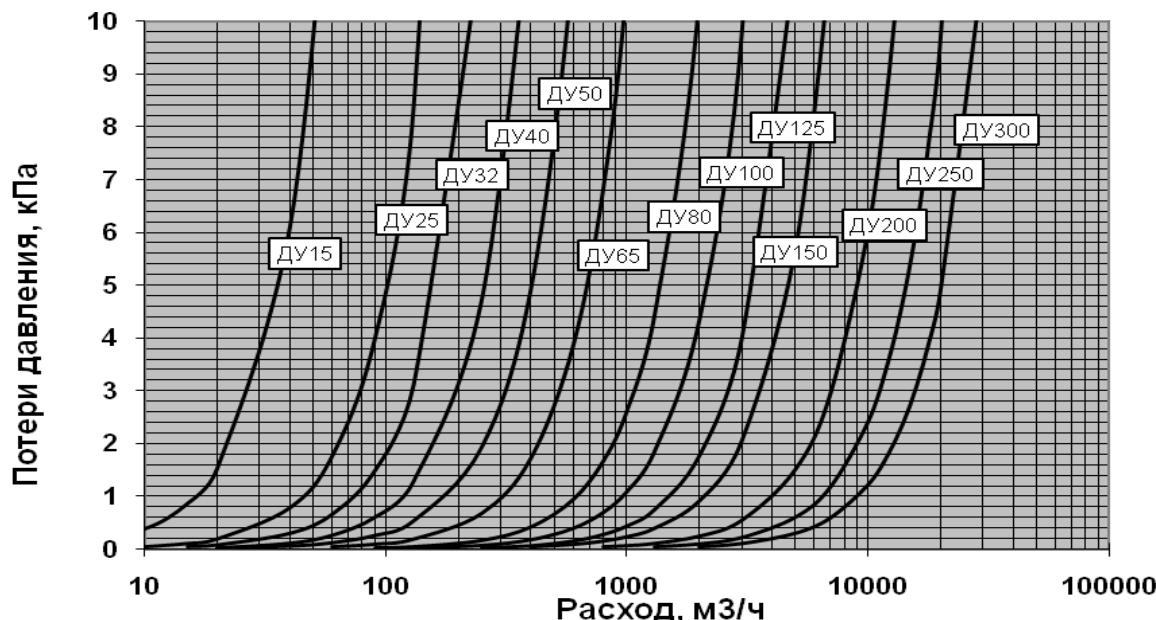


Рисунок 2.2 – Графики потерь давления для воздуха при стандартных условиях

Примечание: Потери давления при измерении любой другой газовой среды определяются умножением потерь на воздухе на отношение плотности измеряемой газовой среды к плотности воздуха.

2.1.5 В процессе измерения расходов жидкостей необходимо учитывать, что при определенных режимах истечения возможно возникновение кавитации (всплытие жидкости). Кавитация приводит к невозможности измерения. Чтобы не допустить этого, необходимо обеспечивать избыточное давление ( $P$ ) на расстоянии 5-и диаметров трубы за преобразователем выше значения вычисляемого по формуле

$$P = 2,9 \Delta P + 1,3 p_v, \quad (2.2)$$

где  $\Delta P$  - потери давления на преобразователе, кПа;

$p_v$  - давление паров жидкости при рабочих условиях (справочная информация), кПа.

Если вычисленное по формуле давление выше реального избыточного давления в трубопроводе, то необходимо установить предохранительный клапан, повышающий давление.


2.1.6 Внутренний диаметр подводящих прямых участков труб должен быть сопоставим с внутренним диаметром проточной части преобразователя. Рекомендуемые размеры внутренних диаметров прямых участков труб приведены в разделе 2.2.2.

2.1.7 Преобразователь поставляется потребителю с компенсированной температурной погрешностью. С помощью программы «ЭМИС-Интегратор» производитель программирует прибор на

температуру измеряемой среды согласно опросному листу. Потребитель может самостоятельно задать другую температуру.

Температурная погрешность компенсируется автоматически при подключении термопреобразователя и его программном включении (только для версии «ВВ»).

2.1.8 При использовании преобразователя в составе узла учета датчики давления и температуры рекомендуется устанавливать ниже преобразователя по потоку, как показано на [рисунке 2.3](#). Допускается устанавливать датчик давления перед преобразователем на расстоянии не более 5хДу.

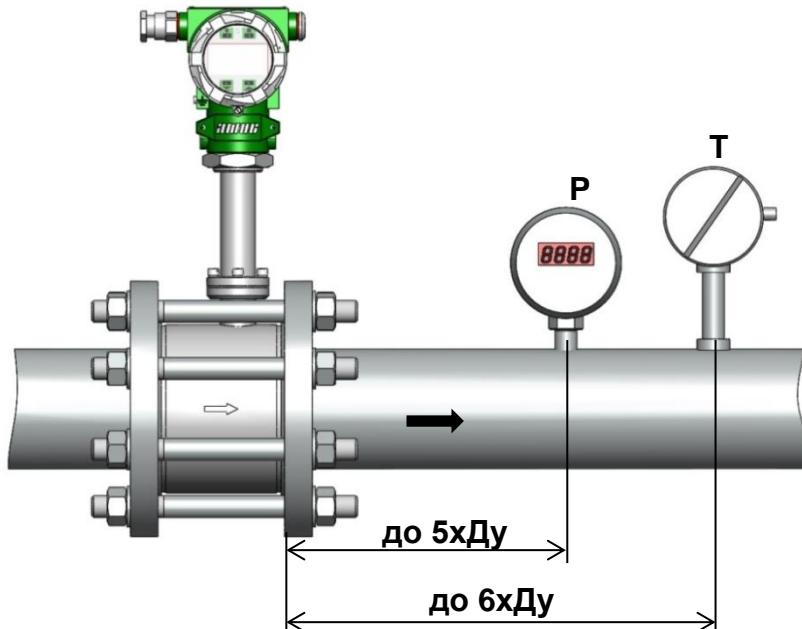

**Рисунок 2.3 – Схема монтажа полноходового преобразователя, датчика давления и датчика температуры**

Для преобразователей с диаметром условного прохода менее 50 мм допускается установка датчиков в расширении трубопровода на минимально возможном расстоянии от преобразователя.

Установка датчиков температуры и давления не должна противоречить требованиям соответствующей нормативно-технической документации.

Методика измерения расхода и количества газа соответствует [ГОСТ Р 8.740](#).

2.1.9 При использовании преобразователя для учета теплоносителей (горячей воды и пара) следует придерживаться рекомендаций Методики осуществления коммерческого учета теплоносителей (приказ Минстроя РФ №99/пр от 17 марта 2014г.).

2.1.10 При использовании преобразователя для измерения расхода насыщенного пара степень сухости пара должна быть не менее 0,8.

2.1.11 Не рекомендуется использовать преобразователь для процессов с резко изменяющимся расходом, например, в системах дозирования. Для уменьшения времени реагирования преобразователя на резкое изменение расхода рекомендуется уменьшить степень демпфирования или отключить демпфирование, установив значение 0 (см. руководство по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» ([таблица 1.7](#))).

## 2.2 Требования к монтажу


### 2.2.1 Общие требования к монтажу преобразователя.

Монтаж (демонтаж), электрическое подключение, настройку, эксплуатацию преобразователей должны выполнять лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками.

При установке преобразователя необходимо руководствоваться следующими обязательными правилами:

- к преобразователю должен быть обеспечен свободный доступ;
- место установки преобразователя должно обеспечивать его эксплуатацию без возможных механических повреждений;
- не допускается устанавливать преобразователь в затапливаемых подземных теплофикационных помещениях;
- прямолинейные участки трубопровода и проточной части преобразователя при измерении жидкости должны быть полностью заполнены средой в процессе измерения;

- конструкция узла подсоединения преобразователя к трубопроводу при измерении жидкости не должна допускать скапливания воздуха в какой-либо части трубопровода;
- необходимо обращать особое внимание на правильность установки прокладок между корпусом проточной части и фланцами. Не допускается выступание прокладок внутрь проточной части преобразователя;
- преобразователь может монтироваться на горизонтальном, вертикальном или наклонном участке трубопровода (**рисунок 2.4**). Рекомендуемое направление потока (жидкости, газа, пара) при монтаже преобразователя на вертикальном или наклонном участке – снизу вверх;

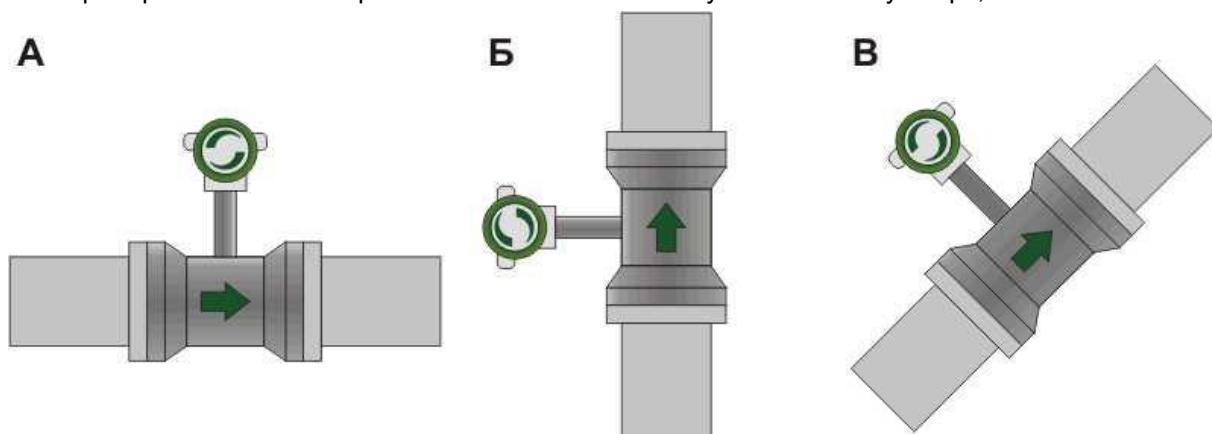

**Рисунок 2.4 – Варианты монтажа**

- способ установки преобразователя для измерения расхода газа и пара не должен допускать скоплений конденсата в проточной части преобразователя и на прямолинейных участках трубопровода;
- запрещается устанавливать преобразователь на трубопроводах с давлением выше допустимого паспортного значения;
- после транспортирования при отрицательных температурах необходимо до монтажа выдержать преобразователь в упаковке в нормальных условиях в течение 3 часов;
- установка преобразователя в зоне расположения устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов), не допускается;
- запрещается выполнять какие-либо работы при включенном питании преобразователя;
- запрещается работать с приборами и электроинструментом без подключения их к шине защитного заземления;
- присоединение к преобразователю внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажных работ на трубопроводе, а их отсоединение - до начала демонтажа;
- после установки кабелей в кабельные вводы и их подключения необходимо выполнить затяжку всех гаек в кабельных вводах для исключения попадания влаги в электронный блок расходомера;
- неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены;
- заземление преобразователя производится подсоединением провода заземления преобразователя к зажиму, отмеченному знаком заземления. Фланцы трубопровода между собой должны быть соединены заземляющим проводом.

При монтаже преобразователей с оптическим индикатором (исполнение СИО) рекомендуется устанавливать электронный блок под солнцезащитным козырьком для исключения ложных срабатываний оптических кнопок от прямых солнечных лучей.

## 2.2.2 Требования к монтажу, обеспечивающие заявленную точность

Д обеспечения заявленной производителем точности обязательным является выполнение следующих требований:

- 1) Внутренний диаметр трубопровода  $D_t$  для газовых сред до и после преобразователя должен удовлетворять соотношению:

$$0,92D_p \leq D_t \leq 1,08D_p, \text{ для } D_u \leq 100\text{мм}$$

$$0,97D_p \leq D_t \leq 1,05D_p, \text{ для } D_u > 100\text{мм} \quad (2.3)$$

где  $D_p$  – внутренний диаметр проточной части преобразователя, **мм**. (см. размер **C** на **рисунках В.1-В.9 приложения В**).

Рекомендуемые типоразмеры труб указаны в **таблице Г.16** (см. [Приложение Г](#)).

Если требуется проведение аттестации узла учета газа на базе вихревого расходомера на соответствие ГОСТ 8.740, то необходимо проверить измерительный трубопровод на соответствие раздела 9 «Средства измерений, средства обработки результатов измерений, вспомогательные и дополнительные устройства».

2) При монтаже должны быть обеспечены требуемые длины входных и выходных прямолинейных участков. В зависимости от наличия сужений, расширений, изгибов труб, регулирующих механизмов или устройств, находящихся выше по потоку от места установки прибора, длины прямолинейных участков до и после преобразователя должны быть не менее величин, указанных в **таблице 2.2**. Невыполнение требований ведет к нестабильности измерений и прибор не будет подтверждать свои метрологические характеристики.

**Таблица 2.2 – Длины прямых участков для преобразователей ЭВ-200**

Наименование местного сопротивления	Длина прямого участка перед преобразователем ( $X^*D_u$ )	Длина прямого участка после преобразователя ( $X^*D_u$ )
Колено или тройник	12 x $D_u$	5 x $D_u$
Два или более колен в одной плоскости	20 x $D_u$	5 x $D_u$
Два или более колен в разных плоскостях	30 x $D_u$	5 x $D_u$
Сужение трубопровода (конфузор)	10 x $D_u$	5 x $D_u$
Расширение трубопровода (диффузор)	12 x $D_u$	5 x $D_u$
Управляющий клапан	30 x $D_u$	5 x $D_u$
Полностью открытая задвижка	12 x $D_u$	5 x $D_u$

Два колена следует считать как группу колен, если расстояние между ними не более 5x $D_u$ .

Если перед преобразователем имеются два (или более) местных сопротивления, расстояние между которыми более 10x $D_u$ , то допускается учитывать только последнее (ближайшее к преобразователю). В противном случае (менее 10x $D_u$ ) сопротивления следует считать независимыми с расстояниями до преобразователя согласно **таблице 2.2**.


Допускается установка двух преобразователей ЭВ-200 одного типоразмера на одном участке трубопровода с расстоянием между ними не менее 10x $D_u$ .

3) При монтаже преобразователя несоосность проточной части преобразователя и внутреннего диаметра трубопровода не должна превышать:

- 0,5мм для  $D_u$  от 15 до 65 мм;
- 0,7мм для  $D_u$  от 80 до 125 мм;
- 1мм для  $D_u$  от 150 до 300 мм.

Для обеспечения требования по величине соосности при монтаже преобразователей необходимо при приварке фланца к трубопроводу следить за взаимным расположением трубопровода и фланца как показано на **рисунке 2.5**.

При монтаже преобразователей  $D_u$ 65 и менее рекомендуется использовать специально изготовленные комплекты прямых участков и фланцев, поставляемые по заказу. Прямые участки с фланцами, входящие в комплект, имеют подготовленные посадочные поверхности, обеспечивающие при сварке соосность, соответствующую указанным требованиям.

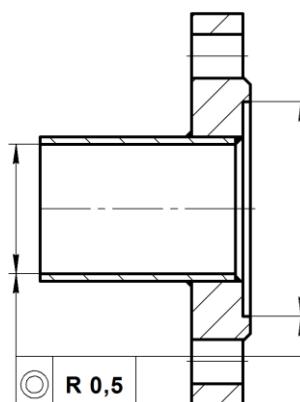

**Рисунок 2.5 – Схема взаимного расположения трубопровода и фланца при приварке ( $D_u$  65 и менее)**

4) При ограниченном пространстве и большом диаметре трубопровода не всегда возможно выполнить рекомендации по длинам прямых участков. В этом случае рекомендуется применить выпрямитель потока, который позволяет уменьшить длину входного участка до 8 $D_u$  для всех конфигураций трубопровода.

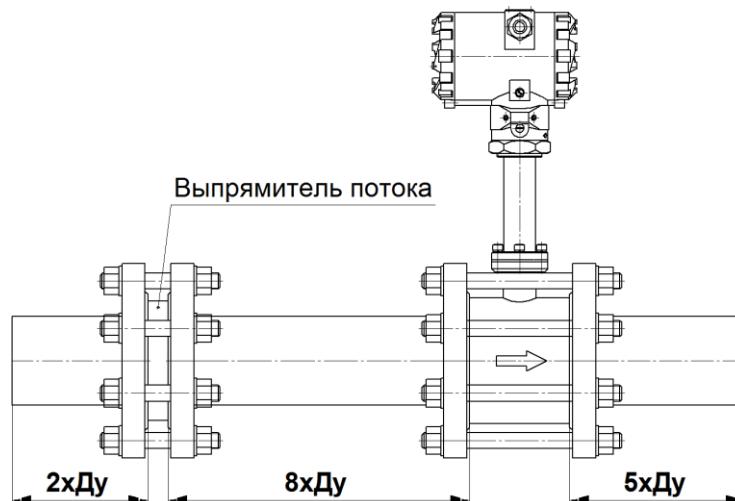


Рисунок 2.6 - Установка выпрямителя потока

Выпрямитель потока эффективно выпрямляет профиль потока с некоторой потерей давления. Размеры выпрямителя потока представлены на [рисунке 2.7](#) и [таблице 2.9](#). Выпрямитель потока устанавливается между двумя фланцами исполнения F по [ГОСТ 33259](#) и крепится болтами или шпильками ([рисунок 2.8](#)).

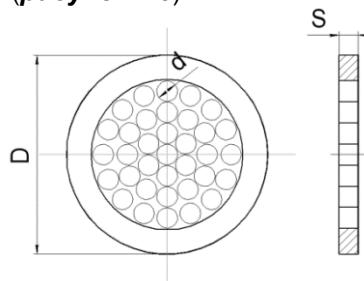


Рисунок 2.7 - Выпрямитель потока



Рисунок 2.8 - Схема монтажа выпрямителя потока

Таблица 2.9 – Размеры выпрямителя потока

Условный внутренний диаметр, мм	D, мм	d(min), мм	S, мм
15	39	1,16	4,8
25	57	1,9	4,8
32	65	2,5	4,8
40	75	3,1	5
50	87	3,9	7
65	109	5	8
80	120	6,2	10
100	149	7,7	13
125	175	9,6	16
150	203	11,5	20
200	259	15,4	26
250	312	19,3	33
300	363	21,1	39

Примечание: Количество отверстий – 32. Размеры и расположение отверстий выпрямителя потока соответствуют дисковому типу Zanker по ГОСТ 8.586.2.

5) При содержании газовых включений в жидкости свыше 5% рекомендуются следующие варианты установки расходомера:

- стойка расходомера с электронным блоком расположена в горизонтальной плоскости;
- стойка расходомера с электронным блоком расположена в вертикальной плоскости электронным блоком вниз;
- установка на вертикальном участке трубопровода.

### 2.2.3 Требования к монтажу для обеспечения пылевлагозащиты.

В целях обеспечения требуемой степени защиты, после проведения работ по монтажу или обслуживанию расходомера, должны соблюдаться следующие требования:


- Уплотнения электронного блока не должны иметь загрязнений и повреждений. При необходимости следует очистить или заменить уплотнения. Рекомендуется использовать оригинальные уплотнения от производителя.
- Электрические кабели должны иметь типоразмер, соответствующий кабельному вводу прибора и не должны иметь повреждений.
- Крышка электронного блока и другие резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.
- Кабельные вводы должны быть плотно затянуты.
- Неиспользуемые кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.
- Непосредственно перед кабельным вводом кабель должен иметь U-образный изгиб для исключения попадания жидкости в электронный блок при стекании ее по кабелю.
- Не рекомендуется устанавливать электронный блок таким образом, чтобы кабельные вводы располагались вертикально вверх.

### 2.2.4 Монтаж на трубопроводе с повышенной температурой измеряемой среды

При монтаже преобразователя на трубопроводе с повышенной температурой измеряемой среды (более 85°C) необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1) При теплоизоляции трубопровода и проточной части преобразователя стойку преобразователя и перфорированные детали корпуса высокотемпературного исполнения закрывать теплоизоляцией не допускается (см. **рисунок 2.9а**)! В противном случае возможен перегрев электронного блока, даже если температура окружающей среды не превышает допустимое значение +70°C.

2) Для снижения конвективного нагрева электронного блока рекомендуется осуществлять монтаж преобразователя таким образом, чтобы электронный блок располагался сбоку или снизу от трубопровода, а не над ним (стойка преобразователя направлена горизонтально или вертикально вниз). Стойку преобразователей высокотемпературных исполнений «350» и «450» следует располагать под углом до 45 градусов к вертикали, как показано на **рисунке 2.9б**.

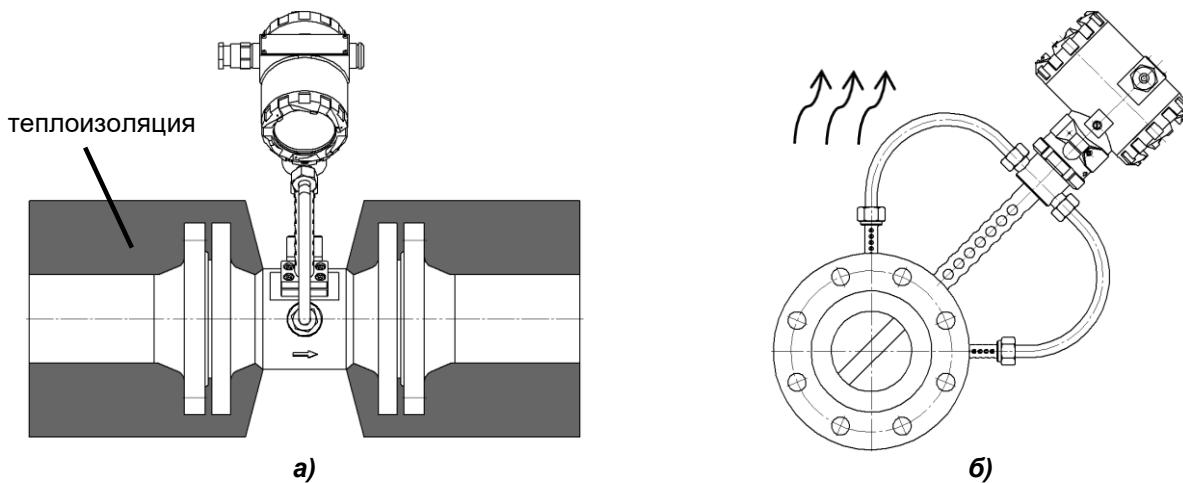


*Рисунок 2.9 – Установка преобразователя при повышенной температуре измеряемой среды*

### 2.2.5 Монтаж преобразователя

Порядок выполнения монтажа следующий:

- 1) Необходимо изготовить прямые участки в сборе с фланцами и монтажную вставку согласно чертежам, представленным в [приложении В](#).

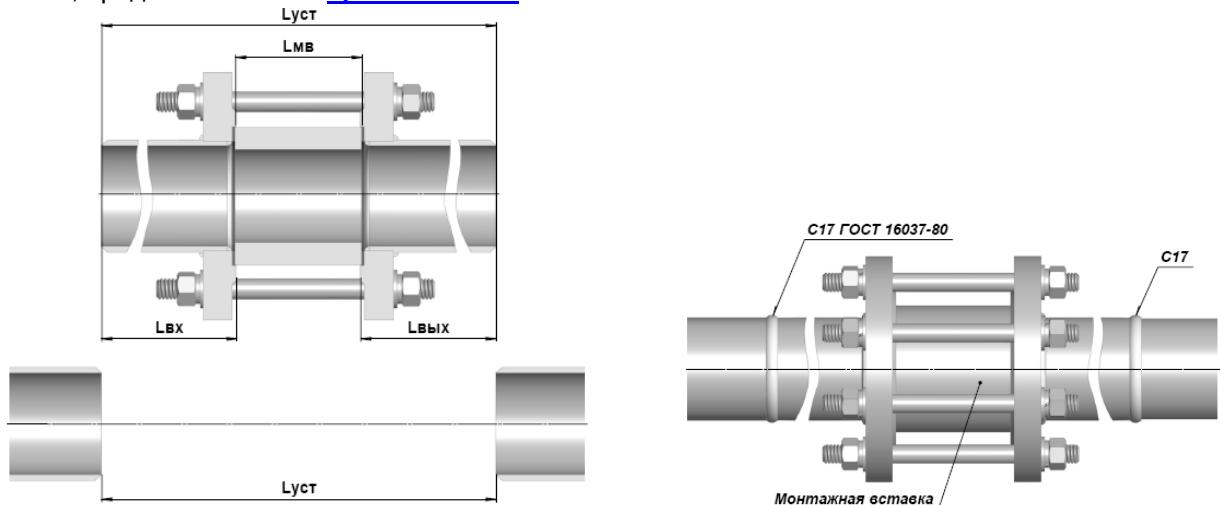

**Рисунок 2.10 – Установка вставки с прямыми участками**

- 2) Вырезать участок трубопровода длиной  $L_{уст}$  ([рисунок 2.10](#)).

$$L_{уст} = L_{бх} + L_{вых} + L_{мв} - \Delta L, \quad (2.4)$$

где  $L_{бх}$  и  $L_{вых}$  - длины прямых участков до и после места установки преобразователя,


$L_{мв}$  – длина монтажной вставки, равная установочному размеру  $L$  преобразователя,

$\Delta L = 3\text{мм}$  для ЭВ200 с давлением  $\leq 6,3\text{МПа}$ , и  $\Delta L = -14\text{мм}$  для ЭВ200 с давлением  $\geq 10 \text{ МПа}$ .

- 3) С помощью шпилек и гаек собрать узел, состоящий из прямых участков и монтажной вставки и приварить его к трубопроводу, как показано на [рисунке 2.10](#).

**ВНИМАНИЕ!** При монтаже допускается использовать преобразователь в качестве монтажной вставки только в следующих случаях:

- от электронного блока отсоединенны кабели;
- монтаж осуществляется с использованием газовой сварки;
- при монтаже с использованием электродуговой сварки источник тока подсоединяется таким образом, чтобы сварочный ток не протекал через преобразователь – см. [рисунок 2.11](#).

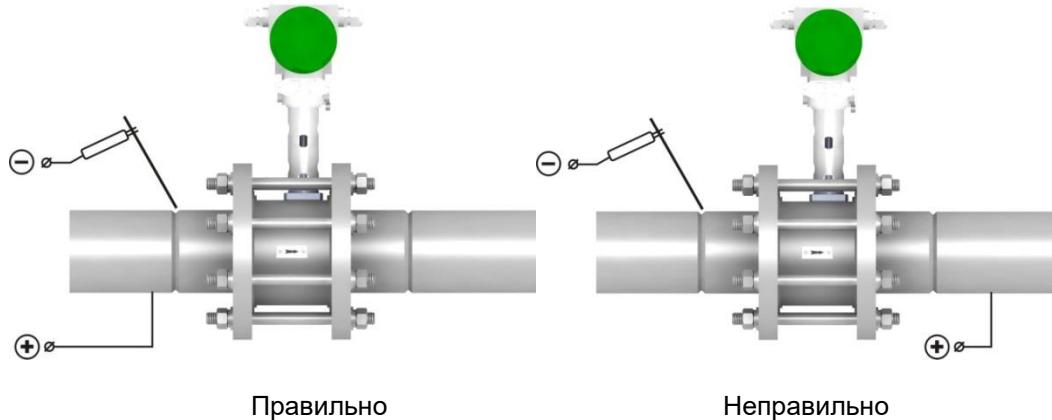

**Рисунок 2.11 – Подключение источника тока при электродуговой сварке**


- 4) Снять имитатор и установить преобразователь между фланцами таким образом, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока. Затяжку крепежа рекомендуется производить поочередно по диаметрально противоположным парам болтов.

- 5) Преобразователи, предназначенные для измерения расхода пара, следует располагать горизонтально, в одной плоскости с паропроводом для уменьшения нагрева электронного блока.

### 2.2.6 Поворот электронного блока

Для удобства электромонтажа и считывания показаний допускается повернуть электронный блок преобразователя на угол не более 90° относительно его исходного положения, заданного на заводе-изготовителе. Это необходимо для того, чтобы не допустить перекручивания проводов и для сохранения положения уплотнительного кольца внутри электронного блока.

Для поворота необходимо ослабить контргайку 1 (*см. рисунок 2.12*), повернуть электронный блок 2 в нужную сторону на угол не более 90°, затем плотно затянуть контргайку для обеспечения герметичности.

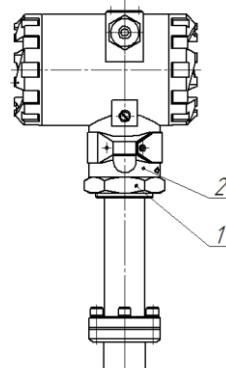


*Рисунок 2.12 – Поворот электронного блока*

### 2.2.7 Разъемное дистанционное исполнение электронного блока

В преобразователях с разъемным дистанционным исполнением электронного блока малогабаритный разъем 3 находится внутри переходника 2 в верхней части стойки 1 (*см. рисунок 2.13*).

Для отсоединения электронного блока с дистанционным кабелем 5 от стойки преобразователя 1 необходимо ослабить кабельный ввод 4 в верхней части стойки, открутить кабельный ввод от переходника стойки, вытянуть провода с разъемом 3 и отсоединить разъем.

При подключении разъема необходимо аккуратно уложить провода с разъемом внутри переходника, не пережимая провода, затем плотно закрутить кабельный ввод.

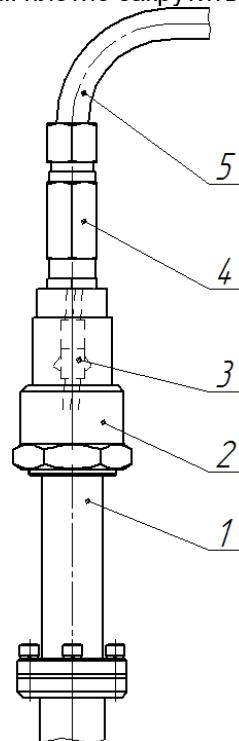

*Рисунок 2.13 – Разъемное дистанционное исполнение*

### 2.2.8 Электромонтажные работы

Монтаж преобразователей с обеспечением взрывозащиты описан в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» (*см. таблицу 1.7*).

## 2.3 Использование

### 2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 Перед первым включением электрического питания преобразователя и пуском его в эксплуатацию необходимо:

- проверить правильность монтажа преобразователя на трубопроводе;
- проверить параметры электрического питания преобразователя;
- проверить правильность заземления корпуса преобразователя;
- проверить правильность подключения внешних устройств.

2.3.1.2 Параметры преобразователя, указанные в паспорте на прибор:

- условный диаметр преобразователя;
- диапазон измерения расхода;
- серийный номер;
- сетевой адрес преобразователя в сети Modbus или HART;
- вид взрывозащиты;
- значение степени демпфирования показаний объёмного расхода выбирается из ряда целых чисел от 0 до 10 (по умолчанию установлено 4);
- измеряемая среда: жидкость, газ, пар;
- температурный диапазон измеряемой и окружающей среды;
- класс точности преобразователя;
- параметры выходных сигналов: значение расхода для 1000 Гц для частотного сигнала, цена импульса для импульсного сигнала, значение расхода для 20 мА для токового сигнала;
- К-фактор;
- номер версии программного обеспечения.

### 2.3.2 Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию преобразователя оформляется актом. При вводе преобразователя в эксплуатацию в паспорте необходимо сделать отметку с указанием даты ввода и заверить её подписью лица, ответственного за эксплуатацию приборов.

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание преобразователей взрывозащищенного исполнения должно проводиться в соответствии с [ГОСТ 31610.17-2012 \(IEC 60079-17:2002\)](#).

Преобразователь в процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки условий эксплуатации.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание.

Особое внимание необходимо уделять контролю технологических параметров измеряемой среды, в частности, давлению в трубопроводе, и не допускать режимов эксплуатации, способствующих возникновению явления кавитации, т.е. образованию в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационные пузырьки образуются, когда давление в потоке жидкости за преобразователем становится ниже некоторого критического значения (приблизительно равно давлению насыщенных паров этой жидкости при данной температуре). В п.2.1.5 приведена формула расчета избыточного критического давления.

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к выходу из строя преобразователя или погрешности измерений превышающей нормируемые параметры.

В случае отказа преобразователя и невозможности устранения неисправности на месте эксплуатации преобразователь необходимо демонтировать, а на его место установить технологическую вставку (имитатор преобразователя) соответствующего размера. Чертежи технологических вставок приведены в [приложении B](#).

### 4 ПОВЕРКА

Первичной поверке подвергаются преобразователи при выпуске из производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания и принятые службой, отвечающей за качество, на соответствие требованиям [ТУ 4213-017-14145564-2009](#).

Проверка преобразователей в объеме первичной поверки проводится также в следующих случаях:

- при хранении преобразователя перед вводом в эксплуатацию более 36 месяцев;
- после ремонта преобразователя с демонтажем с трубопровода;

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации, и после ремонта.

Интервал между поверками преобразователей – 4 (четыре) года.

Проверка преобразователей проводится согласно Методике поверки ЭВ-200.000.000.000.00 МП с изменениями №2.

*Примечание – внеочередная поверка проводится в процессе эксплуатации, если необходимо удостовериться в исправности преобразователя, при повреждении пломб или утрате документов, подтверждающих прохождение очередной поверки.*

### 5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

Перечень возможных отказов (в т.ч. критических):

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям, связанная с разрушением;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по прокладочному соединению;
- потеря герметичности в разъемных соединениях;
- несоответствие требованиям **таблицы 1.5**.

К критериям предельного состояния расходомеров относят:

- достижение назначенных показателей;
- начальную стадию нарушения целостности корпусных деталей (потечение, капельную течь);
- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов;
- превышение предельно допустимых дефектов металла корпусных деталей и сварных швов;
- изменение (уменьшение) толщин стенок корпусных деталей до минимально допускаемых прочностным расчетом величин;
- изменение (уменьшение) размеров тела обтекания до минимально допускаемых расчетом величин погрешности;
- выход из строя сенсора расходомера;
- нарушение геометрии корпусных деталей выше максимально допустимых отклонений.

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии. Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать арматуру для работы в условиях, не соответствующих указанным в паспорте;
- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;

- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;
- производить подключение к электрическим цепям по схемам, не соответствующим руководству по эксплуатации;
- эксплуатировать расходомер при отсутствии эксплуатационной документации.

При инциденте, критическом отказе или аварии необходимо прекратить подачу рабочей среды на расходомер. Отключить расходомер от электрических цепей.

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- нарушены пломбы изготовителя;
- отсутствие паспорта преобразователя или в паспорте отсутствует отметка о вводе преобразователя в эксплуатацию, выполненная организацией, осуществлявшей ввод;
- механическое повреждение сенсора (отсутствие или деформация), тела обтекания (отсутствие, коррозия, деформация или смещение), проточной части (коррозия, деформация, следы механического воздействия);
- разгерметизация (попадание измеряемой среды в стойку и (или) корпус электронного блока) проточной части вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
- наличие в проточной части инородных предметов;
- деформация и отсутствие элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей, а также внесение изменений в работу программного обеспечения преобразователя, изменение заводских настроек, выходящих за пределы заданного уровня доступа, самостоятельно (без согласования с заводом-изготовителем);
- применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования без согласования с заводом-изготовителем.

## 6 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка преобразователей и дополнительных комплектующих к ним производится в фанерный ящик с деревянным каркасом, если не требуется северное исполнение. В этом случае применяется тара в соответствии с ГОСТ 15846.

Преобразователи и фланцы в ящике закрепляются при помощи деревянных брусков.

На упаковку во влагозащитном пакете крепится упаковочный лист, который содержит информацию о Покупателе, Поставщике, весе брутто, весе нетто, габаритах изделия.

В зависимости от вида (типа) Товара, требующего специального обращения (хрупкие, крупногабаритные, тяжеловесные, длинномерные и пр. грузы) наносится дополнительная маркировка («обращаться осторожно», «верх», «не бросать», «не кантовать» и пр.), а также другие обозначения.

Изделие может поставляться с дополнительной комплектацией (комплект монтажных частей, ЗИП, блоки питания, барьеры искрозащиты и т.д.) как в одной таре, так и в отдельных. При многоместной отправке на каждой таре присутствует указание о количестве мест и номере места.

Преобразователи после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения в распакованном виде – 2 (С) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 95% при 25°С без конденсации влаги.

Помещать преобразователи один на другой не разрешается.

В зимнее время распаковывать преобразователи необходимо после выдержки в отапливаемом помещении в течение 3 ч.

Длительное хранение преобразователей рекомендуется производить в упаковке предприятия - изготовителя.

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Преобразователи в транспортной упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любым видом транспорта в соответствии с условиями 4 (Ж2) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Время пребывания преобразователя в условиях транспортирования не должно превышать одного месяца.

При погрузке, транспортировании и выгрузке преобразователей должны выполняться требования указанные на упаковке манипуляционных знаков.

При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

Преобразователи не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизации подлежат преобразователи, выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации (поврежденные, разбитые и т.п.).

Преобразователи, выработавшие ресурс, не подлежат размещению на полигоне ТБО.

Утилизация преобразователей производится специализированными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

После передачи на утилизацию и разборки преобразователей детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Полезные компоненты преобразователей (черные металлы, цветные металлы, элементы микросхем, пластик ABS и пр.) направляются на вторичную переработку;

Электронные компоненты, извлеченные из преобразователей, дальнейшему использованию не подлежат.

Преобразователи поставляются потребителю в картонной, полимерной или деревянной таре. Упаковочные материалы передаются на утилизацию (вторичную переработку) специализированным организациям.

Утилизация преобразователя осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

## 9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Преобразователи не содержат драгоценных металлов.


## Приложение А

(справочное)


*Перечень ссылочных документов*

<i>Обозначение документа</i>	<i>Наименование</i>
<a href="#">ГОСТ 26.010-80</a>	Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные
<a href="#">ГОСТ 26.011-80</a>	Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные
<a href="#">ГОСТ 27.003-2016</a>	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
<a href="#">ГОСТ 166-89</a>	Штангенциркули. Технические условия
<a href="#">ГОСТ 6651-2009</a>	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
<a href="#">ГОСТ 8.586.2-2005</a>	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования
<a href="#">ГОСТ 8732-78</a>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
<a href="#">ГОСТ 8734-75</a>	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
<a href="#">ГОСТ Р 8.740-2023</a>	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и объем газа. Методика (метод) измерений с применением турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков
<a href="#">ГОСТ 9064-75</a>	Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°C. Типы и основные размеры
<a href="#">ГОСТ 9066-75</a>	Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0°C до 650°C. Типы и основные размеры
<a href="#">ГОСТ 12971-67</a>	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
<a href="#">ГОСТ 14254-2015</a>	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
<a href="#">ГОСТ 15150-69</a>	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
<a href="#">ГОСТ 22261-94</a>	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
<a href="#">ГОСТ 28498-90</a>	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
<a href="#">ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)</a>	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
<a href="#">ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014)</a>	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i"
<a href="#">ГОСТ 31610.17-2012 (IEC 60079-17:2002)</a>	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
<a href="#">ГОСТ 33259-2015</a>	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250
<a href="#">ГОСТ Р 50648-94</a>	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний
<a href="#">ГОСТ Р 52931-2008</a>	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ Р 53561	Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования
<a href="#"><u>ГОСТ IEC 60079-1-2011</u></a>	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"
<a href="#"><u>ПР 50.2.104-09</u></a>	ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа

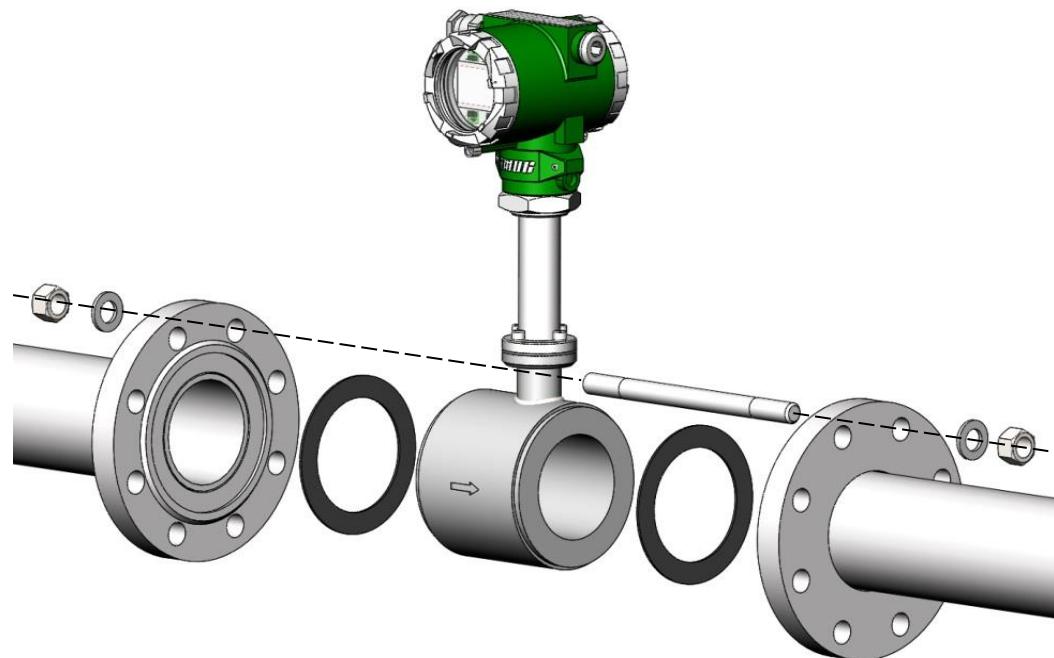
**Схемы монтажа**

*Рисунок Б.1 – Схема монтажа преобразователей бесфланцевого исполнения «сэндвич»*

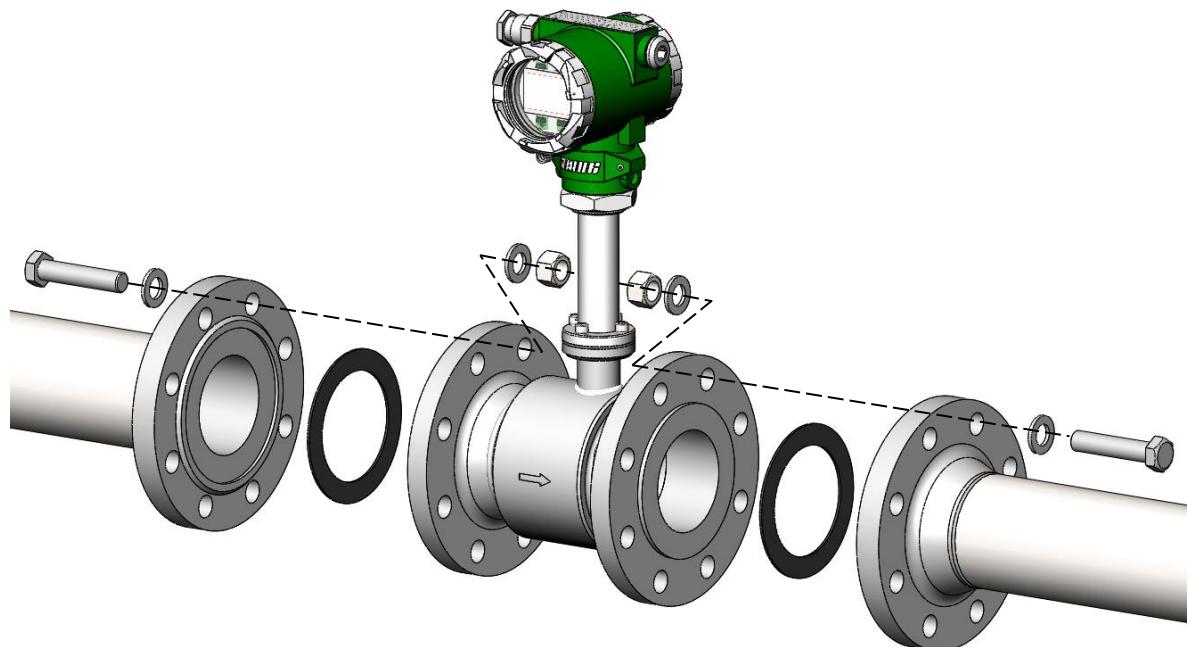

*Рисунок Б.2 – Схема монтажа преобразователей фланцевых исполнений*

*Габаритные, присоединительные размеры и масса  
преобразователей*

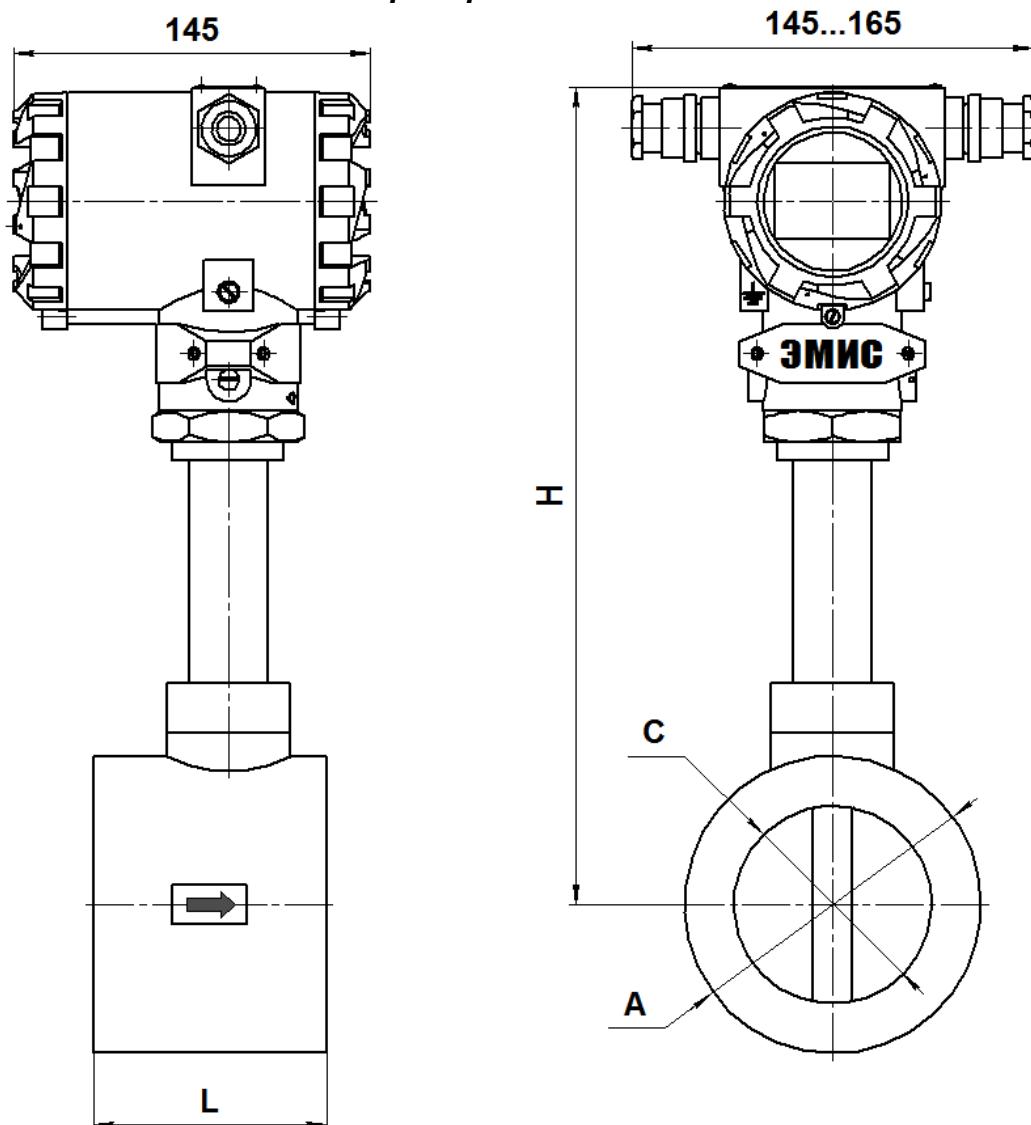

Типоразмер (Ду, мм)	A, мм	L, мм	H, мм		C, мм	Масса, кг	
			до 100°C	135-320°C		до 100°C	135-320°C
015	65	66	315	482	15	4,3	4,7
025	65	66	315	482	25	4,2	4,6
032	72	66	320	487	32	4,4	4,8
040	80	70	325	492	40	4,8	5,2
050	90	85	330	497	50	5,7	6,1
065	105	98	345	512	65	6,9	7,3
080	120	110	355	522	80	8,3	8,7
100	140	110	360	527	100	9,6	10,0

*Рисунок В.1 - Размеры преобразователей бесфланцевого исполнения «С»  
с давлением до 6,3 МПа*

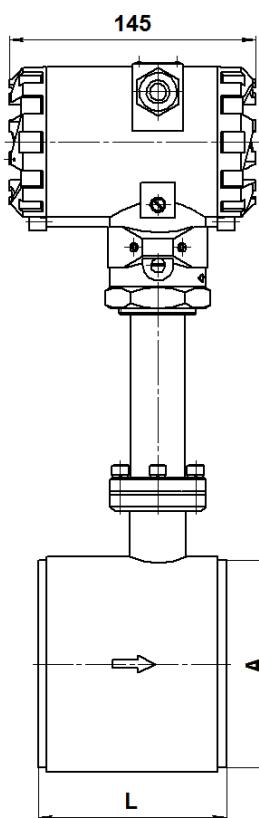


Рисунок В.2.1 (Ду15-100)




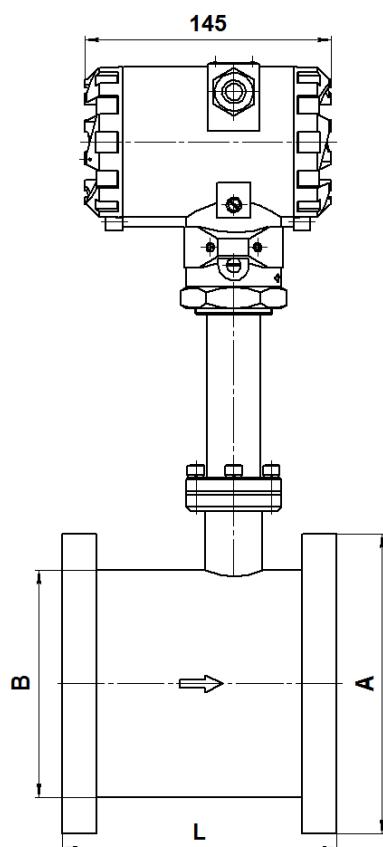


Рисунок В.2.2 (Ду125-300)

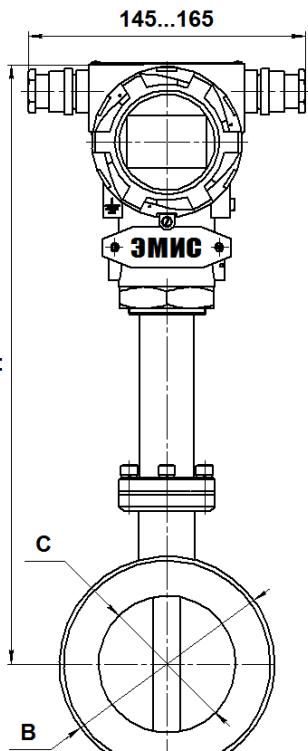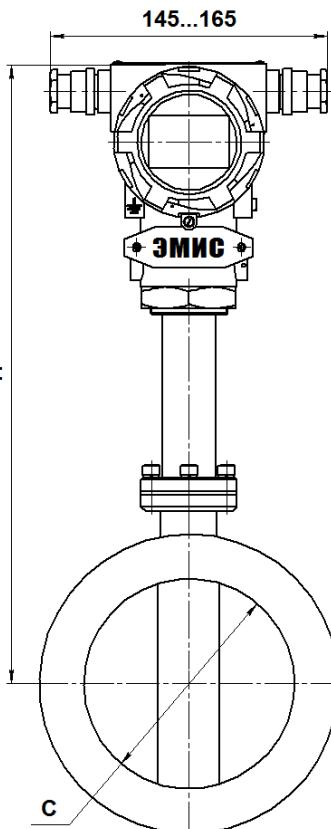

Типо-размер (Ду, мм)	Рис.	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм		C, мм	Масса, кг	
					до 100°C	135-320°C		до 100°C	135-320°C
015	B.2.1	57	64	75	325	485	14	4,0	4,4
025	B.2.1	57	74	75	330	490	25	4,5	4,9
032	B.2.1	65	79	80	335	495	32	4,8	5,2
040	B.2.1	75	86	80	340	500	40	5,1	5,5
050	B.2.1	87	96	85	345	505	50	5,8	6,2
065	B.2.1	109	112	100	350	510	65	7,5	7,9
080	B.2.1	120	126	110	360	520	80	8,9	9,3
100	B.2.1	149	152	110	370	530	100	11,5	11,9
125	B.2.2	175	133	160	363	523	123	8,9	9,3
150	B.2.2	203	160	180	374	534	147	11,8	12,4
200	B.2.2	259	215	220	402	562	200	19,9	20,3
250	B.2.2	312	269	230	428	588	251	30,6	31,0
300	B.2.2	363	320	260	452	612	300	45,3	45,7


Рисунок В.2 - Размеры преобразователей бесфланцевого исполнения «С1» с давлением до 6,3 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «Е»

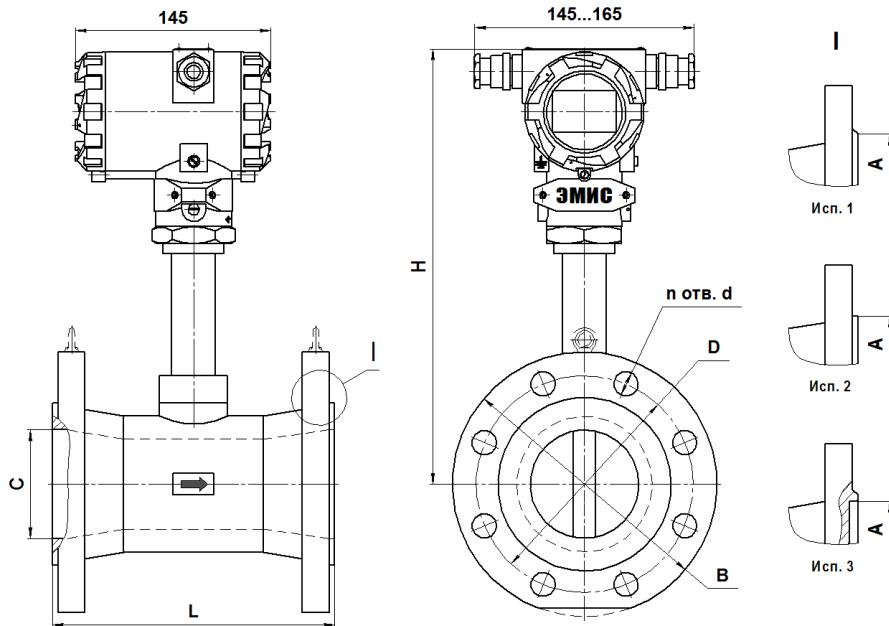

Типо-размер (Ду, мм)	Давление Ру, МПа	D, мм	Исп.	A, мм	B, мм	L, мм		C, * мм	H, мм				d, мм	n, шт	Масса, кг			
						Ф	ФР		до 100°C		135-320°C							
						Ф	ФР		Ф	ФР	Ф	ФР						
015	1,6-4	65	2	39	95	150	—	15	315	—	—	—	14	4	5,4			
	6,3	100	2	65	140				315	—	—	—	18	4	8			
025	1,6-4	85	2	65	115	150	150	25 (15)	315	315	482	—	14	4	6			
	6,3	100	2		135				315	315	482	—	18	4	8			
032	1,6-4	100	2	72	135	150	150	32 (25)	320	315	487	482	18	4	7			
	6,3	110	2		150				320	315	487	482	22	4	9			
040	1,6-4	110	2	80	145	150	—	40	325	—	492	—	18	4	8			
	6,3	125	2		165				325	—	492	—	22	4	11			
050	1,6-4	125	2	90	160	167	167	50 (32)	330	320	497	487	18	4	9			
	6,3	135	2		175				330	320	497	487	22	4	13			
065	1,6-4	145	2	105	180	160	—	65	345	—	512	—	18	8	11			
	6,3	160	2		200				345	—	512	—	22	8	16			
080	1,6-4	160	2	120	195	196	196	80 (50)	355	330	522	497	18	8	13			
	6,3	170	2		210				355	330	522	497	22	8	18			
100	1,6-4	190	2	140	230	160	160	100 (80)	360	355	527	522	22	8	15			
	6,3	200	2		250				360	355	527	522	26	8	23			
125	1,6-2,5	220	1	184	270	260	—	123	360	—	527	—	26	8	22			
	4	220	3	176	270	260		123	360		527		26	8	22			
	6,3	240	3	176	295	260		123	365		532		30	8	23			
150	1,6-2,5	250	1	212	300	300	—	148	370	—	537	—	26	8	29			
	4	250	3	204	300	270		145	375		542		26	8	25			
	6,3	280	3	204	340	270		150	375		542		33	8	30			
200	1,6-2,5	310	1	278	360	320	—	206	405	—	572	—	26	12	42			
	4	320	3	260	375	310		185	405		572		30	12	35			
	6,3	345	3	260	405	320		200	405		572		33	12	59			
250	1,6-2,5	370	1	335	425	320	—	256	425	—	592	—	30	12	63			
	4	385	3	313	445	370		252	430		597		33	12	70			
	6,3	400	3	313	470	370		246	430		597		39	12	75			
300	1,6-2,5	430	1	390	485	320	—	308	435	—	602	—	30	16	77			
	4	450	3	364	510	370		300	440		607		33	16	90			
	6,3	460	3	364	530	370		280	440		607		39	16	125			

\* - Размеры в скобках – внутренний диаметр сужения для исполнения ФР


Рисунок В.3 - Размеры преобразователей исполнений «Ф» и «ФР» с температурой до +320°C

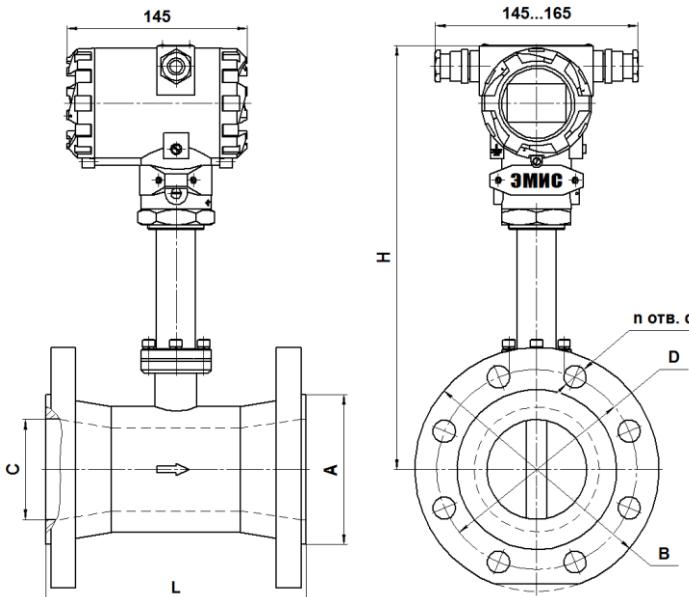

Типо-размер (Ду, мм)	Давление Ру, МПа	D, мм	A, мм	B, мм	L, мм		C, * мм	H, мм				d, мм	n, шт	Масса, кг				
					до 100°C			135-320°C										
					Ф1	ФР1		Ф1	ФР1	Ф1	ФР1							
015	1,6-4	85	57	115	130	—	14	325	—	485	—	14	4	5,8				
	6,3			135	160							18	4	7,4				
025	1,6-4	85	57	115	130	130	25 (14)	330	325	490	485	14	4	6,1				
	6,3			135	160	160						18	4	8,3				
032	1,6-4	100	65	135	140	140	32 (25)	335	330	495	490	18	4	7,6				
	6,3			150	165	165						22	4	10				
040	1,6-4	110	75	145	150	—	40	345	—	505	—	18	4	8,5				
	6,3			165	180							22	4	11,5				
050	1,6-4	125	87	160	160	160	50 (32)	345	335	505	495	18	4	10				
	6,3			175	190	190						22	4	14				
065	1,6-4	145	109	180	180	—	65	350	—	510	—	18	8	14				
	6,3			200	210							22	8	19				
080	1,6-4	160	120	195	200	200	80 (50)	360	345	520	505	18	8	16				
	6,3			210	220	220						22	8	21				
100	1,6-4	190	149	230	200	200	100 (80)	370	360	530	520	22	8	22				
	6,3			250	220	220						26	8	29				
125	1,6-2,5	220	176	270	260	—	120	362	—	522	—	26	8	25				
	4			270	260							26	8	26				
	6,3			295	270							30	8	39				
150	1,6-2,5	250	204	300	270	—	145	375	—	535	—	26	8	30				
	4			300	270							26	8	35				
	6,3			340	300							33	8	55				
200	1,6-2,5	310	260	360	320	—	202	403	—	563	—	26	12	46				
	4			375	320							30	12	59				
	6,3			405	350							33	12	83				
250	1,6-2,5	370	313	425	320	—	252	428	—	588	—	30	12	66				
	4			445	390							33	12	94				
	6,3			470	400							39	12	120				
300	1,6-2,5	430	364	485	370	—	301	453	—	613	—	30	16	93				
	4			510	440							33	16	135				
	6,3			530	450							39	16	167				


\* - Размеры в скобках – внутренний диаметр сужения для исполнения ФР1

**Рисунок В.4 - Размеры преобразователей исполнений «Ф1» и «ФР1» с температурой до +320°C, давлением до 6,3 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «Е»**

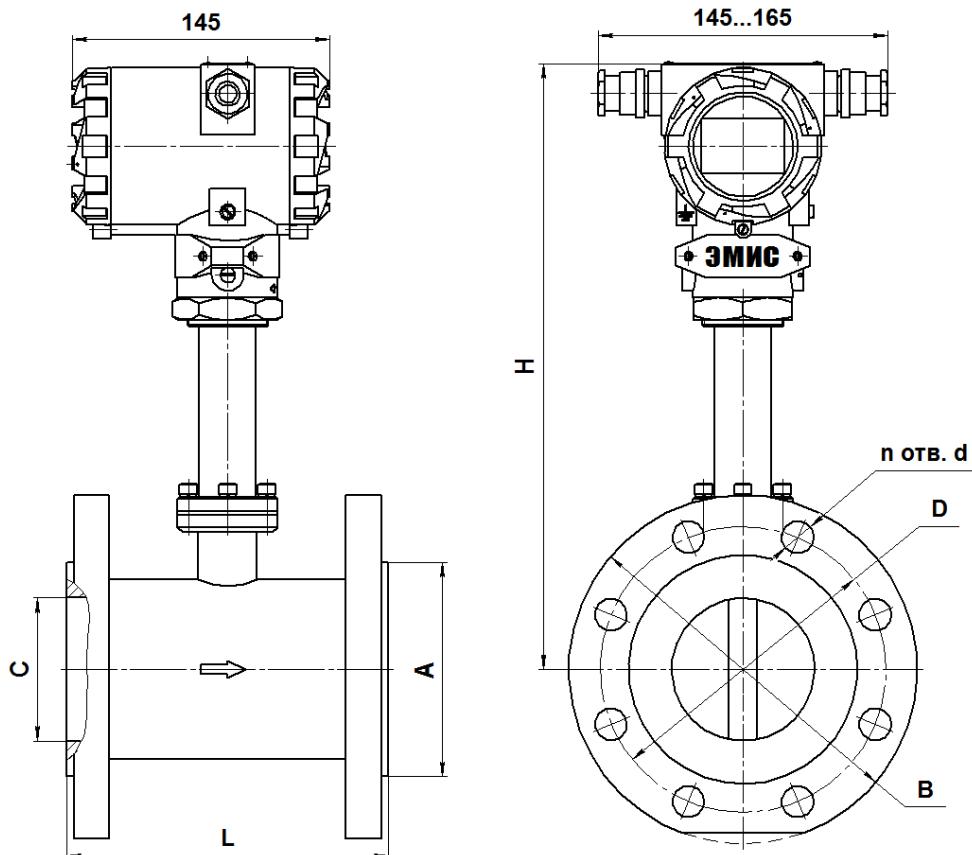

Типоразмер (Ду, мм)	Давление Ру, МПа	D, мм	A, мм	B, мм	L, мм	C, мм	H, мм		d, мм	n, шт	Масса, кг
							до 100°C	135-320°C			
65	1,6-4	145	109	180	150	65	335	495	18	8	8,8
	6,3	160		200	160		335	495	22	8	14
80	1,6-4	160	120	195	160	80	343	503	18	8	15
	6,3	170		210	180		343	503	22	8	20
100	1,6-4	190	149	230	160	100	353	513	22	8	33
	6,3	200		250	200		353	513	26	8	40
125	1,6-4	220	175	270	210	121	363	523	26	8	23
	6,3	240		295	240	121	364	524	30	8	37
150	1,6-4	250	203	300	220	145	375	535	26	8	28
	6,3	280		340	250	144	375	535	33	8	52
200	1,6-2,5	310	259	360	260	204	404	564	26	12	40
	4	320		375	270		404	564	30	12	47
	6,3	345		405	280	200	403	563	33	12	73
250	1,6-2,5	370	312	425	280	257	431	591	30	12	57
	4	385		445	300		431	591	33	12	75
	6,3	400		470	330	251	429	589	39	12	114
300	1,6-2,5	430	363	485	300	306	455	615	30	16	79
	4	450		510	340		455	615	33	16	116
	6,3	460		530	380	300	453	613	39	16	156


Рисунок В.5 - Размеры преобразователей исполнений «Ф2» с температурой до +320°C, давлением до 6,3 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «Е»

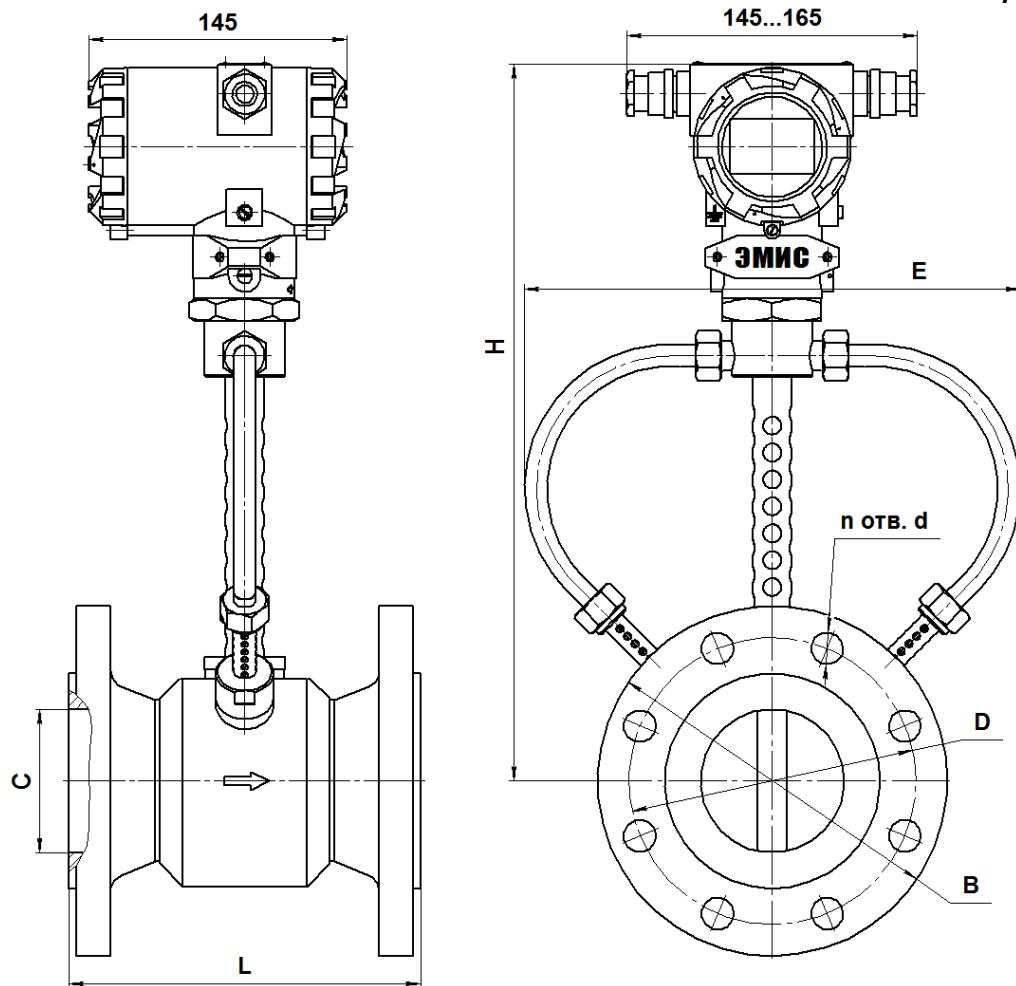

Типоразмер (Ду, мм)	Давление Ру, МПа	D, мм	A, мм	B, мм	L, мм	C, мм	H, мм	d, мм	n, шт	Масса, кг
040	1,6-4	125	76	160	160	40	380	22	4	12
	6,3	125		160	160	40		22	4	12
050	1,6-4	135	88	170	160	48	380	22	4	14
	6,3	145		190	190	46		26	4	17
065	1,6-4	160	110	195	180	65	380	22	8	18
	6,3	170		215	210	63		26	8	23
080	1,6-4	170	121	205	200	80	400	22	8	19
	6,3	180		225	220	78		26	8	25
100	1,6-4	200	150	245	200	97	420	26	8	25
	6,3	210		260	220	95		30	8	33
125	1,6-4	240	176	290	260	120	510	30	8	40
	6,3	250		305	300	115		33	8	53
150	1,6-4	280	204	335	270	145	520	33	8	60
	6,3	290		345	330	140		33	12	74
200	1,6-4	345	260	400	270	200	550	33	12	92
	6,3	360		425	330	195		39	12	120
250	1,6-4	400	313	465	310	250	580	39	12	125
	6,3	430		495	400	240		39	12	183
300	1,6-4	460	364	525	330	300	600	39	16	175
	6,3	500		580	450	290		45	16	270

Рисунок В.6 - Размеры расходомеров исполнения «Ф1» с температурой +350°C и +450°C и исполнением уплотнительной поверхности «Е»


## Приложение В

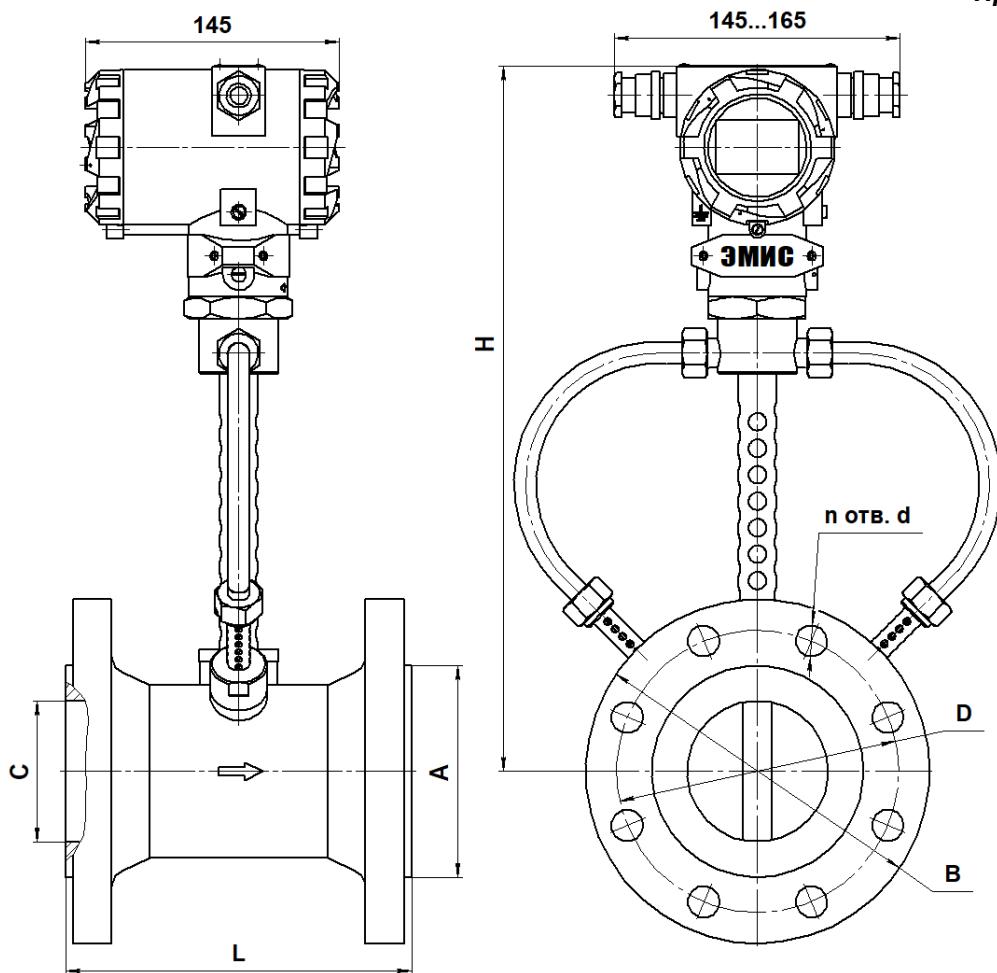

Типоразмер (Dy, мм)	Давление Ру, МПа	D, мм	A, мм	B, мм	L, мм	C, мм	H, мм	d, мм	n, шт	Масса, кг
040	1,6-2,5	110	76	145	150	40	380	18	4	11
	4	110		145	150	40		18	4	11
	6,3	125		165	160	40		22	4	12
	10	125		165	160	40		22	4	12
050	1,6-2,5	125	88	160	160	50	380	18	4	13
	4	125		160	160	50		18	4	13
	6,3	135		175	160	48		22	4	14
	10	145		195	190	46		26	4	17
065	1,6-2,5	145	110	180	160	65	380	18	8	15
	4	145		180	160	65		18	8	15
	6,3	160		200	180	65		22	8	18
	10	170		220	210	63		26	8	23
080	1,6-2,5	160	121	195	160	80	400	18	8	14
	4	160		195	160	80		18	8	14
	6,3	170		210	170	80		22	8	19
	10	180		230	220	78		26	8	25
100	1,6-2,5	190	150	230	160	100	420	22	8	17
	4	190		230	160	100		22	8	18
	6,3	200		250	180	97		26	8	25
	10	210		265	220	95		30	8	33
125	1,6-2,5	220	176	270	180	121	510	26	8	22
	4	220		270	180	121		26	8	24
	6,3	240		295	220	121		30	8	40
	10	250		310	300	115		33	8	53


<b>Типоразмер (Ду, мм)</b>	<b>Давление Ру, МПа</b>	<b>D, мм</b>	<b>A, мм</b>	<b>B, мм</b>	<b>L, мм</b>	<b>C, мм</b>	<b>H, мм</b>	<b>d, мм</b>	<b>n, шт</b>	<b>Масса, кг</b>
150	1,6-2,5	250	204	300	220	145	520	26	8	30
	4	250		300	220	145		26	8	32
	6,3	280		340	240	144		33	8	60
	10	290		350	330	140		33	12	74
200	1,6-2,5	310	260	360	270	204	550	26	12	47
	4	320		375	270	204		30	12	56
	6,3	345		405	270	200		33	12	92
	10	360		430	330	195		39	12	120
250	1,6-2,5	370	313	425	310	257	580	30	12	69
	4	385		445	310	257		33	12	87
	6,3	400		470	310	251		39	12	125
	10	430		500	400	240		39	12	183
300	1,6-2,5	430	364	485	330	306	600	30	16	91
	4	450		510	330	306		33	16	123
	6,3	460		530	330	300		39	16	175
	10	500		585	450	290		45	16	270

**Рисунок В.7 - Размеры преобразователей исполнения «Ф2» с температурой +350°C и +450°C и исполнением уплотнительной поверхности «E»**

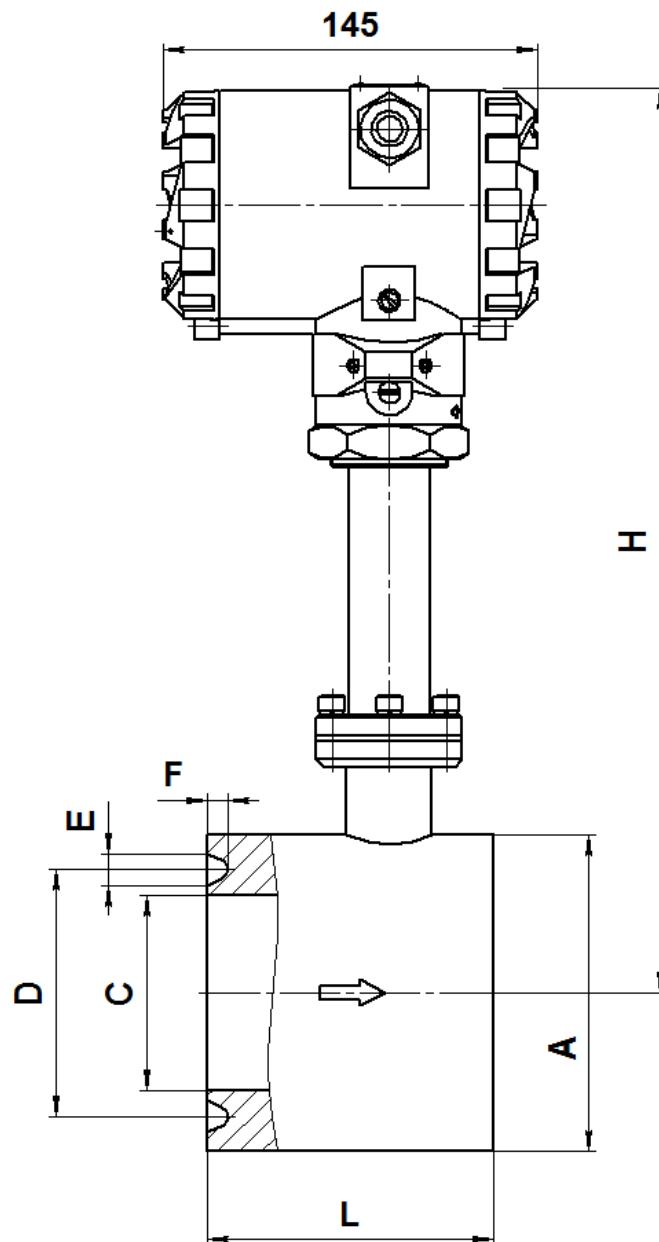

Типоразмер (Ду, мм)	A, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	L, мм	H, мм		Масса, кг
							до 100°C	135-320°C	
15	68	14	50	9	6,5	75	318	478	4,5
25	72	25	50	9	6,5	75	324	484	4,6
32	82	32	65	9	6,5	80	327	487	5,2
40	87	37	65	9	6,5	80	330	490	5,5
50	115	45	95	12	8	100	354	514	9,1
65	115	62	95	12	8	100	367	527	8,2
80	122	75	95	12	8	110	374	534	8,8
100	138	92	115	12	8	110	382	542	9,8
150 (10-16МПа)	228	136	205	14	10	140	415	575	31
150 (20-25МПа)	185	136	161,9	12	8	140	380	540	17
200	268	192	240	17	11	170	423	583	40
250	316	236	275	17	11	200	445	605	60
300	418	284	380	23	14	250	489	649	151


Рисунок В.8 - Размеры преобразователей исполнения «С» с давлением 10 - 25 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»

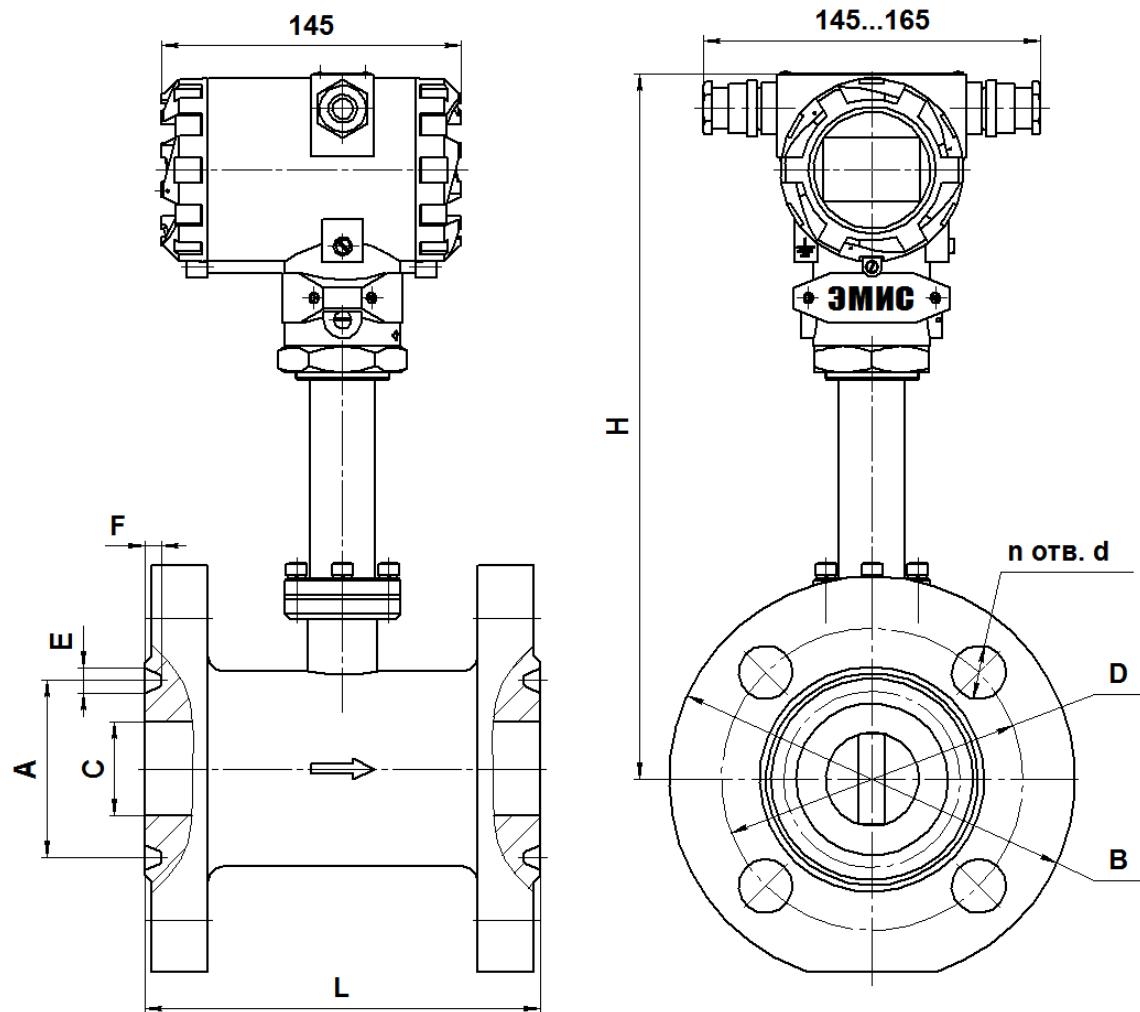

Типо-размер (Ду, мм)	Давле- ние Ру, МПа	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	L, мм	H, мм		d, мм	n, шт	Масса, кг
									до 100°C	135- 320°C			
15	10-16	35	105	14	75	9	6,5	160	319	479	14	4	6,8
25	10-16	50	135	25	100	9	6,5	160	324	484	18	4	9,6
32	10-16	65	150	32	110	9	6,5	170	328	488	22	4	11
40	10-16	75	165	37	125	9	6,5	180	330	490	22	4	14
50	10	85											19
	16	95	195	45	145	12	8	190	335	495	26	4	17
65	10-16	110	220	62	170	12	8	210	343	503	26	8	25
80	10	115											28
	16	130	230	75	180	12	8	220	350	510	26	8	26
100	10-16	145	265	92	210	12	8	220	360	520	30	8	37
125	10	175											45
	16	190	310	115	250	12	8	300	360	520	33	8	46
150	10		205	140	290	12	8						62
	16					14	10	330	372	532	33	12	67
200	10	265				12	8						104
	16	275	430	195	360	17	11	380	400	560	39	12	117
250	10	320				12	8						168
	16	330	500	240	430	17	11	450	422	582	39	12	188
300	10	375				12	8						257
	16	380	585	290	500	23	14	530	447	607	45	16	290


Рисунок В.9 - Размеры преобразователей исполнения «Ф1» с давлением 10 - 16 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»

## Приложение В

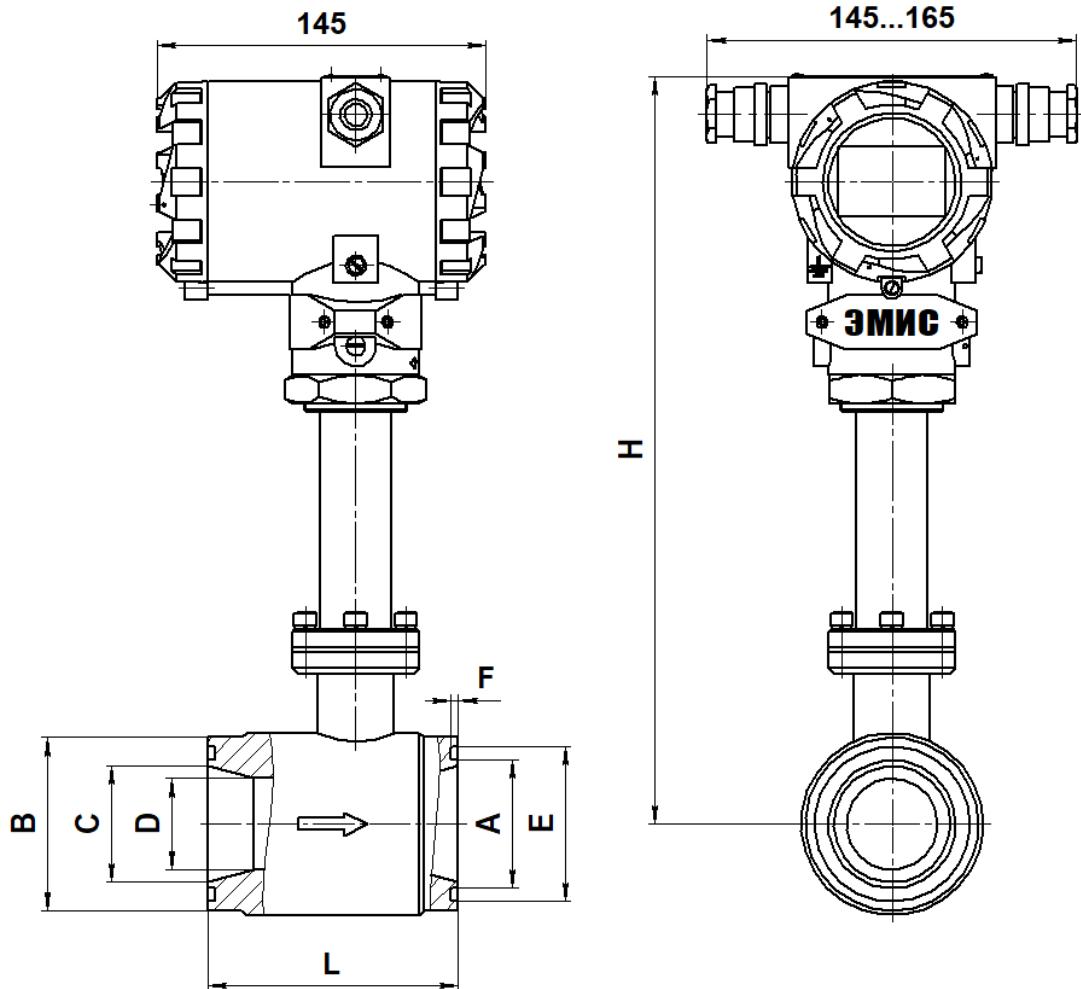


Типо-размер	Давление Ру, МПа	С, мм	D, мм	B, мм	L, мм	A, мм	E, мм	F, мм	H, мм		Масса, кг
									до 100°C	135-250°C	
СД/80	1,6-4	51	17	76	110	56	68	3,3	320	480	5,9
СД/160	1,6-4	51	21	76	110	56	68	3,3	322	482	5,9
СД/400	1,6-4	51	33	76	110	56	68	3,3	328	488	5,8
СД/800	1,6-4	51	47	76	110	56	68	3,3	335	495	6,4
СД/1600	1,6-4	75	67	114	84	85	97	3,3	365	525	7,1

Рисунок В.10 - Размеры преобразователей исполнений «СД»

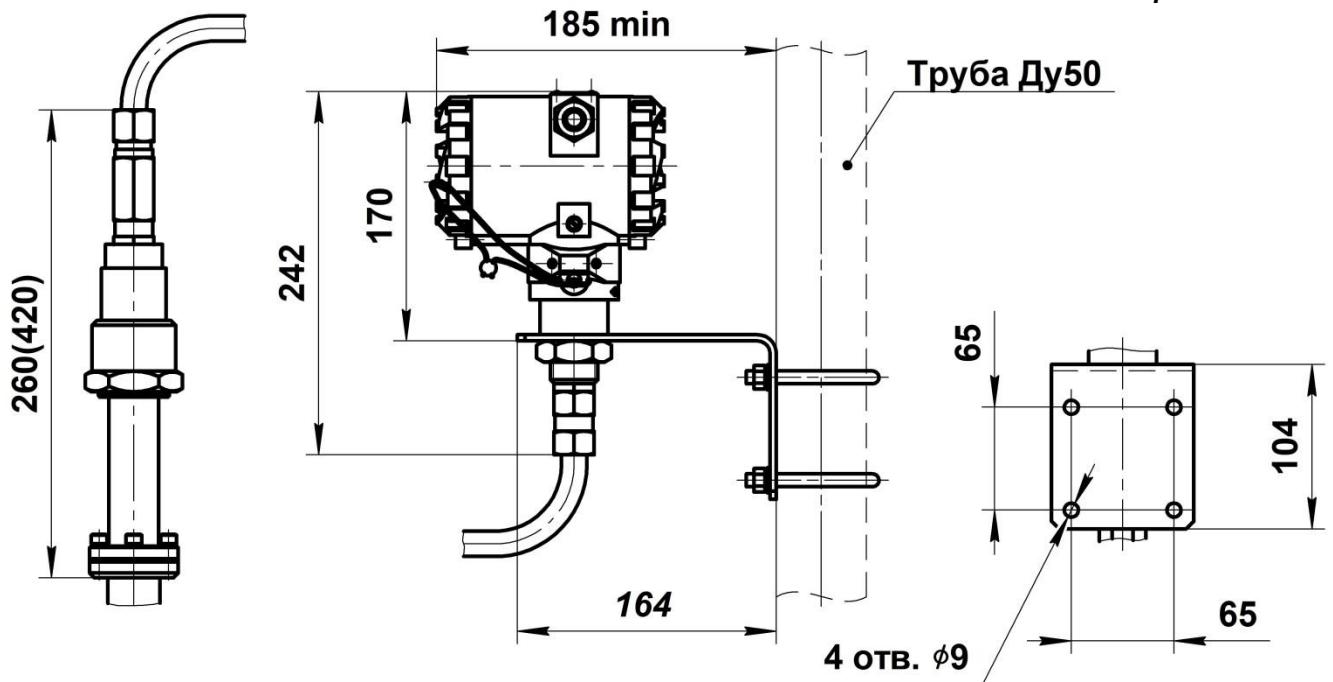


Размер в скобках – для температурных исполнений +135 ... +320°C

**Рисунок В.11 - Размеры преобразователей дистанционного исполнения.**  
Остальные размеры см. Рис.В.1 ...В.10

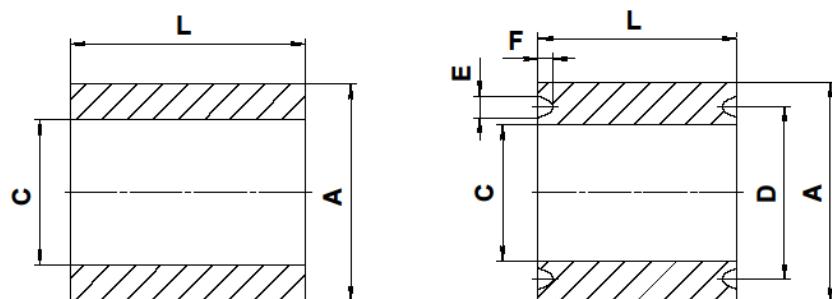

Исполнение "сэндвич" до 6,3 МПа

Исполнение "сэндвич" 16-25 МПа

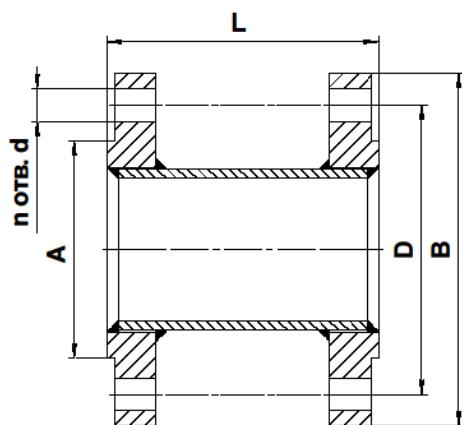

Фланцевое исполнение

**Рисунок В.12 – Размеры монтажных вставок**  
см. Рис.В.3...В.9

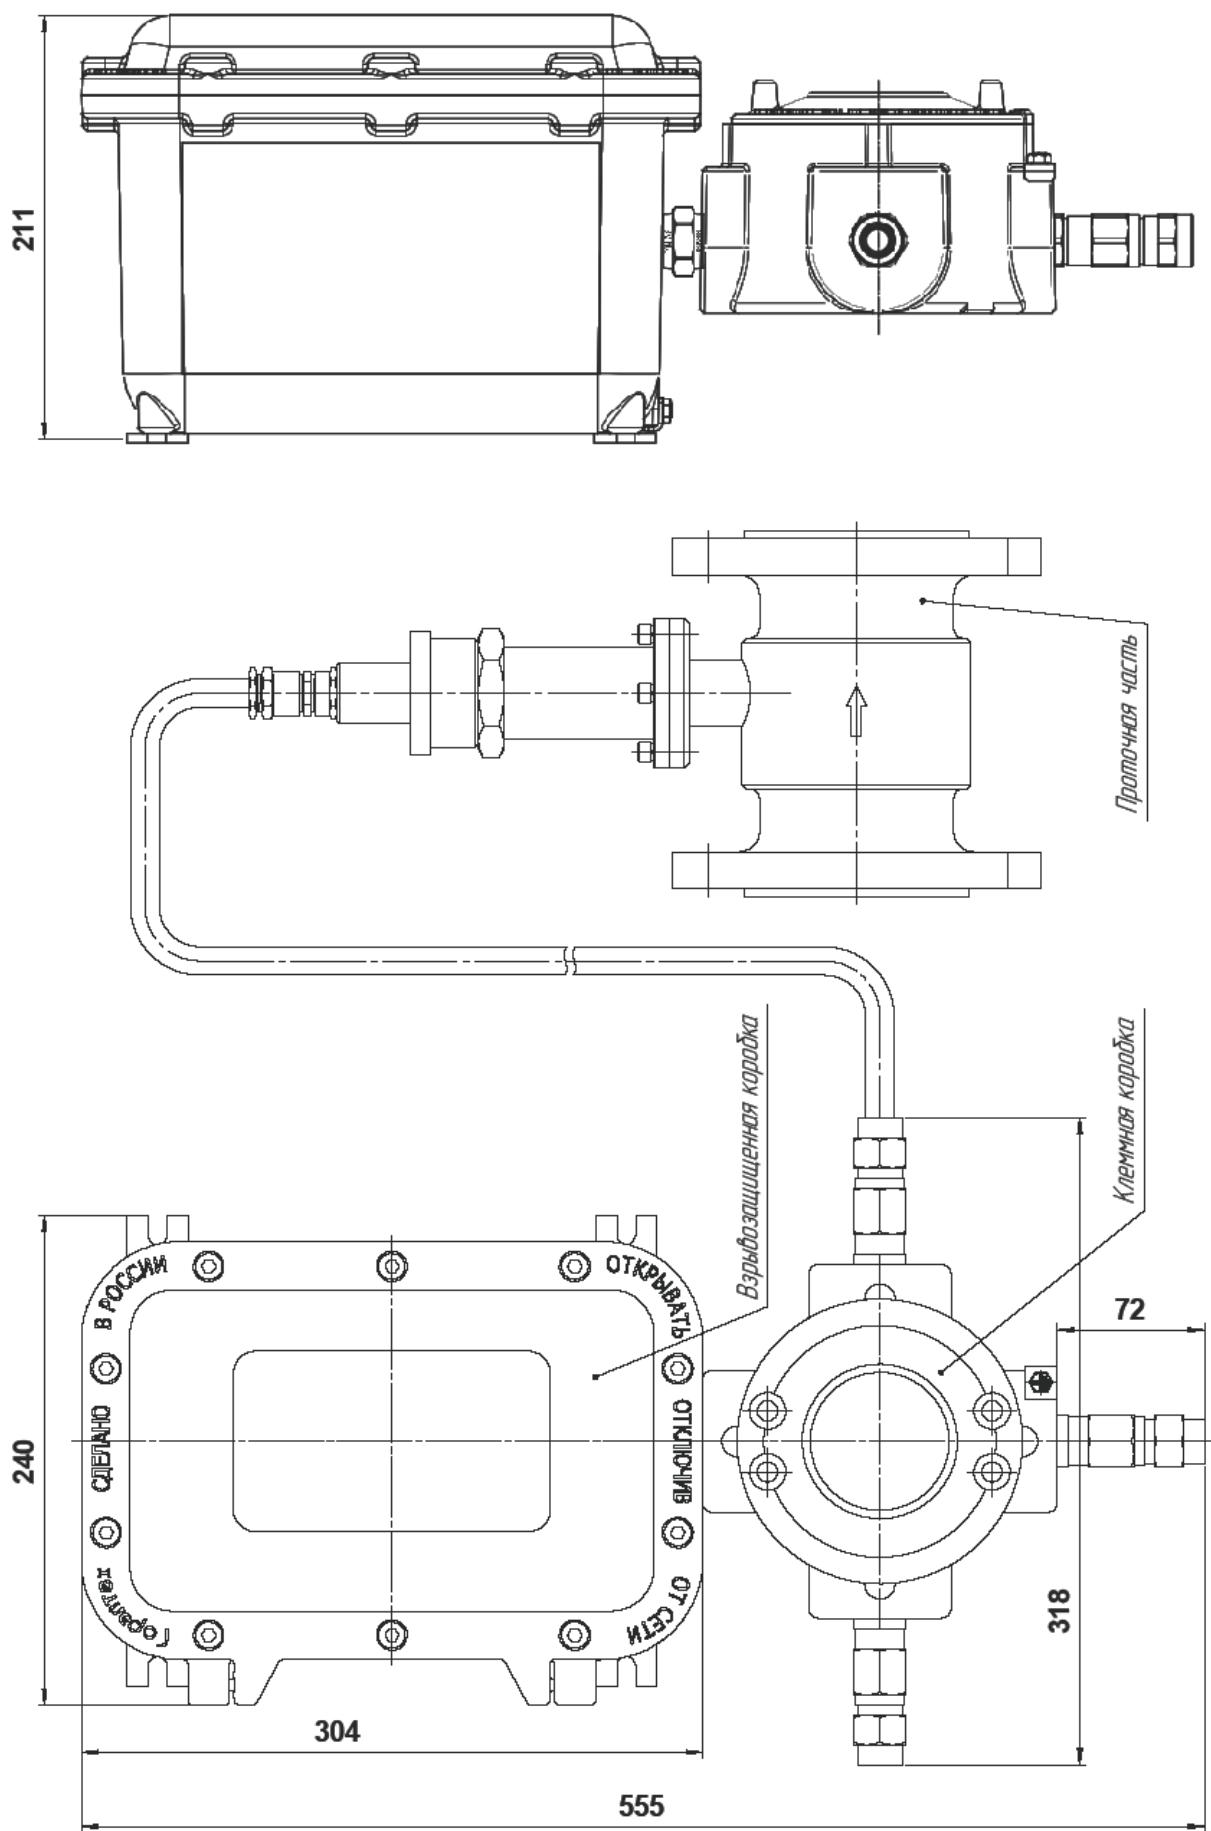


Рисунок В.13 – Размеры преобразователей рудничного исполнения РВ, РВИ, РО.

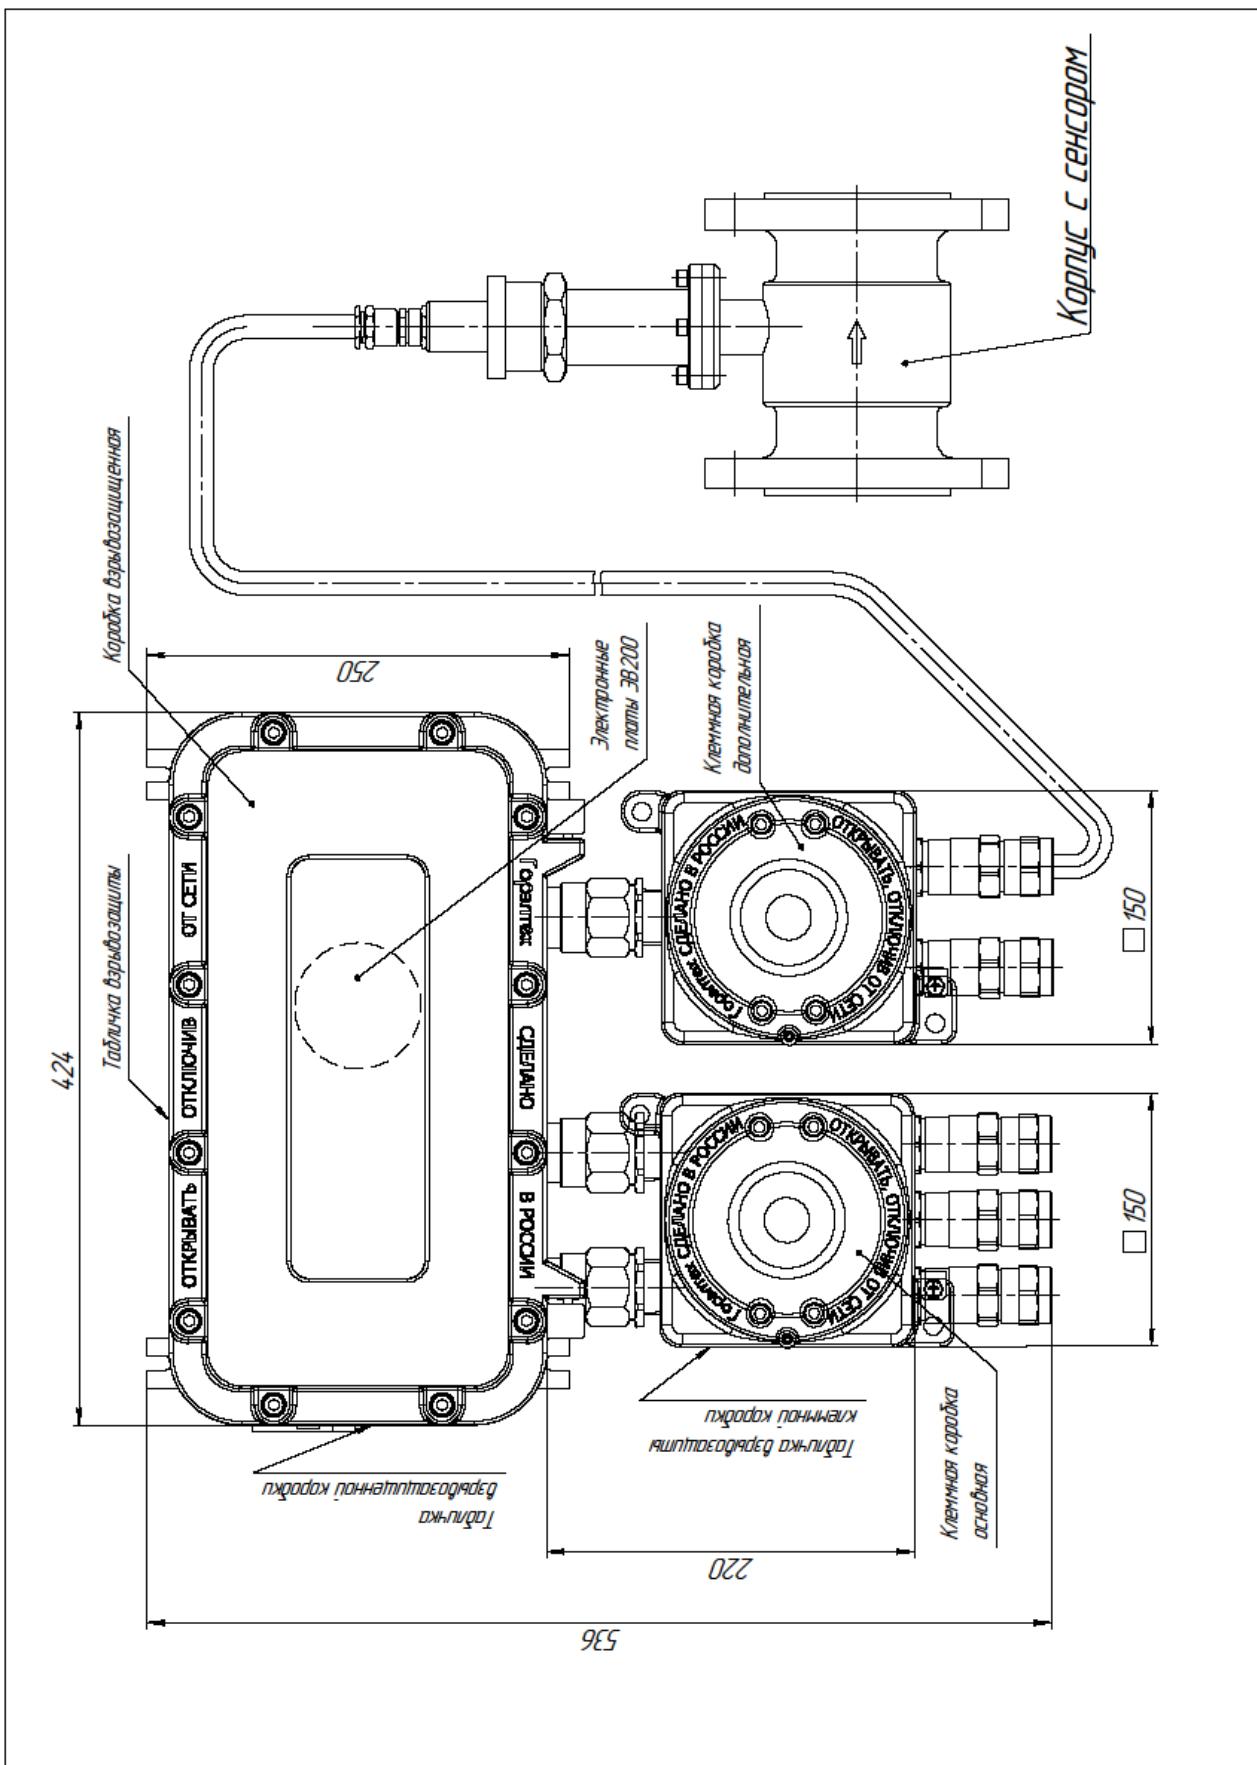


Рисунок В.14 – Размеры преобразователей рудничного исполнения РО-РВ.

## Приложение Г

(справочное)

**Комплект монтажных частей (КМЧ)**

В состав КМЧ входят 2 фланца, 2 прокладки, крепежные детали – шпильки, гайки и шайбы, их типоразмер и количество указаны в таблицах ниже.

**Таблица Г.1 Крепежные детали для преобразователей с типом соединения «С» до 6,3 МПа**

Ду, мм	Шпилька ГОСТ 9066				Гайка ГОСТ 9064			
	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	Кол-во	2,5–4 МПа	6,3 МПа	Кол-во	
15	AM12x140	AM12x140	AM16x160	4	AM12 (S18)	AM16 (S24)	8	
25								
32					AM16 (S24)	AM20 (S30)		
40								
50	AM16x180	AM16x170	AM20x190	8	AM20 (S30)	AM24 (S36)	16	
65	AM20x220	AM20x220	AM24x240					
80	БМ16x220	БМ16x220	БМ20x230		AM16 (S24)	AM20 (S30)		
100	AM20x220	AM20x220	AM24x240					

Примечание: 1. Количество шайб равно количеству гаек.

2. Для давления 2,5 МПа допускаются гайки по ГОСТ 5915.

**Таблица Г.2 Крепежные детали для преобразователей с типом соединения «С1» до 6,3 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «Е»**

Ду, мм	Шпилька ГОСТ 9066				Гайка ГОСТ 9064						
	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	Кол-во	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	Кол-во			
15	AM12x150	AM12x150	AM16x170	4	AM12 (S18)	AM12 (S18)	AM16 (S24)	8			
25	БМ12x150	БМ12x150									
32	AM16x170	AM16x170			AM16 (S24)	AM16 (S24)	AM20 (S30)				
40											
50	AM16x180	AM16x170	AM20x190	8	AM20 (S30)	AM20 (S30)	AM24 (S36)	16			
65	AM16x200										
80	AM16x220	AM16x220			AM24 (S36)	AM24 (S36)	AM27 (S41)				
100	AM20x220	AM20x220									
125	AM24x300	AM24x300	AM27x320	12	AM24 (S36)	AM27 (S41)	AM30 (S46)	24			
150	AM24x320	AM24x320	AM30x360								
200	AM24x360	AM27x380	AM30x410		AM27 (S41)	AM30 (S46)	AM36 (S55)				
250	AM27x380	AM30x420	AM36x440								
300	AM27x420	AM30x450	AM36x490	16	AM27 (S41)	AM30 (S46)	AM36 (S55)	32			

Примечание: 1. Количество шайб равно количеству гаек.

2. Для давления 2,5 МПа допускаются гайки по ГОСТ 5915.

**Таблица Г.3 Крепежные детали для преобразователей с типом соединения «Ф», «ФР» и температурой измеряемой среды до +320°C**

Ду, мм	Шпилька ГОСТ 9066				Гайка ГОСТ 9064					
	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	Кол-во	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	Кол-во		
15	AM12x70	AM12x70	AM16x90	8	AM12 (S18)	AM12 (S18)	AM16 (S24)	16		
25										
32		AM16x90	AM20x110		AM16 (S24)	AM16 (S24)	AM20 (S30)			
40										
50	AM16x100	AM16x100	AM20x120	16	AM20 (S30)	AM20 (S30)	AM24 (S36)	32		
65										
80					AM24 (S36)	AM24 (S36)	AM30 (S46)			
100	AM20x110	AM20x110	AM24x130							
125	AM24x130	AM24x130	AM27x150	24	AM27 (S41)	AM27 (S41)	AM30 (S46)	48		
150										
200					AM27 (S41)	AM30 (S46)	AM36 (S55)			
250	AM27x150	AM30x170	AM36x220							
300			32	AM27 (S41)	AM30 (S46)	AM36 (S55)	64			

Примечание: 1. Количество шайб равно количеству гаек.

2. Для давления 2,5 МПа допускается замена шпилек на болты, а также гайки по ГОСТ 5915.

**Таблица Г.4 Крепежные детали для преобразователей с типом соединения «Ф1» и «ФР1» с температурой измеряемой среды до +320°C, «Ф2» (для всех диапазонов температур) и исполнением уплотнительной поверхности «Е»**

Ду, мм	Шпилька ГОСТ 9066					Гайка ГОСТ 9064				
	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	10 МПа	Кол- во	2,5 МПа	4 МПа	6,3 МПа	10 МПа	Кол- во
15						AM12 (S18)	AM12 (S18)	AM16 (S24)		
25	AM12x70	AM12x70	AM16x90	—					—	
32	AM16x90									
40		AM16x90	AM20x110	AM20x110					AM20 (S30)	
50		AM16x100		AM24x130						
65				AM24x140					AM24 (S36)	
80	AM16x100	AM16x100	AM20x120							
100	AM20x110	AM20x110	AM24x130	AM27x150						
125			AM27x150	AM30x180					AM30 (S46)	
150	AM24x130	AM24x130	AM30x170	—						
	—	—	—	AM30x180		—	—	—	AM30 (S46)	
200	AM24x140	AM27x160	AM30x180						AM36 (S55)	
250				AM36x220						
300	AM27x150	AM30x180	AM36x220	AM42x260	32	AM27 (S41)	AM30 (S46)	AM36 (S55)	AM42 (S65)	64

Примечание: 1. Количество шайб равно количеству гаек.

2. Для давления 2,5 МПа допускаются гайки по ГОСТ 5915.

**Таблица Г.5 Крепежные детали для расходомеров с типом соединения «Ф1» с температурой измеряемой среды +350°C и +450°C и исполнением уплотнительной поверхности «Е»**

Ду, мм	Шпилька ГОСТ 9066			Гайка ГОСТ 9064		
	2,5–4 МПа	6,3 МПа	Кол-во	2,5–4 МПа	6,3 МПа	Кол-во
40		AM20x110			AM20 (S30)	
50		AM24x130			AM24 (S36)	
65						
80	AM20x120	AM24x140		AM20 (S30)	AM24 (S36)	
100	AM24x140	AM27x150		AM24 (S36)	AM27 (S41)	
125	AM27x150	AM30x180		AM27 (S41)	AM30 (S46)	
150	AM30x180	-		AM30 (S46)	-	
	-	AM30x180		-	AM30 (S46)	
200	AM30x180			AM30 (S46)		
250		AM36x220			AM36 (S55)	
300	AM36x220	AM42x260	32	AM36 (S55)	AM42 (S65)	64

Примечание: 1. Количество шайб равно количеству гаек.

2. Для давления 2,5 МПа допускаются гайки по ГОСТ 5915.

**Таблица Г.6 Крепежные детали для преобразователей исполнения «С» с давлением 10-25 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»**

<b>Типо-размер</b>	<b>Давление, МПа</b>	<b>Шпилька ГОСТ 9066</b>	<b>Гайка ГОСТ 9064</b>	<b>Прокладка ГОСТ Р 53561</b>	<b>Количество, шт.</b>		
					<b>Шпильки</b>	<b>Гайки</b>	<b>Прокладки</b>
<b>15</b>	10, 16	AM16x180 *	AM16 (S24)	1-1-25-200	4	12	2
	20, 25	AM24x220	AM24 (S36)			8	
<b>25</b>	10, 16	AM16x180 *	AM16 (S24)	1-1-25-200	4	12	2
	20, 25	AM24x220	AM24 (S36)			8	
<b>32</b>	10, 16	AM20x200	AM20 (S30)	1-1-32-200	4	8	2
	20, 25	AM24x220	AM24 (S36)				
<b>40</b>	10, 16	AM20x200 *	AM20 (S30)	1-1-32-200	4	12	2
	20, 25	AM24x220	AM24 (S36)			8	
<b>50</b>	10, 16	AM24x260	AM24 (S36)	1-1-50-200	4	8	2
	20, 25	AM24x260 *	AM24 (S36)		8	20	
<b>65</b>	10, 16	AM24x260 *	AM24 (S36)	1-1-50-200	8	20	2
	20, 25	AM27x280 *	AM27 (S41)				
<b>80</b>	10, 16	AM24x260 *	AM24 (S36)	1-1-50-200	8	20	2
	20, 25	AM30x320 *	AM30 (S46)				
<b>100</b>	10, 16	AM27x280 *	AM27 (S41)	1-1-80-100	8	20	2
	20, 25	AM36x360 *	AM36 (S55)				
<b>150</b>	10, 16	AM30x320 *	AM30 (S46)	1-1-150-160	12	28	2
	20, 25	AM42x460 *	AM42 (S65)	П39 ГОСТ 28919-91	12	28	
<b>200</b>	10, 16	AM36x400 *	AM36 (S55)	1-1-150-200	12	28	2
	20, 25	AM42x420 *	AM42 (S65)				
<b>250</b>	10, 16	AM36x450 *	AM36 (S55)	1-1-200-160	12	28	2
<b>300</b>	10, 16	AM42x540 *	AM42 (S65)	1-1-300-160	16	36	2

Примечание:

1. \* Две шпильки имеют резьбу по всей длине.
2. Шайбы не устанавливаются.

**Таблица Г.7 Крепежные детали для преобразователей исполнения «СД»**

<b>Ду</b>	<b>Типо-размер</b>	<b>Шпилька ГОСТ 9066</b>	<b>Гайка ГОСТ 9064</b>	<b>Кольцо ГОСТ 9833-73</b>	<b>Количество, шт.</b>		
					<b>Шпильки</b>	<b>Гайки</b>	<b>Кольцо</b>
<b>50</b>	<b>СД/80 СД/160 СД/400</b>	AM16x200	AM16 (S24)	060-068-46-2-2	4	8	2
<b>80</b>	<b>СД/80 СД/160 СД/400 СД/800</b>	AM16x220	AM16 (S24)	060-068-46-2-2	4	8	2
<b>80</b>	<b>СД/1600</b>	AM16x200	AM16 (S24)	090-098-46-2-2	4	8	2

**Таблица Г.8 Крепежные детали для преобразователей исполнения «Ф1» с давлением 10-16 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»**

<b>Типо-размер</b>	<b>Шпилька ГОСТ 9066</b>	<b>Гайка ГОСТ 9064</b>	<b>Прокладка ГОСТ Р 53561</b>		<b>Количество, шт.</b>			
			<b>10 МПа</b>	<b>16 МПа</b>	<b>Шпильки</b>	<b>Гайки, шайбы</b>	<b>Прокладки</b>	
<b>15</b>	AM12x80	AM12 (S18)	1-1-15-160			8	16	2
<b>25</b>	AM16x100	AM16 (S24)	1-1-25-200			8	16	2
<b>32</b>	AM20x120	AM20 (S30)	1-1-32-200			8	16	2
<b>40</b>	AM20x120	AM20 (S30)	1-1-40-200			8	16	2
<b>50</b>	AM24x150	AM24 (S36)	1-1-50-100	1-1-50-200	8	16	2	
<b>65</b>	AM24x150	AM24 (S36)	1-1-65-160			16	32	2
<b>80</b>	AM24x150	AM24 (S36)	1-1-80-100	1-1-80-160	16	32	2	
<b>100</b>	AM27x160	AM27 (S41)	1-1-100-160			16	32	2
<b>125</b>	AM30x190	AM30 (S46)	1-1-125-100	1-1-125-160	16	32	2	
<b>150</b>	AM30x190	AM30 (S46)	1-1-150-100	1-1-150-160	24	48	2	
<b>200</b>	AM36x240	AM36 (S55)	1-1-200-100	1-1-200-160	24	48	2	
<b>250</b>	AM36x240	AM36 (S55)	1-1-250-100	1-1-250-160	24	48	2	
<b>300</b>	AM42x280	AM42 (S65)	1-1-300-100	1-1-300-160	32	64	2	

Примечание: На давление 16 МПа шайбы не устанавливаются.

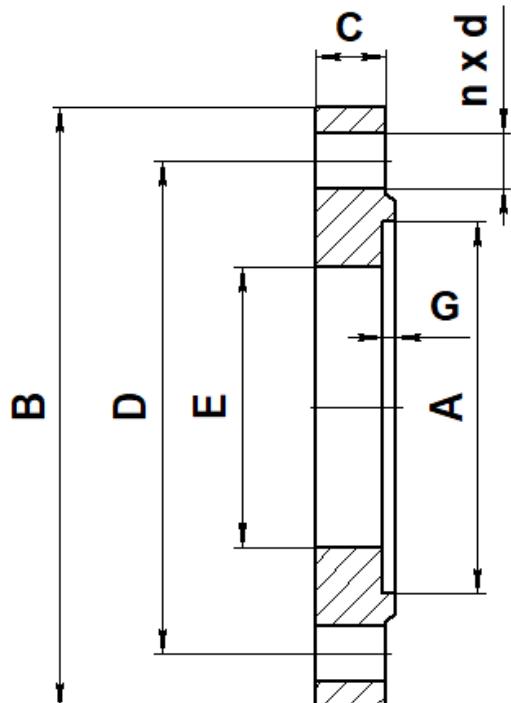


Рисунок Г.1.1

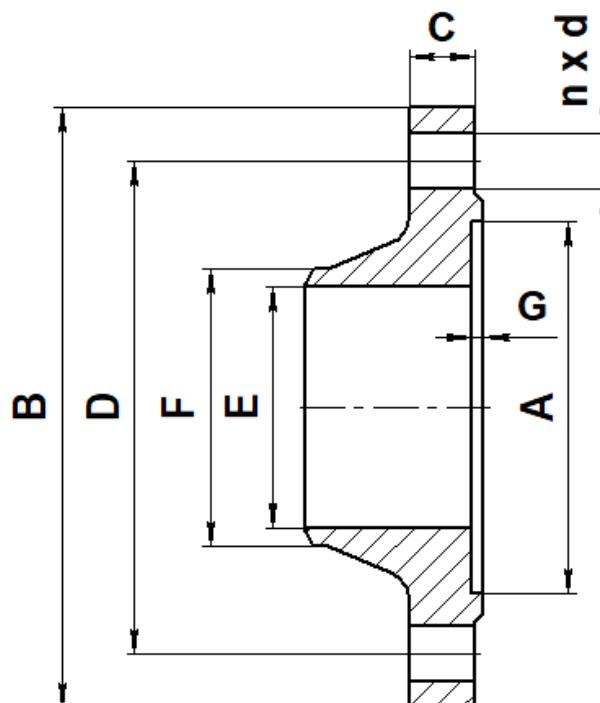


Рисунок Г.1.2

**Рисунок Г.1 - Размеры фланцев КМЧ для преобразователей с давлением ≤ 10 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «Е»**

**Таблица Г.9 Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнений «С1», «Ф1» и «ФР1» с температурой измеряемой среды до +320°C, «Ф2» (для всех диапазонов температур) с давлением ≤ 10 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «Е»**

Типо-размер (Ду, мм)	Соед. с трубопр.	Давление Ру, МПа	Рис.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	n, шт	d, мм	Масса, кг	
015	С1, Ф1	2,5 (тип 01)	Г.1.1	58	115	16	85	19	—	21	4	14	1,0	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		115	14	85	15	—			14	1,1	
		4			115	14	85	15	—			14	1,1	
		6,3			135	20	100	15	—			18	2,2	
025	С1, Ф1, ФР1	2,5 (тип 01)	Г.1.1	58	115	16	85	33	—	33	4	14	1,1	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		115	14	85	25	—			14	1,2	
		4			115	14	85	25	—			14	1,2	
		6,3			135	20	100	25	—			18	2,3	
032	С1, Ф1, ФР1	2,5 (тип 01)	Г.1.1	66	135	18	100	39	—	39	3	18	1,7	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		135	16	100	31	—			18	1,8	
		4			135	16	100	31	—			18	1,8	
		6,3			150	21	110	31	—			22	2,9	
040	С1, Ф1	2,5 (тип 01)	Г.1.1	76	145	19	110	46	—	46	4	18	2,1	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		145	16	110	38	—			18	2,2	
		4			145	16	110	38	—			18	2,2	
		6,3			165	21	125	37	—			22	3,7	
		10			165	23	125	37	—			22	4,0	
050	С1, Ф1, ФР1	2,5 (тип 01)	Г.1.1	88	160	21	125	59	—	58	4	18	2,8	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		160	17	125	49	—			18	2,8	
		4			160	17	125	48	—			18	2,8	
		6,3			175	23	135	47	—			22	4,6	
		10			195	25	145	45	—			26	6,0	
065	С1, Ф1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	110	180	21	145	78	—	77	8	18	3,2	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		180	19	145	66	—			18	3,7	
		4			180	19	145	66	—			18	3,6	
		6,3			200	25	160	64	—			22	6,3	
		10			220	29	170	62	—			26	8,8	
080	С1, Ф1, ФР1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	121	195	23	160	91	—	90	3	18	4,0	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		195	19	160	78	—			18	4,5	
		4			195	21	160	78	—			18	4,8	
		6,3			210	27	170	77	—			22	7,2	
		10			230	31	180	75	—			26	10,0	
100	С1, Ф1, ФР1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	150	230	25	190	110	—	110	8	22	5,9	
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		230	21	190	96	—			22	6,6	
		4			230	23	190	96	—			22	7,4	
		6,3			250	29	200	94	—			26	10,7	
		10			265	35	210	82	—			30	14,7	

## Продолжение таблицы Г.9

<b>Типо-размер (Ду, мм)</b>	<b>Соед. с трубопр.</b>	<b>Давление Ру, МПа</b>	<b>Рис.</b>	<b>A, мм</b>	<b>B, мм</b>	<b>C, мм</b>	<b>D, мм</b>	<b>E, мм</b>	<b>F, мм</b>	<b>G, мм</b>	<b>n, шт</b>	<b>d, мм</b>	<b>Масса, кг</b>			
125	C1, Ф1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	176	270	27	220	135	—	3	8	26	8,2			
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		270	23	220	121	135			26	9,5			
		4			270	25	220	120				26	10,2			
		6,3			295	33	240	118				30	17,1			
		10			310	39	250	112				33	23,3			
150	C1, Ф1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	204	300	27	250	161	—	161	8	26	10,5			
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		300	25	250	146	161			26	12,6			
		4			300	27	250	145				26	13,2			
		6,3			340	35	280	142				33	25,4			
		10			350	43	290	136				12	33	32,9		
200	C1, Ф1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	260	360	29	310	222	—	222	12	26	13,3			
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		360	27	310	202	222			26	17,4			
		4			375	35	320	200				30	24,4			
		6,3			405	41	345	198				33	38,5			
		10			430	51	360	190				39	54,2			
250	C1, Ф1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	313	425	31	370	273	—	278	12	30	18,9			
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		300	29	370	254	278			30	25,7			
		4			445	39	385	252				33	37,6			
		6,3			470	45	400	246				39	53,8			
		10			500	57	430	236				39	85,4			
300	C1, Ф1, Ф2	2,5 (тип 01)	Г.1.1	364	485	32	430	325	—	330	4	30	24			
		2,5 (тип 11)	Г.1.2		485	32	430	303	330			30	33,3			
		4			510	42	450	301				33	57,1			
		6,3			530	50	460	294				39	74,6			
		10			585	66	500	284				45	128,4			

Примечание:

- Уплотнительные поверхности фланцев соответствуют исполнению F по [ГОСТ 33259](#).

**Таблица Г.10** Размеры фланцев КМЧ для расходомеров исполнения «Ф1» с давлением ≤ 6,3 МПа, температурой измеряемой среды +350°C и +450°C и исполнением уплотнительной поверхности «Е»

Типоразмер (Ду, мм)	Соед. с трубопр.	Давление Ру, МПа	Rис.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	n, шт	d, мм	Масса, кг
040	Φ1	≤ 4	Г.1.2	76	165	21	125	37	3	4	22	3,7
		6,3			165	23	125	37			22	4,0
050	Φ1	≤ 4		88	175	23	135	47		4	22	4,5
		6,3			195	25	145	45			26	5,6
065	Φ1	≤ 4		110	200	25	160	64		8	22	6,0
		6,3			220	29	170	62			26	8,5
080	Φ1	≤ 4		121	210	27	170	77		8	22	7,0
		6,3			230	31	180	75			26	9,9
100	Φ1	≤ 4		150	250	29	200	94		8	26	10,5
		6,3			265	35	210	92			30	14,4
125	Φ1	≤ 4		176	295	33	240	118		8	30	16,6
		6,3			310	39	250	112			33	19,3
150	Φ1	≤ 4		204	340	35	280	142		8	33	24,1
		6,3			350	43	290	136			12	33
200	Φ1	≤ 4		260	405	41	345	198		12	33	36,1
		6,3			430	51	360	190			39	54,0
250	Φ1	≤ 4		313	470	45	400	246		12	39	50,3
		6,3			500	57	430	236			39	85,1
300	Φ1	≤ 4		364	530	50	460	294	4	16	39	68,3
		6,3			585	66	500	284			45	127,7

Примечание:

1. Фланцы соответствуют [ГОСТ 33259](#) тип 11.
2. Уплотнительные поверхности фланцев соответствуют исполнению F по [ГОСТ 33259](#).

**Таблица Г.11 Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнений «С», «Ф», «ФР» с температурой измеряемой среды до +320°C и давлением ≤ 6,3 МПа, Ду ≤ 100мм**

Типо-размер (Ду, мм)	Соед. с тру-бопр.	Давле-ние Ру, МПа	Рис.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	n, шт	d, мм	Масса, кг	
015	С	2,5	Г.1.1	65	115	16	85	19	—	21	4	14	1,0	
		4	Г.1.2		115	14	85	15	—			14	1,1	
		6,3			135	18	100	15	—			18	2,2	
015	Ф	2,5	Г.1.1	39	95	14	65	19	—	21	4	14	0,7	
		4	Г.1.2		95	14	65	15	—			14	0,75	
		6,3			135	18	100	15	—			18	2,2	
025	С, Ф, ФР	2,5	Г.1.1	65	115	16	85	33	—	33	4	14	1,1	
		4	Г.1.2		115	14	85	25	—			14	1,1	
		6,3			135	20	100	25	—			18	2,2	
032	С, Ф, ФР	2,5	Г.1.1	72	135	18	100	39	—	39	4	18	1,7	
		4	Г.1.2		135	16	100	31	—			18	1,8	
		6,3			150	21	110	31	—			22	2,9	
040	С, Ф	2,5	Г.1.1	80	145	19	110	46	—	46	4	18	2,1	
		4	Г.1.2		145	16	110	38	—			18	2,1	
		6,3			165	21	125	37	—			22	3,7	
050	С, Ф, ФР	2,5	Г.1.1	90	160	21	125	59	—	58	4	18	2,7	
		4	Г.1.2		160	17	125	48	—			18	2,7	
		6,3			175	23	135	47	—			22	4,5	
065	С	2,5	Г.1.1	105	230	25	190	78	—	77	8	22	6,7	
		4	Г.1.2		230	23	190	66	—			22	8,6	
		6,3			250	29	200	64	—			26	12,8	
065	Ф	2,5	Г.1.1	105	180	21	145	78	—	77	8	18	3,1	
		4	Г.1.2		180	19	145	66	—			18	3,6	
		6,3			200	25	160	64	—			22	6,0	
080	С, Ф, ФР	2,5	Г.1.1	120	195	23	160	91	—	90	8	18	4,0	
		4	Г.1.2		195	21	160	78	—			18	4,6	
		6,3			210	27	170	77	—			22	7,0	
100	С, Ф, ФР	2,5	Г.1.1	140	230	25	190	110	—	110	8	22	5,7	
		4	Г.1.2		230	23	190	96	—			22	6,8	
		6,3			250	29	200	94	—			26	10,5	

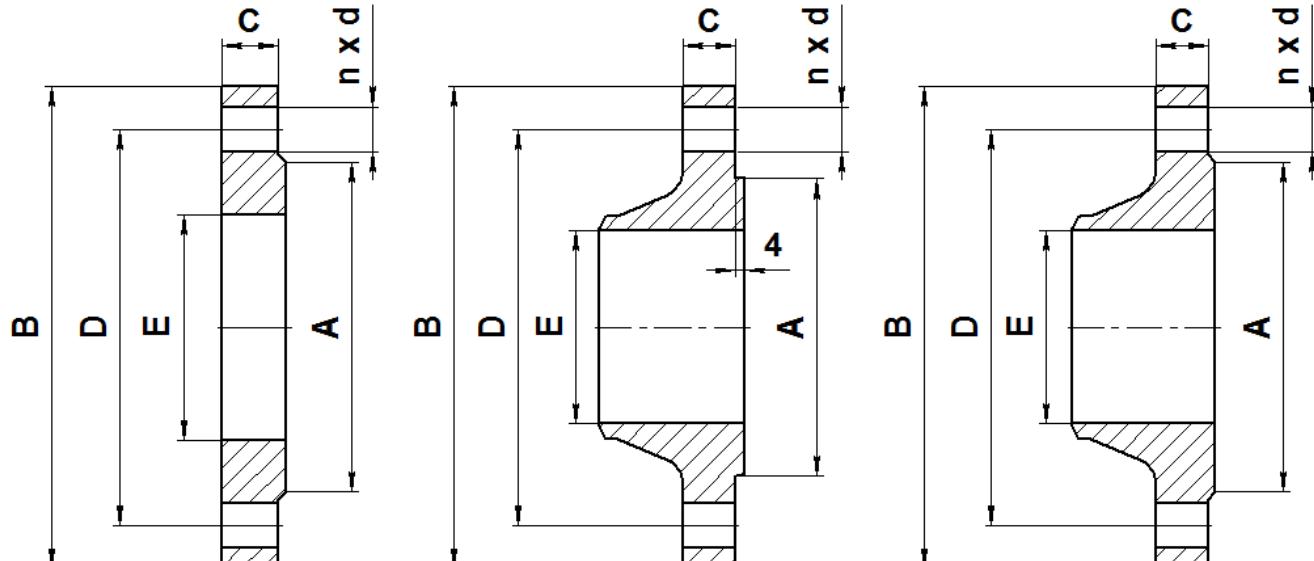


Рисунок Г.2.1


Рисунок Г.2.2

Рисунок Г.2.3

**Рисунок Г.2 - Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнения «Ф» с давлением ≤ 6,3 МПа, Ду >100мм**

**Таблица Г.12** Размеры фланцев КМЧ для расходомеров исполнения «Ф» с температурой измеряемой среды до +320°C и давлением ≤ 6,3 МПа, Ду>100мм


Типоразмер (Ду, мм)	Соед. с трубопр.	Давление Ру, МПа	Рис.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	n, шт	d, мм	Масса, кг
125	Φ	2,5	Г.2.1	184	270	27	220	135	8	26	8,2
		4	Г.2.2	175	270	25	220	120		26	10,2
		6,3		175	295	32	240	118		30	17,0
150	Φ	2,5	Г.2.1	212	300	27	250	161	8	26	10,1
		4	Г.2.2	203	300	27	250	145		26	13,2
		6,3		203	340	35	280	142		33	25,4
200	Φ	2,5	Г.2.1	278	360	29	310	222	12	26	13,3
		4	Г.2.2	259	375	35	320	200		30	24,0
		6,3		259	405	41	345	200		33	38,5
250	Φ	2,5	Г.2.1	335	425	31	370	273	12	30	18,9
		4	Г.2.2	312	445	39	385	252		33	37,3
		6,3		312	470	45	400	246		39	53,8
300	Φ	2,5	Г.2.1	390	485	32	430	325	16	30	24,0
		4	Г.2.2	363	510	42	450	301		33	50,6
		6,3		363	530	50	460	294		39	74,6

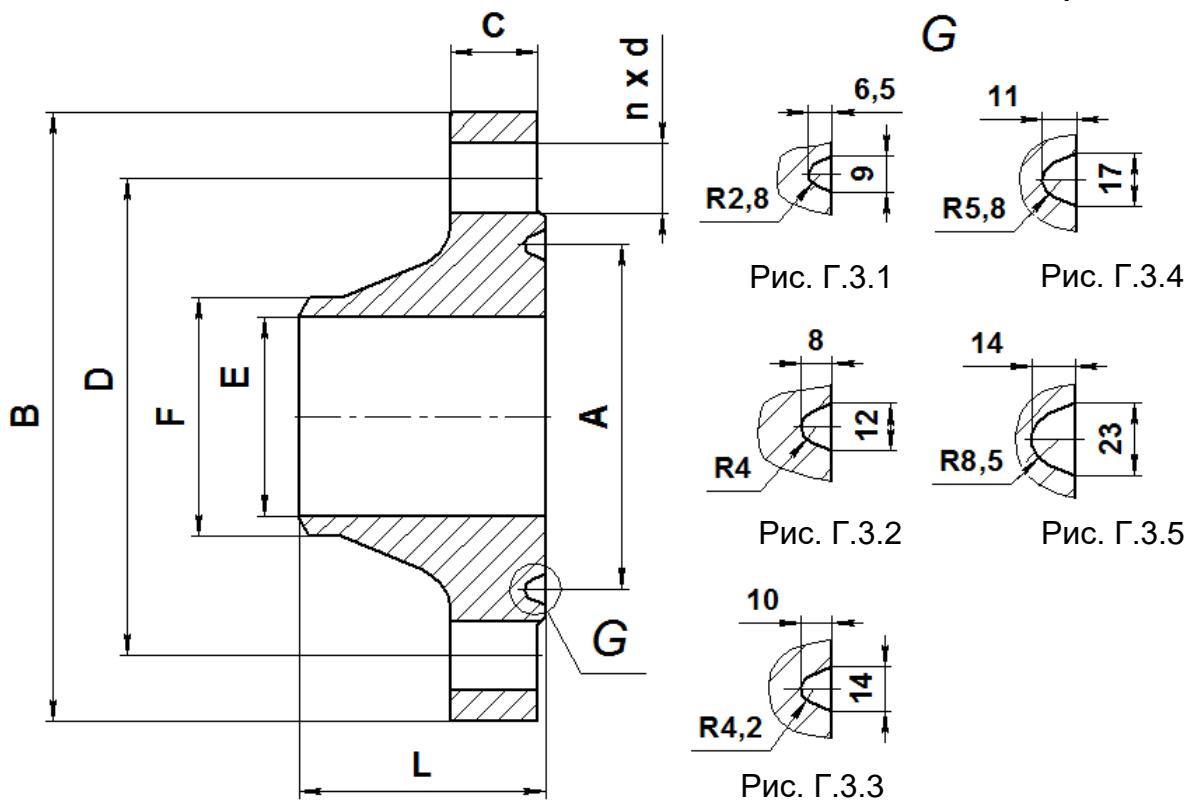

**Рисунок Г.3 – Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнения «С» с давлением 10 - 25 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»**

**Таблица Г.13 – Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнения «С» с давлением 10 - 25 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»**

Типо-размер	Давление, МПа	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	L, мм	n, шт	d, мм	Рис.	Масса, кг
15	10, 16	50	135	22	100	14	22	52	4	18	Г.3.1	2,3
	20, 25		150	28	102	14	22	62	4	26	Г.3.1	3,5
25	10, 16	50	135	22	100	25	33	58	4	18	Г.3.1	2,5
	20, 25		150	28	102	25	36	62	4	26	Г.3.1	3,5
32	10, 16	65	150	22	110	31	39	67	4	22	Г.3.1	3
	20, 25		160	30	115	31	43	67	4	26	Г.3.1	4,3
40	10, 16	65	165	25	125	37	46	75	4	22	Г.3.1	4
	20, 25		170	31	124	36	49	75	4	26	Г.3.1	5,3
50	10, 16	95	195	27	145	45	58	78	4	26	Г.3.2	6,3
	20, 25		210	37	160	46	61	98	8	26	Г.3.2	9,8
65	10, 16	95	220	31	170	62	77	88	8	26	Г.3.2	8,8
	20, 25		260	45	203	65	90	121	8	30	Г.3.2	19
80	10, 16	95	230	33	180	75	90	93	8	26	Г.3.2	10
	20, 25		290	51	230	75	110	135	8	33	Г.3.2	28
100	10, 16	115	265	37	210	92	110	103	8	30	Г.3.2	15
	20, 25		310	54	240	92	114	118	8	39	Г.3.2	29
150	10, 16	205	350	47	290	136	161	133	12	33	Г.3.3	34
	20, 25	161,9	440	79	360	136	182	193	12	45	Г.3.2	94
200	10, 16	240	430	57	360	192	222	148	12	39	Г.3.4	58
	20, 25	240	485	59	400	192	245	180	12	45	Г.3.4	88
250	10, 16	275	500	65	430	236	278	168	12	39	Г.3.4	92
300	10, 16	380	585	74	500	284	330	189	16	45	Г.3.5	136

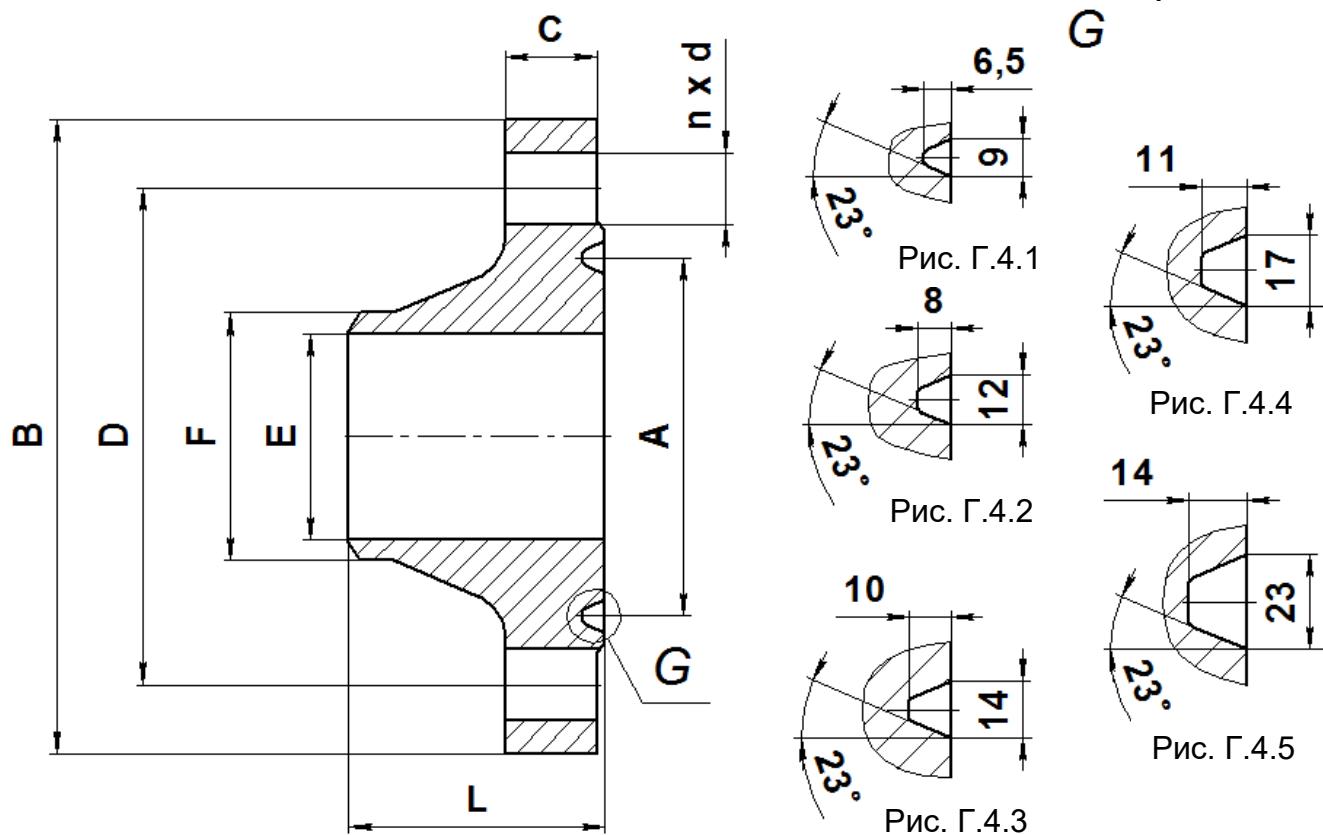

**Рисунок Г.4 - Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнения «Ф1» с давлением 10 - 16 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»**

**Таблица Г.14 – Размеры фланцев КМЧ для преобразователей исполнения «Ф1» с давлением 10 - 16 МПа и исполнением уплотнительной поверхности «J»**

Типо-размер	Давле-ние, МПа	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	L, мм	n, шт	d, мм	Рис.	Масса, кг
15	10-16	35	105	18	75	12	19	52	4	14	Г.4.1	1,2
25	10-16	50	135	22	100	25	33	58	4	18	Г.4.1	2,4
32	10-16	65	150	22	110	31	39	67	4	22	Г.4.1	3
40	10-16	75	165	25	125	37	46	75	4	22	Г.4.1	3,9
50	10	85	195	25	145	45	58	71	4	26	Г.4.2	5,9
	16	95		27				78				6,3
65	10-16	110	220	31	170	62	77	88	8	26	Г.4.2	8,8
80	10	115	230	31	180	75	90	90	8	26	Г.4.2	9,8
	16	130		33				93				10,2
100	10-16	145	265	37	210	92	110	103	8	30	Г.4.1	15
125	10	175	310	39	250	112	135	115	8	33	Г.4.2	23
	16	190		41				118				24
150	10	205	350	43	290	136	161	128	12	33	Г.4.2	32
	16	205		47				133				Г.4.3
200	10	265	430	51	360	190	222	143	12	39	Г.4.2	53
	16	275		57				148				Г.4.4
250	10	320	500	57	430	236	278	163	12	39	Г.4.2	85
	16	330		65				168				Г.4.4
300	10	375	585	66	500	284	330	184	16	45	Г.4.2	127
	16	380		74				189				Г.4.5

Таблица Г.15 Материал крепежных деталей КМЧ

Состав КМЧ	Исполнение преобразователя	Стандартное исполнение	Исполнение под заказ*
Шпильки, болты	Все	Сталь 09Г2С оцинк.	12Х18Н10Т, 30ХМА, 20ХНЗА
Гайки, шайбы	Все	Сталь 09Г2С оцинк.	12Х18Н10Т, 30ХМА, 20ХНЗА
Прокладки	Давление до 6,3 МПа	Паронит ПОН-Б	СНП, Паронит ПМБ, Фторопласт
	Давление 10–25 МПа	Сталь 12Х18Н10Т	
	T = +350°C и +450°C	СНП	Графлекс

Примечание: \* По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материалов.

Таблица Г.16 Рекомендуемый типоразмер трубопровода (Наружный диаметр x Толщина стенки)


D <sub>у</sub> , мм	C, ф, фР P = 1,6–2,5 МПа		C, ф, фР P=4–6,3 МПа		C1, ф1, фР1, ф2 P=1,6–6,3МПа		P=10–25 МПа	
	ряд 1	ряд 2	ряд 1	ряд 2	ряд 1	ряд 2	ряд 1	ряд 2
15	18x1,5	20x2,5	18x1,5	20x2,5	18x1,5	20x2,5	20x3	22x4
25	32x3	30x2	32x3	30x2	32x3	30x2	32x3,5	35x5
32	38x2,5	38x3	38x2,5	38x3	38x2,5	38x3	38x3	42x5
40	45x2,5	48x3,5	45x2,5	48x3,5	45x2,5	48x3,5	45x4	48x5
50	57x3,5	57x4	57x3,5	57x4	57x3,5	57x4	57x6	60x7
65	76x5	76x6	76x5	76x6	76x5	76x6	76x7	89x13
80	89x4,5	89x5	89x4,5	89x5	89x4,5	89x5	89x7	108x16
100	108x4	108x5	108x4	108x5	108x4	108x5	108x8	114x11
125	133x5	133x4	133x5	133x4	133x5	133x4	133x9	140x12
150	159x5	159x6	152x7	159x8	159x5	159x6	159x9	165x12
200	219x6	219x8	203x8	219x14	219x8	219x9	219x12	219x11
250	273x6	273x8	245x7	273x16	273x8	273x10	273x16	273x14
300	325x6	325x10	299x9	325x16	325x10	325x12	325x16	325x14

Примечание: Рекомендуется применять трубы по [ГОСТ 8732](#), [ГОСТ 8734](#).


**ВНИМАНИЕ!** Шпильки и гайки, входящие в состав КМЧ и имеющие защитное цинковое покрытие, могут иметь одинаковую твердость в соответствии с СТ ЦКБА 012-2015.

**Чертеж средств обеспечения взрывозащиты преобразователей**

Исполнение с электронным блоком с четырьмя кабельными вводами

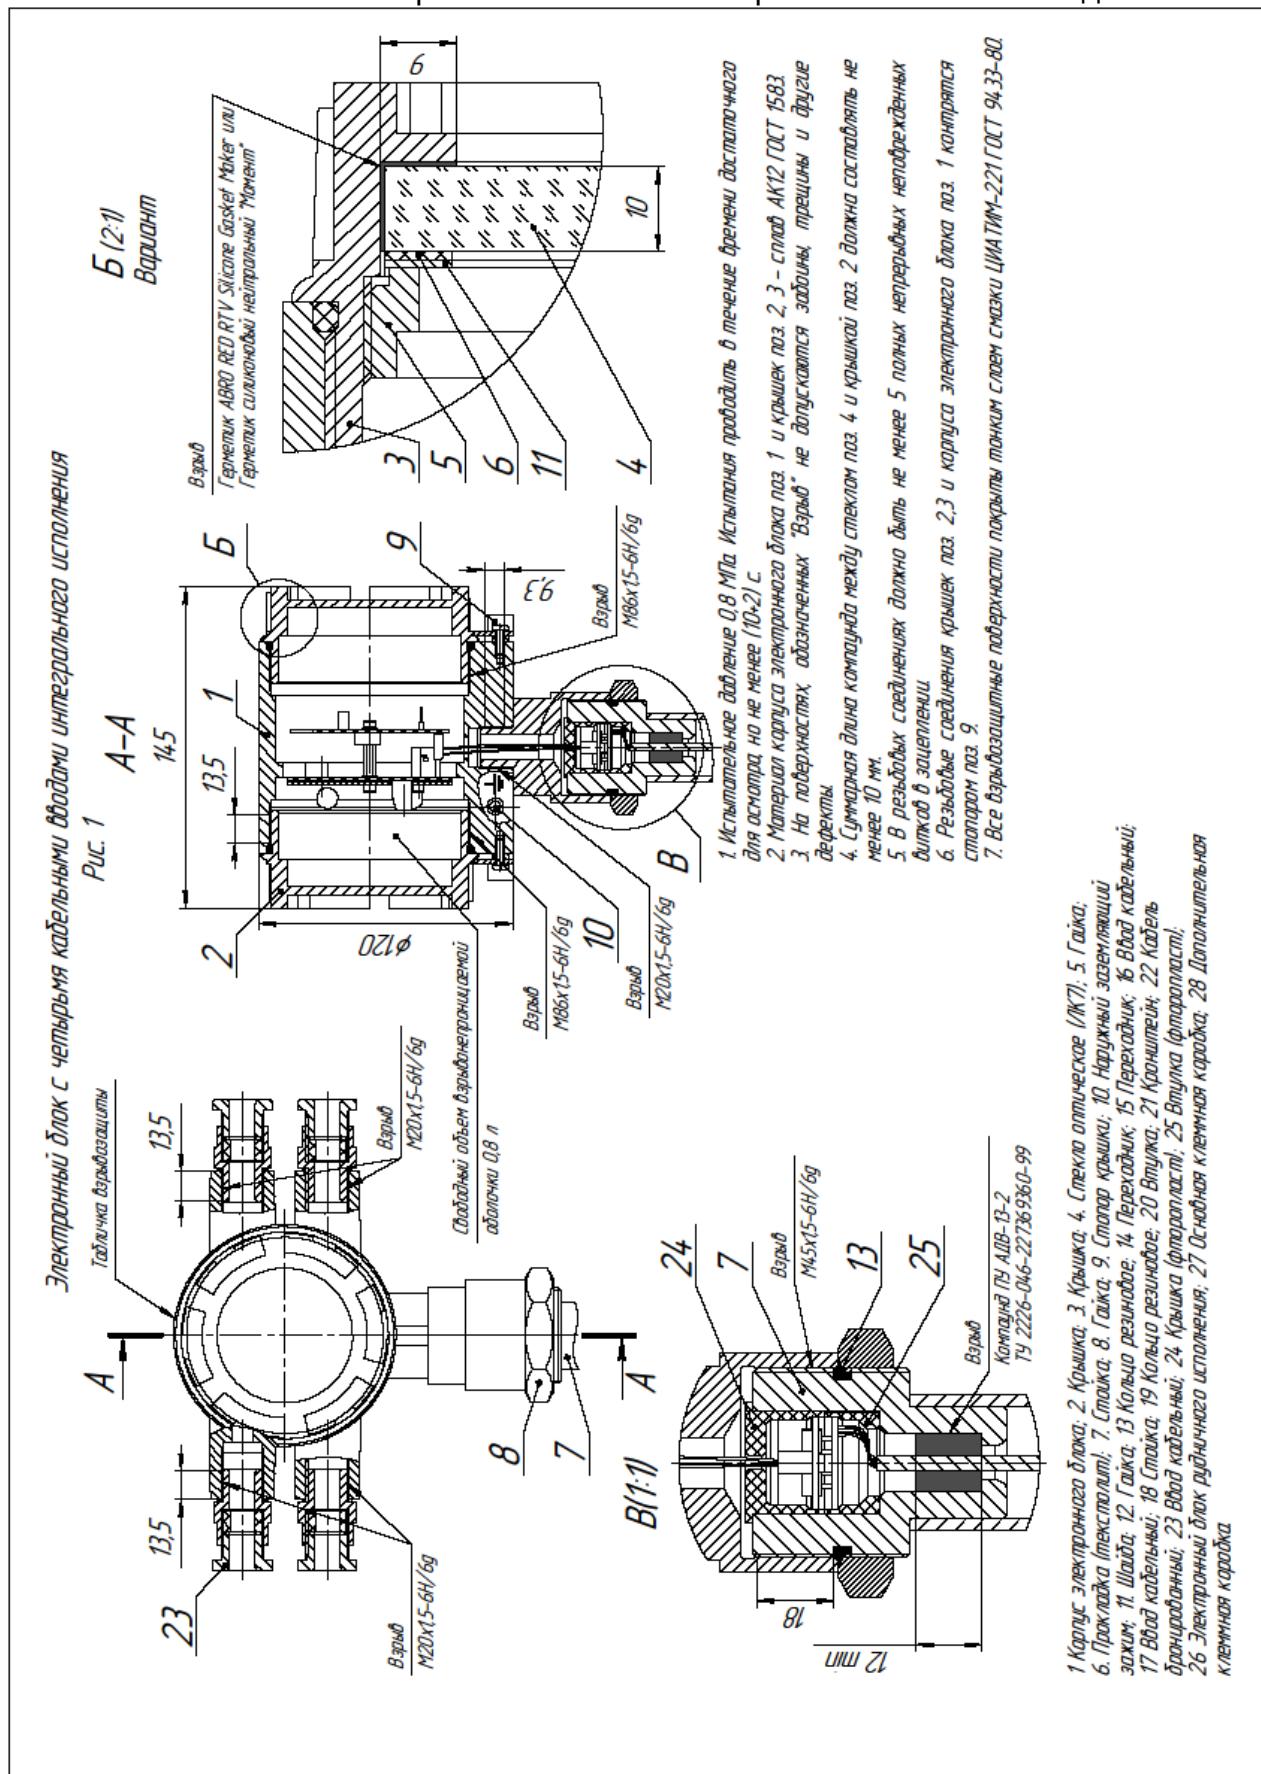

## Исполнение с электронным блоком с двумя кабельными вводами

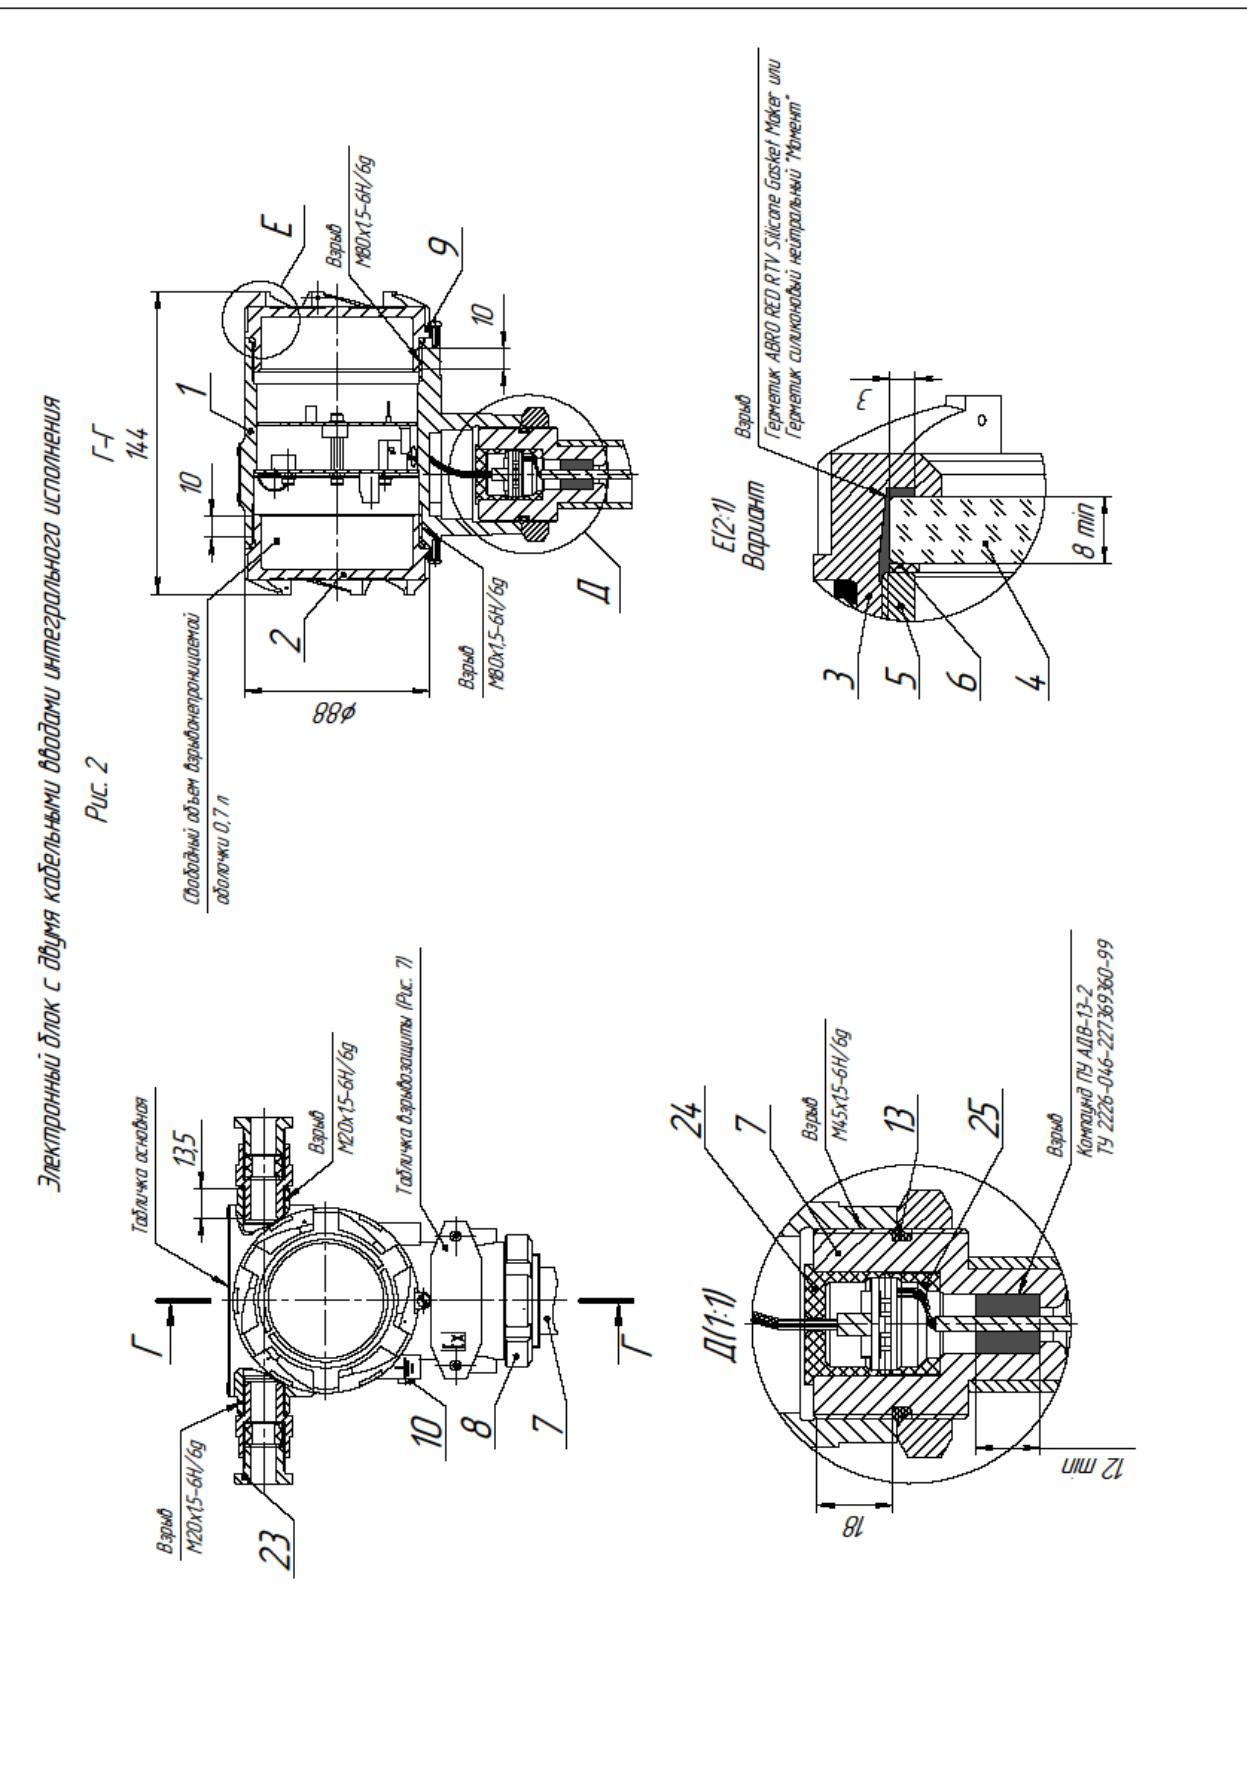

## Дистанционное исполнение

*Дистанционное исполнение*

*Рис. 3  
Остальное см. Рис. 1 и 2*

Остальное см. Рис. 1 и 2



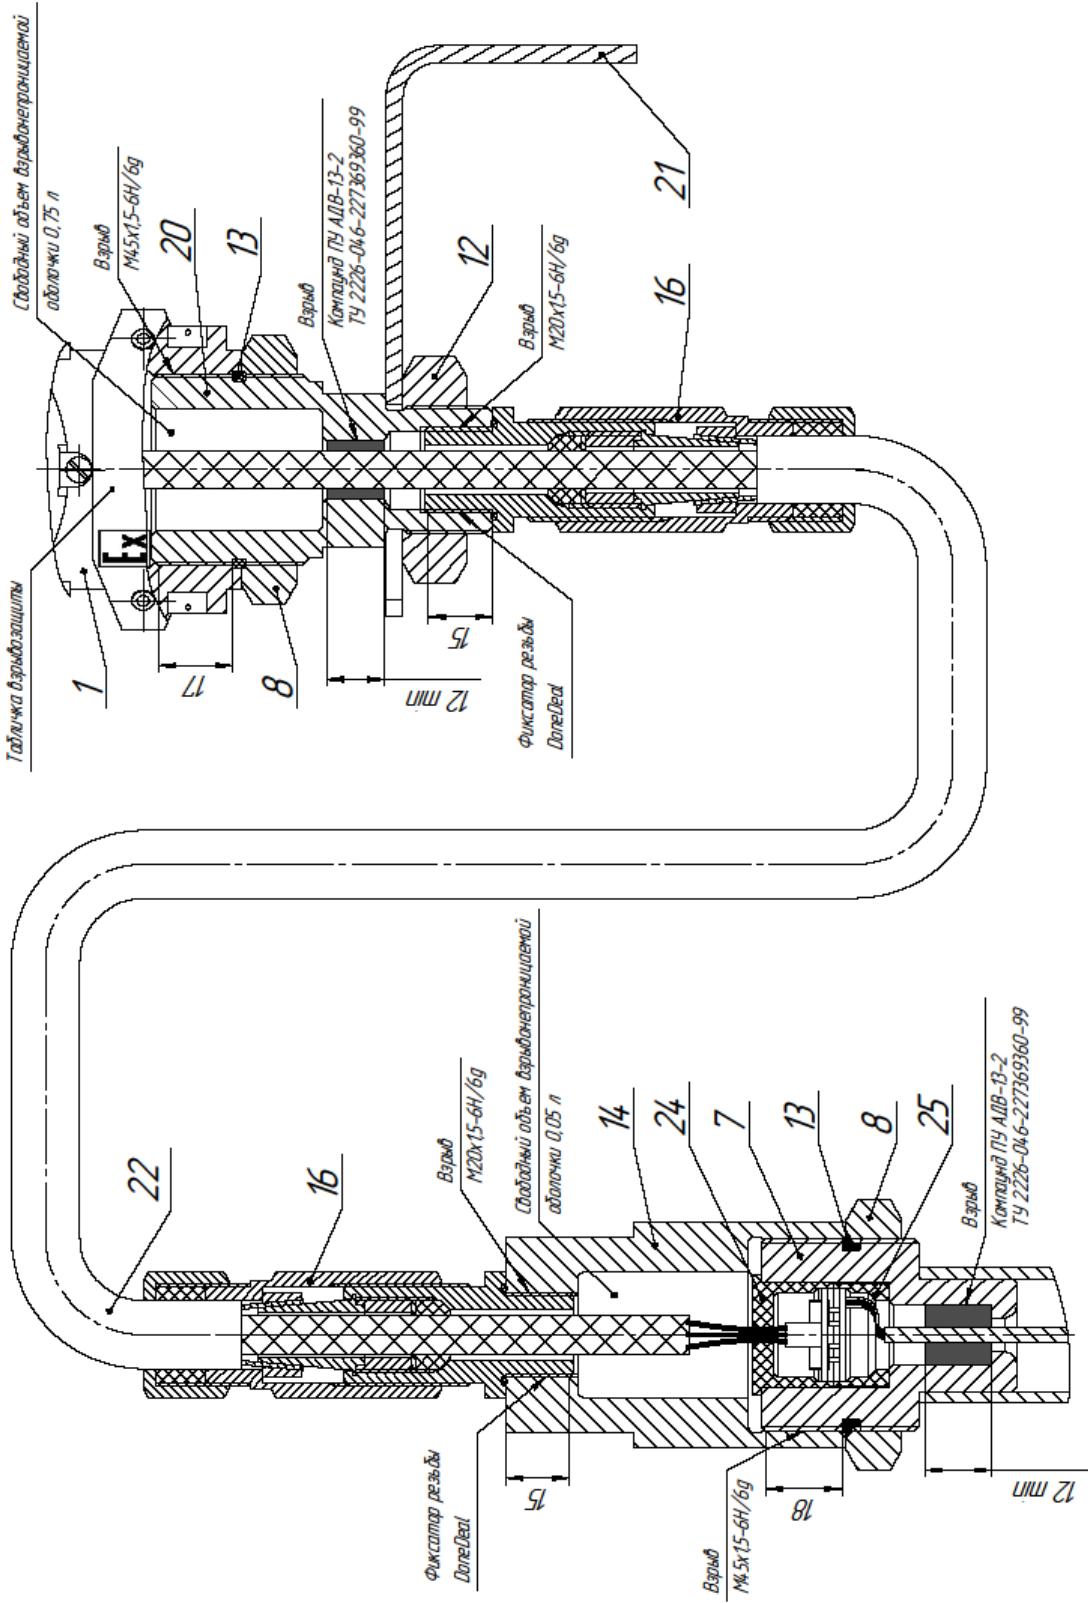


Рис. 4  
Рядничное исполнение. Вариант 1

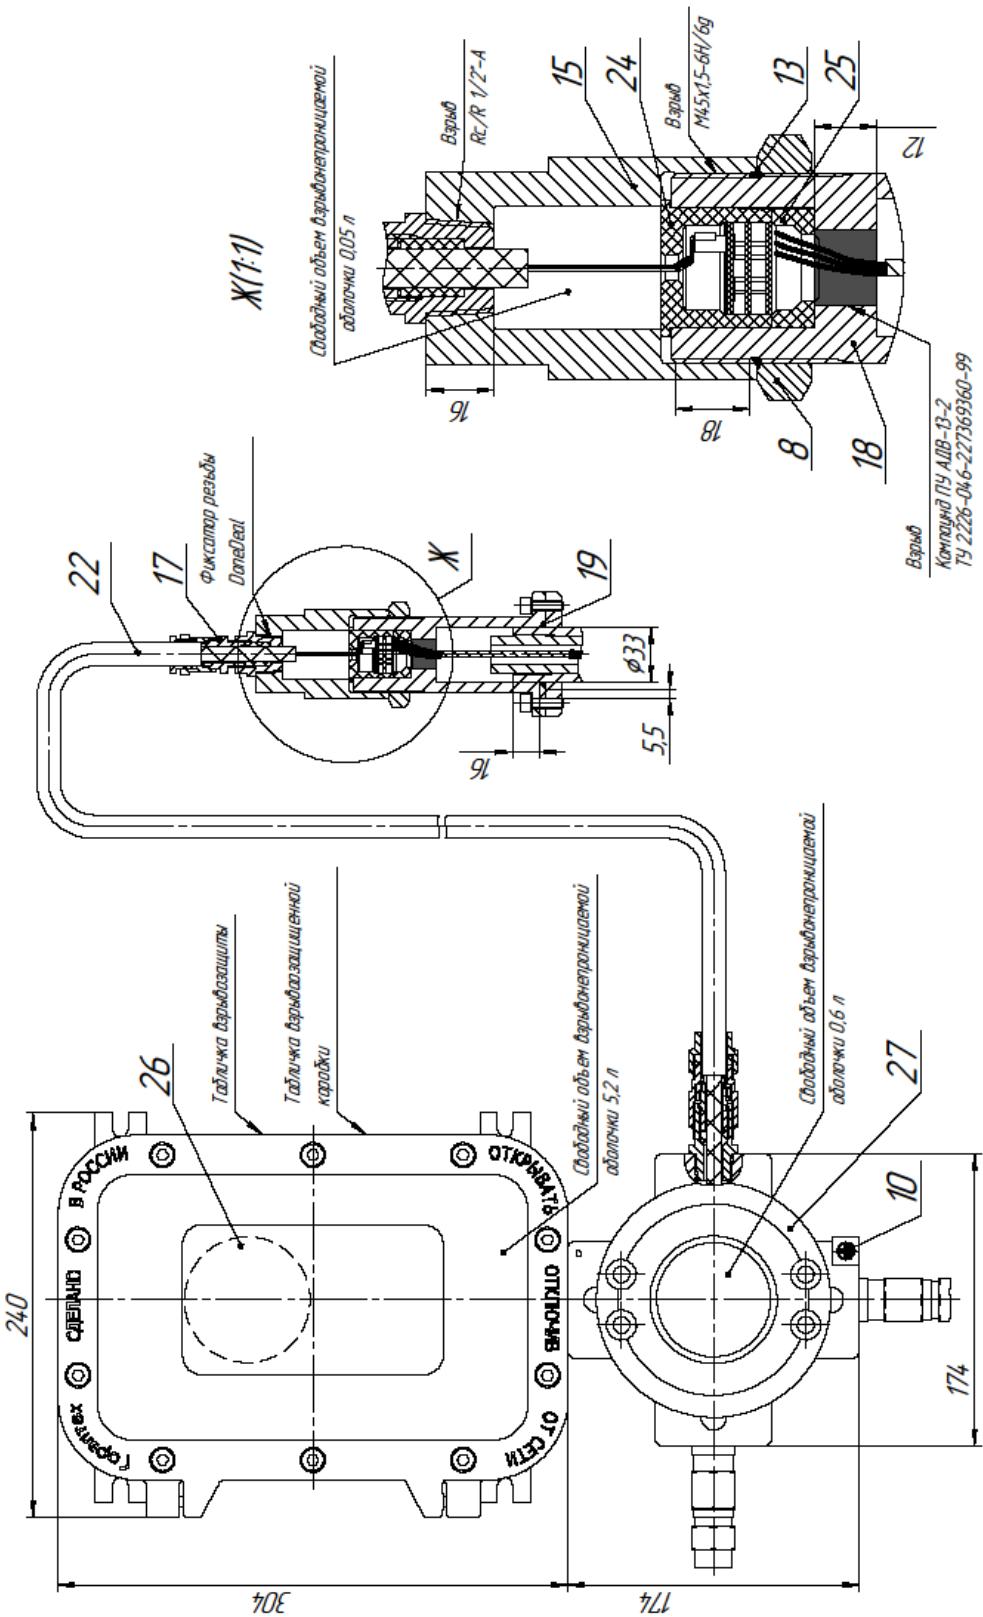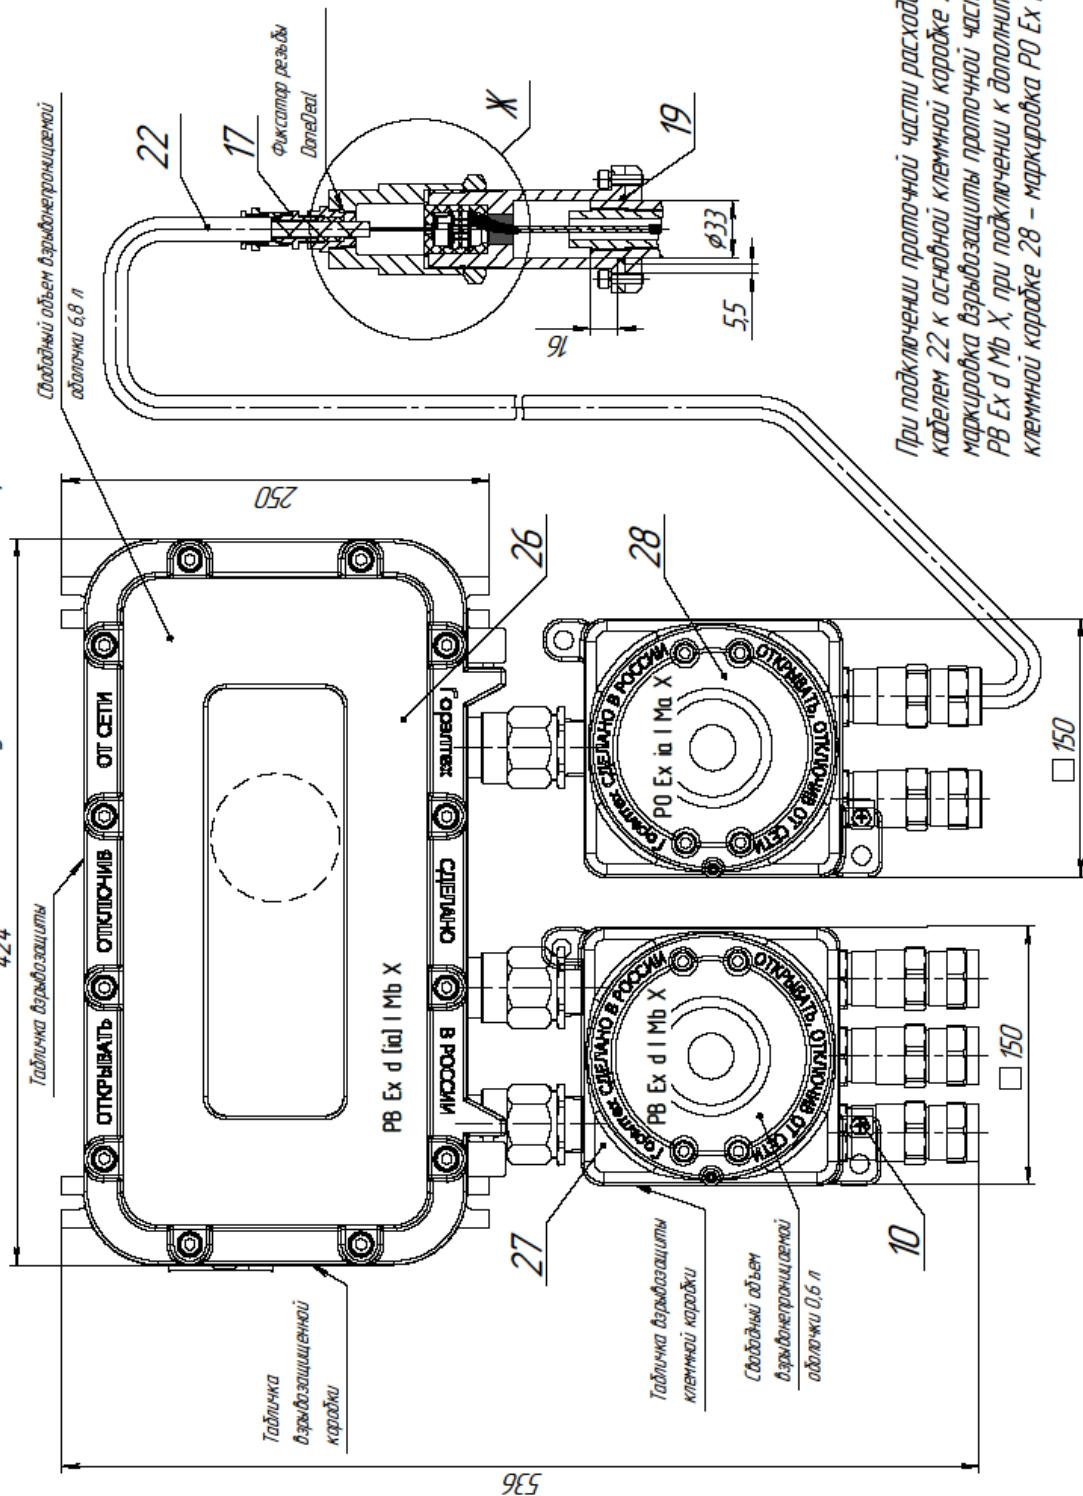

## Рудничное исполнение РО-РВ

Рис. 5  
Рудничное исполнение. Вариант 2.

**Приложение Е**

(обязательное)

***Перечень средств измерений, используемых при поверке*****Таблица Е.1 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности преобразователей на расходомерной установке**

Наименование	Тип	Технические характеристики
1. Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ ГОСТ 28498	Пределы измерения 0 – 55°C, цена деления шкалы 0,1 °C
2. Источник питания постоянного тока – 2 шт.	Б5-45 ЕЭ3.233.219 ТУ	Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА.
3. Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-88 по ТУ BY 100039847.076-2006	диапазон частот входных сигналов от 0,1 Гц до 200 МГц
4. Секундомер	СТЦ-1 ТУ25-07.1353-77	Погрешность измерения ± 0,1 секунд.
5. Персональный компьютер		Персональный компьютер с установленной ОС Windows 95/98/2000, программой «ЭМИС Интегратор» и наличием свободного COM – порта.
6. Поверочная установка	УПСЖ 100/ВМ ТУ 4381-001-55749794-2002	Диапазон расхода от 0,03 до 100 м <sup>3</sup> /ч, основная относительная погрешность измерения методом сличения не более ±0,25 %, объёмно-весовым методом – не более ±0,05 %.
7. Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПСГ	Диапазон расхода от 1 до 4000 м <sup>3</sup> /ч. Основная относительная погрешность при измерении объёма воздуха не более ± 0,35 %.

*Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.*

**Таблица Е.2 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности преобразователей имитационным методом**

Наименование	Тип	Технические характеристики
1. Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ ГОСТ 28498	Пределы измерения 0 – 55°C, цена деления шкалы 0,1 °C
2. Источник питания постоянного тока	Б5-44 ТУ 3.233.219	Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА.
3. Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-88 по ТУ ВУ 100039847.076-2006	диапазон частот входных сигналов от 0,1 Гц до 200 МГц
4. Секундомер	СТЦ-1 ТУ25-07.1353-77	Погрешность измерения ± 0,1 секунд.
5.Микрометры рычажные	0-25 и 25-50 <a href="#">ТУ 2-034-227-87</a>	Погрешность измерения не более ± 0,01 %
6.Штангенциркуль электронный	ЩЦЦ-150 <a href="#">ГОСТ 166</a>	Погрешность измерения не более ± 0,03 %
7.Генератор сигналов	Г6-27 <a href="#">ГОСТ 22261</a>	Диапазон частот 0,3Гц...3 МГц, стабильность не менее 0,05 %
8.Вольтметр цифровой	В7-65/5	Пределы измерений от (0-0,05) до 1000 В, класс точности 0,02 % + 5 ед.мл. разряда.
9.Магазин сопротивлений	P4831	Сопротивление до 1000 Ом, относительная погрешность задания сопротивления не более ± 0,05 %.
10.Персональный компьютер	ПК - IBM совместимый	Компьютер с ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7 и установленной программой «ЭМИС-Интегратор» и наличием свободного COM или USB порта и линейного выхода.
11.Осциллограф	С1-117/1 ТГ2.044.016ТУ	Диапазон не менее 100 кГц, чувствительность не менее 10 мВ/дел.
12. Преобразователь интерфейса RS485 / USB	ЭМИС-СИСТЕМА 750	
13.Комплект кабелей для имитационной поверки	ЭВ200.КИП	

*Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.*

## Приложение Ж

(обязательное)

**Кабельные вводы****Таблица Ж.1 - Перечень кабельных вводов для структуры обозначения расходомера**

<b>Код</b>	<b>Описание кабельного ввода</b>	<b>Материал</b>	<b>Степень защиты</b>	<b>Взрывозащита</b>
-	Кабельный ввод по умолчанию	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
АО1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм	Никелированная латунь	IP68	Нет
A1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...14 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
АН2	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6,5...13,9 мм	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
A4	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 13,5...20 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
АН4	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
Б1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 (внутр. оболочка кабеля), 8...16 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БН1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 (внутр. оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
Б2	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6,5...13,9 (внутр. оболочка кабеля), 12,5...20,9 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БН2	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6,5...13,9 (внутр. оболочка кабеля), 12,5...20,9 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БН3	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 3,4...8,4 (внутр. оболочка кабеля), 8,4...13,5 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
Б4	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 3,8...8,4 (внутр. оболочка кабеля), 6,7...10 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БМ18	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду18, диаметр обжатия 5...14 (внутр. оболочка кабеля), 8...16 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БМ20	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду20, диаметр обжатия 6...12 (внутр. оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БМ25	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия 6...12 (внутр. оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БМ32	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 12...18 (внутр. оболочка кабеля), 15...25 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
БМ32A	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 5...14 (внутр. оболочка кабеля), 8...18 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
M15	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ15, МРПИ15, МПГ15, ГЕРДА-МГ-16, диаметр обжатия кабеля 6...14 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
M16	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ16, МРПИ16, ГЕРДА-МГ-16, диаметр обжатия кабеля 6,1...11,7 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>

Код	Описание кабельного ввода	Материал	Степень защиты	Взрывозащита
M18	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ18, МРПИ18, МПГ18, ГЕРДА-МГ-18, диаметр обжатия кабеля 9,4...14 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
M20	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ20, МРПИ20, МПГ20, ГЕРДА-МГ-20, диаметр обжатия кабеля 6...14 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
M22	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА-МГ-22, диаметр обжатия кабеля 9,4...14 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
M25	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия кабеля 6,5...13,9 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
M25r	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия кабеля 11,3...19,9 мм	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
МГ16	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду16, диаметр обжатия кабеля 7,2...11,7 мм + Соединитель металлорукава ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1,5	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
MН15s	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду15, диаметр обжатия кабеля 6,5...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
MН18s	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду18, диаметр обжатия кабеля 6,5...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
MН20s	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду20, диаметр обжатия кабеля 6,5...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
MН22s	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА-МГ-22, диаметр обжатия кабеля 9,4...14 мм	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
MН25s	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия кабеля 12,6...18 мм	Нержавеющая сталь	IP66	Да <sup>1</sup>
MT20	Под небронированный кабель диаметром 6-12 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду20	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
MT25	Под небронированный кабель диаметром 11-17 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду25	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
П1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм	Пластик	IP65	Нет
P1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 (внутр. оболочка кабеля), 9...17 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да
3	Взрывозащищенная заглушка	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
3Н	Взрывозащищенная заглушка	Нержавеющая сталь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
ШР22	Вилка 10 контактов	Алюминиевый сплав	Не выше IP65	Нет
ШР22К	Вилка 10 контактов с ответной розеткой	Алюминиевый сплав	Не выше IP65	Нет
NA2	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6...12 мм (резьба 1/2"NPT) + адаптер 1/2"NPT / M20x1,5	Никелированная латунь	IP66/68	Да <sup>1</sup>
X	Спец. заказ	Спец. заказ	Спец.	Спец.

Примечание: 1. <sup>1</sup> – кроме рудничных исполнений РВ, РВИ, РО, РО-РВ.

2. Диаметр обжатия кабелей может отличаться от указанных значений не более чем на 1 мм.

**Приложение И**

(обязательное)

**Методика выполнения измерений****1. Область применения**

Настоящее приложение описывает методику выполнения измерений объёма (массы) и объёмного (массового) расхода жидкостей, газов (природного газа, попутного нефтяного газа, кислорода, воздуха и др. газов), насыщенного и перегретого пара с помощью преобразователя расхода вихревого ЭМИС-ВИХРЬ 200. Методика предназначена для применения преобразователя на коммерческих и технологических узлах измерений.

**2. Нормативные ссылки**

В настоящем приложении использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования.

ГОСТ 15528-86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа.

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

ГОСТ Р 8.740-2023 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и объем газа. Методика (метод) измерений с применением турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков.

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

**3. Термины и определения**

В настоящей методике применимы термины по ГОСТ 15528, ГОСТ 8.586.1, ГОСТ Р 8.740-2023, РМГ 29-2013, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Преобразователь (расходомер): Преобразователь расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200.

3.2 Проточная часть (первичный преобразователь): Часть расходомера, состоящая из полого цилиндра с установленными внутри него телом обтекания и сенсором.

3.3 Сенсор: Чувствительный элемент, преобразующий пульсации давления измеряемой среды в электрические сигналы.

3.4 Электронный блок: Часть расходомера, предназначенная для управления расходомером и обработки сигналов, поступающих от проточной части, а также для отображения и передачи результатов измерений.

3.5 Изготовитель: Организация, проектирующая, изготавливающая, продающая и поставляющая расходомер – ЗАО «ЭМИС»

3.6 Пользователь: Организация, эксплуатирующая расходомер.

3.7 Измерительный трубопровод (ИТ): Участок трубопровода с установленным расходомером, предназначенным для учета жидкости или газа.

3.8 Вставка монтажная: Отрезок трубы с фланцами или фитингами, имеющий одинаковые габаритно-присоединительные размеры с расходомером, вместо которого вставка монтируется на ИТ при необходимости.

3.9 Отсечка малого расхода: Значение расхода, задаваемое в расходомере, ниже которого расход и приращение массы по показаниям расходомера равны нулю.

3.10 Рабочие условия: Параметры потока и среды в месте размещения расходомера.

3.11 Измеряемая среда: жидкость, газ или пар, находящиеся в однофазном состоянии, протекающие через ИТ, в котором установлен расходомер.

3.12 Объемное газосодержание: Отношение объемного расхода (объема) газовой фазы к объемному расходу (объему) газожидкостной смеси.

3.13 Узел учета: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет расхода и количества среды, а также, при необходимости, определение ее показателей качества.

3.14 Узел коммерческого учета: Узел учета, предназначенный для проведения взаимных расчетов между продавцом и покупателем.

3.15 Узел хозрасчетного учета: Узел учета, предназначенный для проведения оценки экономической деятельности внутри организации пользователя расходомера.

3.16 Узел технологического учета: Узел учета, предназначенный для измерения расхода и количества среды в технологических целях внутри организации пользователя расходомера.

3.17 Условно постоянное значение параметра: Значение параметра, принимаемое в качестве постоянного на определенный период времени (например, на сутки, неделю, месяц).

3.18 Контроль метрологических характеристик средства измерений: Сличение в период между поверками показаний рабочего и контрольного средств измерений с целью установления пригодности рабочего средства измерения к дальнейшей эксплуатации.

#### 4. Обозначения.

Основные условные обозначения, применяемые в приложении, приведены в таблице И.1.

**Таблица И.1 - Основные условные обозначения**

Условное обозначение	Величина	Единицы измерения
V	Значение контролируемого параметра	единица измерения контролируемого параметра
f	Частота выходного сигнала на частотно-импульсном выходе	Гц
w	Цена импульса	л/имп (кг/имп)
N	Количество импульсов	-
I	Значение тока на токовом выходе	мА
δ	Относительная погрешность	%

#### 5. Метод измерений

5.1 Метод измерений основан на измерении частоты вихрей, образующихся в потоке измеряемой среды в проточной части за телом обтекания.

5.2 Расходомер измеряет объёмный расход и объём жидкостей, газов и пара.

5.3 Расходомер вычисляет массу, массовый расход, плотность в рабочих условиях, а также расход (объем), приведенный к стандартным условиям.

#### 6. Требования к безопасности.

6.1 К проведению монтажа и выполнению измерений допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и вспомогательное оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности, получившие допуск к самостоятельной работе, знающие требования нормативных документов.

6.2 Перед началом работ необходимо проверить соответствие расходомера эксплуатационной документации, наличие и целостность маркировок взрывозащиты, крепежных элементов, целостность оболочек и корпусов расходомера.

6.3 При монтаже и эксплуатации расходомера должны соблюдаться требования промышленной безопасности, охраны труда, взрывобезопасности, пожарной безопасности и санитарно-технических правил согласно действующему законодательству.

6.4 Установка и демонтаж оборудования на ИТ, проведение ремонтных работ должны производиться только на разгруженных по давлению ИТ. ИТ, в которых может содержаться опасный газ должны быть предварительно продуты воздухом или инертным газом.

6.5 Руководство по эксплуатации расходомера должно быть доступно обслуживающему персоналу.

#### 7. Требования к персоналу

7.1 К подготовке и выполнению измерений, обработке их результатов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевое обучение профессии, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, проверку знаний и медицинский осмотр.

7.2 Обслуживающий персонал должен быть знаком с содержанием настоящего руководства по эксплуатации.

#### 8. Методика выполнения измерения расхода и количества жидкостей и газов.

##### 8.1 Условия выполнения измерений.

###### 8.1.1 Измеряемая среда.

8.1.1.1 Измеряемой средой являются жидкость, газ или пар, находящиеся в условиях измерений в однофазном состоянии.

8.1.1.2 Возможность применения расходомера должна быть согласована с изготовителем в следующих случаях:

при измерении жидкости:

- жидкость является коррозионно-активной к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой;
- жидкость является абразивной;
- рабочие условия близки к точке кипения жидкости;

при измерении газа:

- в газе повышенное содержание серы или сероводорода, приводящее к коррозионной активности среды;
- в газе присутствуют элементы галогенного ряда (хлор, бром и т.д.);
- иные компоненты газа являются коррозионно-активными к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой;
- рабочие условия близки к точке росы газа.

#### 8.1.2 Условия применения расходомеров

8.1.2.1 При измерении расхода жидкости, для исключения появления в ИТ газовой фазы необходимо обеспечить температуру процесса ниже точек кипения по всем компонентам жидкости. Для исключения кавитации необходимо выполнять рекомендации п.2.1.5.

8.1.2.2 Условия применения расходомера должны соответствовать требованиям, установленным к следующим характеристикам: давлению, температуре, плотности и скорости потока газа; давлению, температуре и влажности окружающей среды; характеристикам энергоснабжения, допускаемым уровням напряженности электромагнитных полей, индустриальных радиопомех и вибраций.

#### 8.2 Подготовка к выполнению измерений.

##### 8.2.1 Выбор исполнения расходомера

8.2.1.1 Допускаемый диапазон расхода определяют в соответствии с таблицей 1.3 настоящего Руководства по эксплуатации для соответствующего исполнения расходомера.

8.2.1.2 При выборе типоразмера расходомера необходимо руководствоваться п.1.5.2 настоящего Руководства по эксплуатации.

8.2.2 Выбор размещения расходомера, подготовку измерительного трубопровода, монтаж расходомера производят в соответствии с п.2.2 настоящего Руководства по эксплуатации.

##### 8.2.3 Перед выполнением измерений проверяют соответствие:

- эксплуатационных характеристик применяемого расходомера реальным условиям измерения потока жидкости или газа (температура, давление, скорость потока, компонентный состав);
- монтажа расходомера п. 2.2 настоящего Руководства по эксплуатации;
- электрических подключений согласно Руководству по эксплуатации на электронный блок соответствующего исполнения.

8.2.4 Проводят проверку герметичности измерительного трубопровода в соответствии с действующей нормативной документацией.

8.2.5 С помощью ПО «ЭМИС-Интегратор» выполняют настройку параметров электронного преобразователя:

- устанавливают отсечку по минимальному расходу, по минимальной амплитуде сигнала (при необходимости);
- настраивают параметры фильтрации сигнала с сенсора в зависимости от наличия и уровня помех;
- настраивают выходные сигналы расходомера в соответствии с параметрами входных сигналов вторичного оборудования;
- настраивают параметры цифрового интерфейса (Modbus или HART) в соответствии с параметрами интерфейса вторичной аппаратуры;
- настраивают параметры отображения результатов измерений на встроенном дисплее.

#### 8.3 Выполнение измерений

##### 8.3.1 Расходомер выполняет измерение следующих параметров потока среды:

- объемный расход;
- объем измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;

8.3.2 На основании данных с подключенных внешних или встроенных датчиков температуры и давления или по введенным фиксированным значениям давления, температуры и плотности измеряемой среды рассчитываются следующие параметры:

- массовый расход;
- масса измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;
- объемный расход, приведенный к стандартным условиям;
- объем, измеряемой среды, приведенный к стандартным условиям.

8.3.3 Результаты измерений считывают по частотному, импульльному, токовому выходным сигналам, цифровым протоколам Modbus RTU или HART или с дисплея расходомера.

#### 8.4 Преобразование выходных сигналов расходомера в значения измеряемых величин

8.4.1 Преобразование частотного выходного сигнала в показания объемного или массового расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{V_{max}}{F_{max}} \cdot f, \quad (И.1)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч);

$V_{max}$  – максимальное значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч), соответствующее частоте  $F_{max}$ ;

$F_{max}$  – максимальное значение частоты выходного сигнала, Гц,  $F_{max}=1000\text{Гц}$ ;

$f$  – значение частоты выходного сигнала, Гц.

Значение  $V_{max}$  задается при настройке частотного выходного сигнала расходомера и может быть изменено пользователем.

8.4.2 Преобразование импульсного выходного сигнала в показания объемного или массового расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = 3,6 \cdot f \cdot w, \quad (И.2)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч);

$f$  – значение частоты выходного сигнала, Гц;

$w$  – цена импульса, л/имп (кг/имп).

8.4.3 Преобразование импульсного сигнала в показания объема или массы (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = N \cdot w, \quad (И.3)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, ед.ИВ – объем или масса измеряемой среды, прошедшие через расходомер за время измерения;

$N$  – число импульсов на выходе расходомера за время измерения;

$w$  – цена импульса, ед.ИВ.

Значение  $w$  задается при настройке импульсного выходного сигнала расходомера и может быть изменено пользователем.

8.4.4 Преобразование токового выходного сигнала в показания объемного или массового расхода, давления или температуры (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{(I-4) \cdot (V_{max}-V_{min})}{16}, \quad (И.4)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, ед.ИВ;

$I$  – значение тока на выходе расходомера, мА;

$V_{max}$  – значение измеряемой величины, соответствующее 20 мА, ед.ИВ – по умолчанию настраивается на максимальное значения расхода, давления или температуры;

$V_{min}$  – значение измеряемой величины, соответствующее 4 мА, ед.ИВ – по умолчанию настраивается на 0.

Значения  $V_{min}$ ,  $V_{max}$  задаются при настройке токового выходного сигнала расходомера и могут быть изменены пользователем.

8.4.5 По цифровому каналу связи RS-485 измеряемые величины передаются в виде числовых значений, единицы измерения указаны в карте регистров.

8.4.6 По цифровому каналу связи HART измеряемые величины передаются в виде числовых значений с единицами измерения.

## 8.5 Контроль точности результатов измерений

### 8.5.1 Общие положения

8.5.1.1 Расходомер подлежит поверке в соответствии с методикой поверки ЭВ-200.000.000.000 МП.

8.5.1.2 Регламент контроля точности результатов измерений излагаются в инструкции по эксплуатации узла учета.

8.5.1.3 Контролируют следующие показатели:

- отсутствие сбоев показаний расходомера путем их периодического сличения с показаниями аналогичных СИ, установленных на других ИТ, или сравнения показаний с дублирующей системой (при ее наличии) измерений расхода среды;

- метрологические характеристики (далее – МХ) расходомера;

- расход измеряемой среды через ИТ, рабочие давление и температуру, которые должны находиться в пределах установленных диапазонов;

- выполнение требований условий измерений.

8.5.1.4 Интервалы проведения очередного контроля МХ устанавливают с учетом условий эксплуатации расходомера и требований к точности измерений по согласованию заинтересованных сторон. Внеочередной контроль проводят по требованию одной из сторон.

8.5.1.5 Контроль МХ расходомера не должен препятствовать проведению измерений расхода в установленном порядке.

### 8.5.2 Контроль метрологических характеристик расходомера

8.5.2.1 Контроль МХ расходомера проводится по требованию нормативных документов пользователя.

Применяют следующие варианты установки контрольного средства измерений:

а) на рабочем ИТ до или после рабочего расходомера на период контроля МХ рабочего расходомера. После контроля вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку;

б) на контрольном ИТ, последовательное соединение которого с рабочими ИТ обеспечивают с помощью дополнительной трубной обвязки.

Контрольное СИ может устанавливаться как стационарно, так и временно, на период контроля МХ рабочего расходомера. В случае временной установки после контроля МХ расходомера вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку.

8.5.2.2 При проведении контроля проводят не менее трех измерений контролируемого параметра процесса (объемного или массового расхода, объема, массы, давления или температуры) при стабильном значении расхода. При каждом измерении обеспечивают время измерения не менее 60 секунд или набор не менее 1000 импульсов при использовании частотно-импульсного выхода расходомера.

8.5.2.3 Результат контроля считают положительным, если для каждого измерения выполняется условие:

$$\left| \frac{V_k - V_{ck}}{V_{ck}} \right| \cdot 100\% \leq \sqrt{\delta_{ck}^2 + \delta_k^2}, \quad (И.5)$$

где  $V_k$  – значение контролируемого параметра процесса по показаниям расходомера;

$V_{ck}$  – значение контролируемого параметра процесса по показаниям контрольного СИ;

$\delta_{ck}$  – предел относительной погрешности контрольного СИ при измерении контролируемого параметра (включая погрешность вторичной аппаратуры) (указывается в документации на средство контроля);

$\delta_k$  – предел относительной погрешности расходомера при измерении контролируемого параметра (включая погрешность вторичной аппаратуры).

8.5.2.4 Если условие не выполняется для одного из измерений, его результат исключают и проводят одно дополнительное измерение.

8.5.2.5 При несоблюдении условия для двух и более измерений и в случае повторного невыполнения дополнительного измерения выясняют причину, вызвавшую невыполнение условия, принимают меры по ее устранению и проводят повторный контроль.

8.5.2.6 При отрицательном результате повторного контроля расходомер подлежит ремонту и внеочередной проверке или калибровке.





[www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)

**ЗАО «ЭМИС»**

Российская Федерация,  
454007, Челябинск, пр.  
Ленина, 3, офис 308

**Служба продаж**

+7 (351) 729-99-12  
(многоканальный)  
+7 (351) 729-99-16  
[sales@emis-kip.ru](mailto:sales@emis-kip.ru)

**Служба технической**

**поддержки и сервиса**  
+7 (351) 729-99-12  
доб. 741, 744, 756, 763.  
[support@emis-kip.ru](mailto:support@emis-kip.ru)